
Wireless TV Digital

NEC

テレビを楽しむ本

パソコンだから一歩進んだテレビの楽しみ方を

VALUESTAR
LaVie

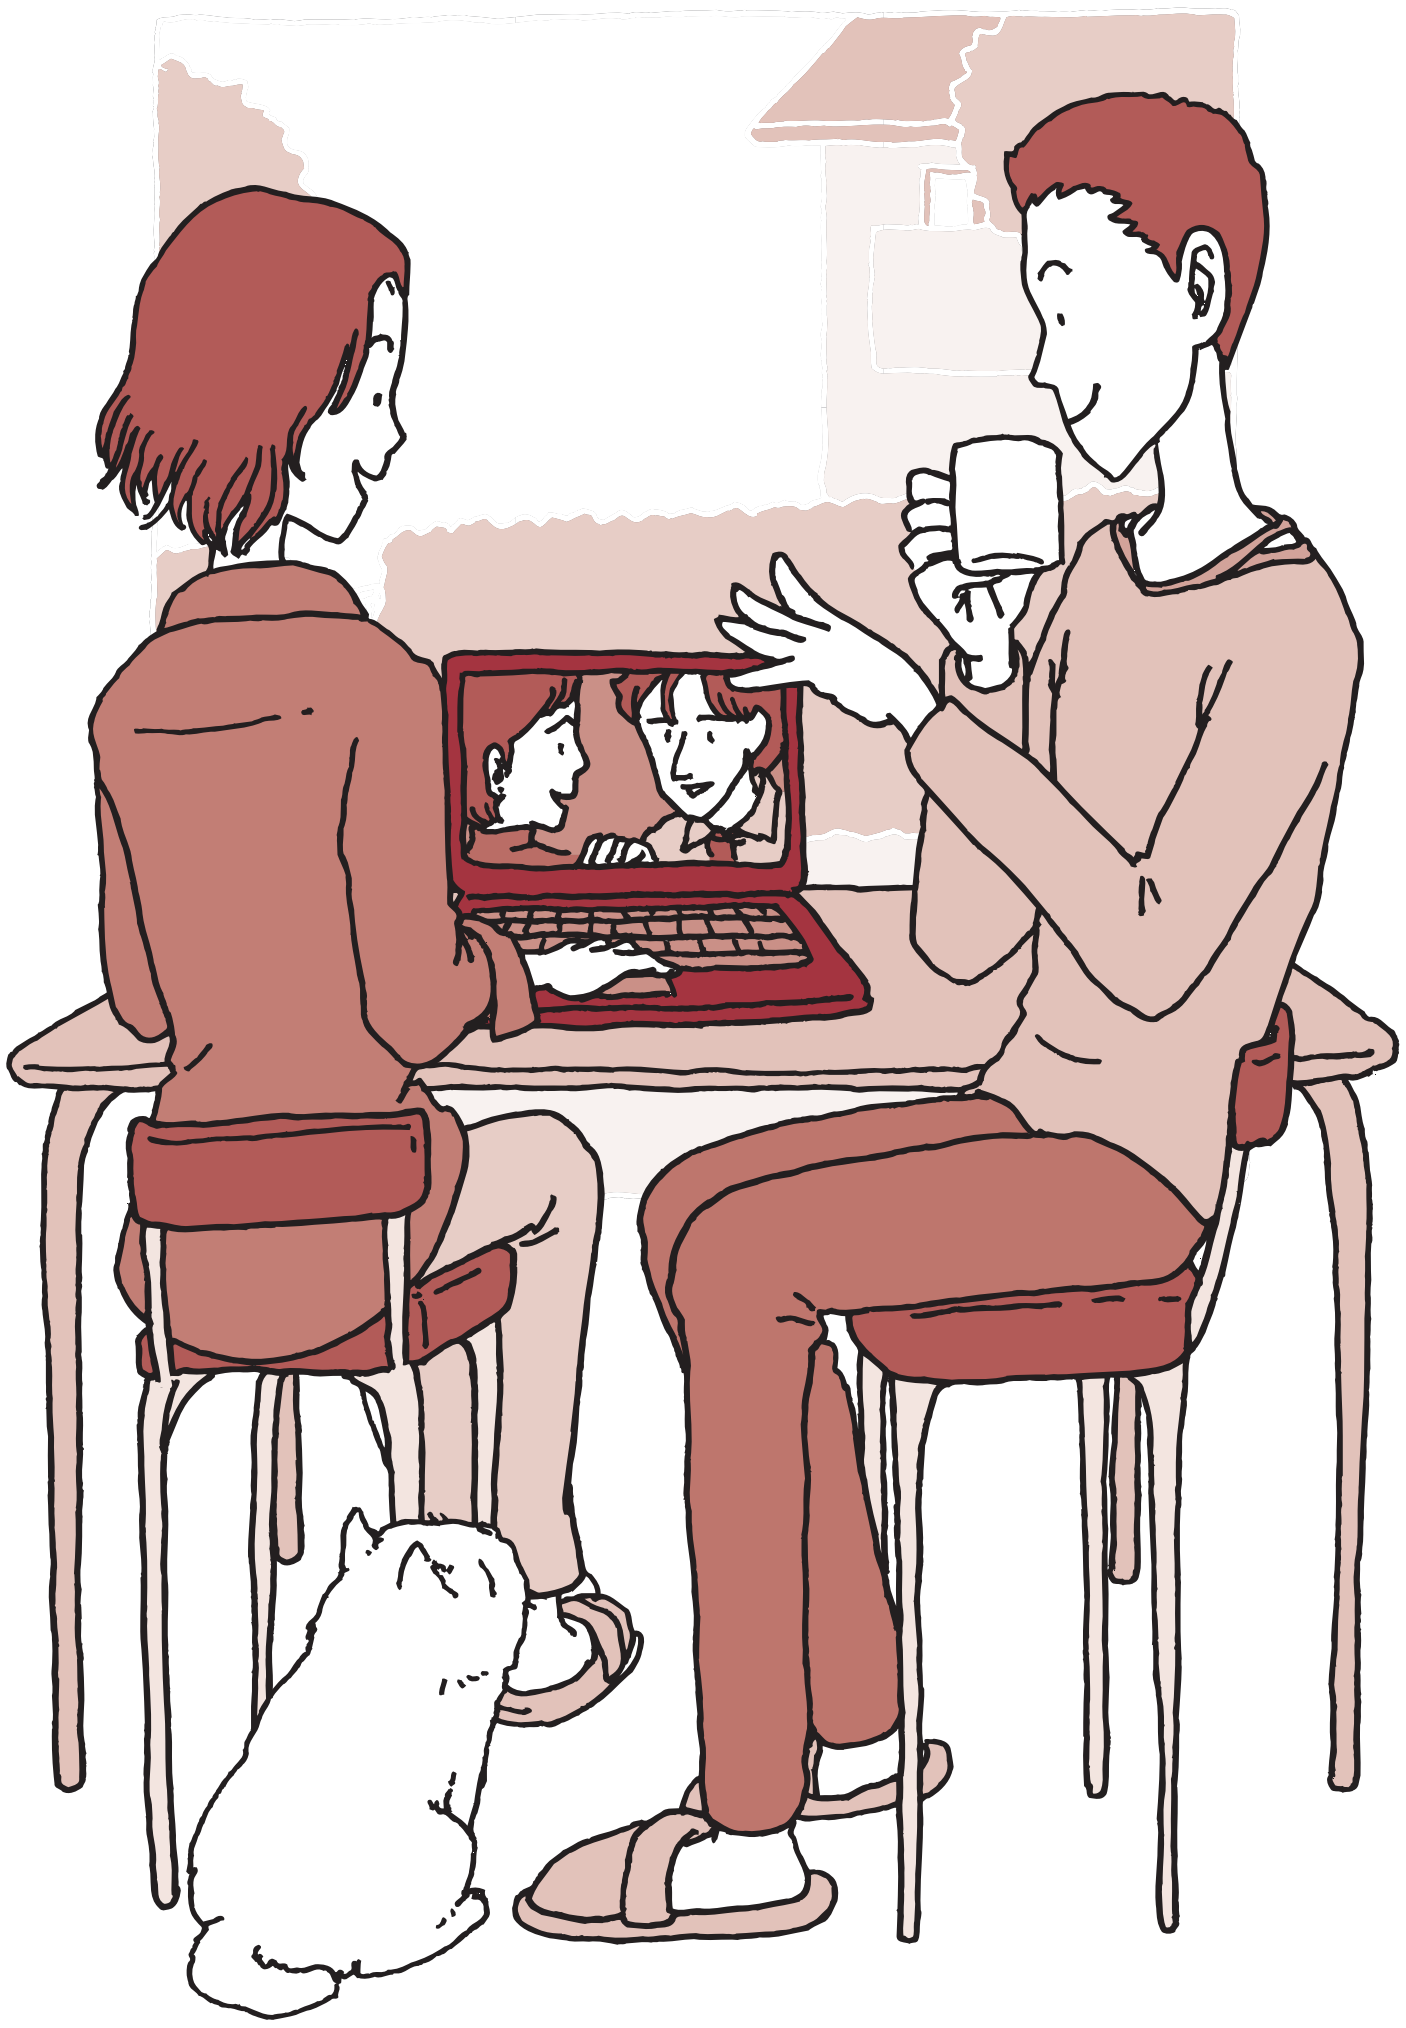

●マニュアルガイド●

このパソコンには、次のマニュアルが添付されています。
目的に合わせてご覧ください。



このパソコンの使い方

『ユーザーズマニュアル』

パソコンの接続やセットアップ／基本機能／おすすめ機能／バックアップ／トラブル解決／再セットアップ／ NECのサービス＆サポート　など

※トラブル予防・解決編の5章に、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)や各種サービス＆サポート情報を記載しています。

この本



パソコンでテレビを見てみよう

『テレビを楽しむ本』

パソコンで簡単にテレビを見る方法／インターネットの接続方法／おてがる予約や新番組おまかせ録画／録画番組の編集／ DVDなどへの保存方法／一歩すすんだテレビ操作／ひかりTVについて　など



デスクトップのタスク バーにある をクリック

パソコンの中にもマニュアルがある


「ソフト&サポートナビゲーター」

使いたいソフトを探して、起動する／機器の取り付け方法や操作、セキュリティの設定／うまくいかないとき、故障かなと思ったとき／各部の機能や名称などの情報／用語集　など

853-811064-279-A

SmartVision ラクラク操作ガイド

巻頭の「ラクラク操作ガイド」では、このパソコンでテレビを楽しむための基本的な操作について説明しています。
テレビの便利な機能や高度な使い方については、「こんなときには」でちょっとだけご紹介しています。
「ラクラク操作ガイド」で基本的な操作に慣れたら、ぜひこのマニュアルをひととおりお読みになってください。きっとテレビをより便利に使いこなしていただくことができるでしょう。

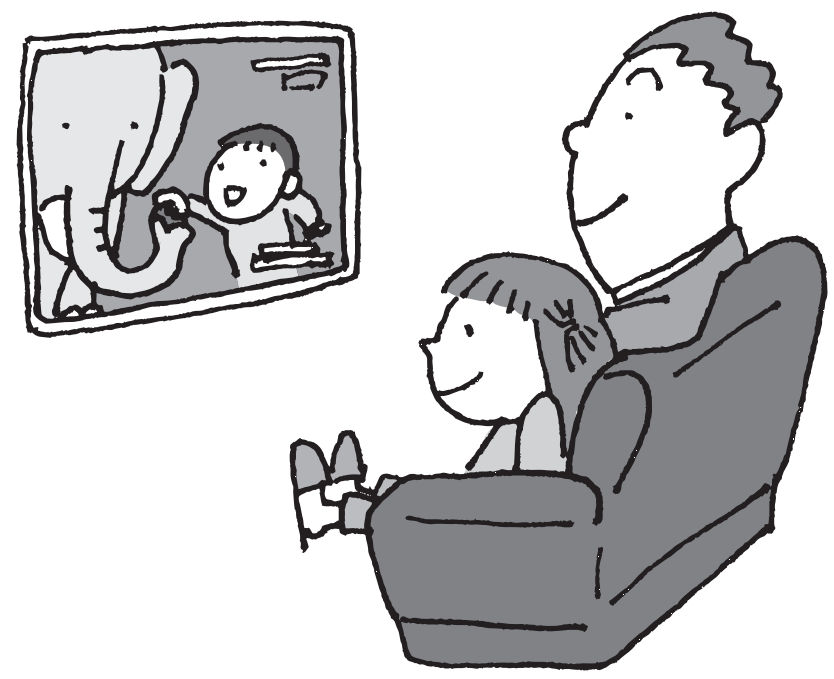

設定はお済みですか?

パソコンでテレビを見るには
次の準備が必要です。
「ラクラク操作ガイド」を読む前に、
ワイヤレスTVデジタルを使えるようにしましょう。

パソコンを使う準備をする

『ユーザーズマニュアル』をご覧ください。

ワイヤレスTVデジタルを使えるようにする

このマニュアルの「PART1 ワイヤレスTVデジタルを設置する」(p.1)、「PART2 ワイヤレスTVデジタルの初期設定」(p.23)をご覧ください。

Contents

853-811064-279-A　2013年2月 初版

テレビを見る

テレビを見る

SmartVisionを起動する



スタート画面の「SmartVision テレビを見る」をクリック

※テレビが起動するまでに、時間がかかることがあります。

詳しくは テレビを見る ➡ p.45

番組を選ぶ

CH の ▲ または ▼ をクリックします。



音量調節

± の ＋ または － をクリックします。🔈 をクリックすると消音されます。



詳しくは 音量を調節する ➡ p.49

SmartVisionを終了する

SmartVisionを終了する

テレビ画面の右上の [×] をクリックします。



詳しくは SmartVisionを終了する ➡ p.50

リモコンで操作するときは

詳しくは リモコンで操作する ➡ p.51

録画する

今見ている番組を録画する

録画を開始する

● をクリックします。



詳しくは **視聴中の番組を録画する ➡ p.79**


録画を停止する

■ をクリックします。



詳しくは **視聴中の番組を録画する ➡ p.79**

リモコンで録画するときは

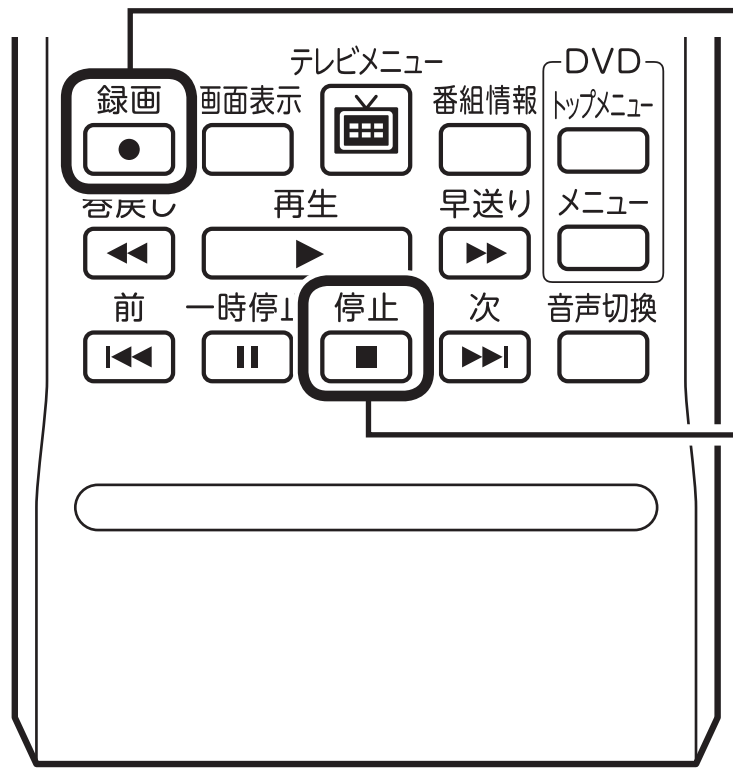

録画を開始する
【録画】を押す

録画を停止する
【停止】を押す

詳しくは　リモコンで操作する ➡ p.51

もっと便利な録画方法

このパソコンでは、画面でテレビの番組表を見ることができます。この番組表を使って、予約録画をすることができます。

詳しくは　おてがる予約をする（番組表で予約する）➡ p.84

再生する

録画番組を再生する

テレビメニューを表示する

をクリックします。



録画番組一覧を表示する

「録画番組一覧 」をクリックし、
「録画フォルダー1」をクリックします。



番組を選んで再生する

録画番組一覧で再生したい番組をクリックし、画面下の「決定」をクリックします。



再生中の番組を操作する

再生中は次のボタンをクリックして操作できます。



再生を停止するときは、■ をクリックします。


詳しくは 録画した番組を再生する ➡ p.112

テレビ画面に戻る

再生を停止し、録画番組一覧の画面下の「戻る」をクリックします。



リモコンで再生するときは

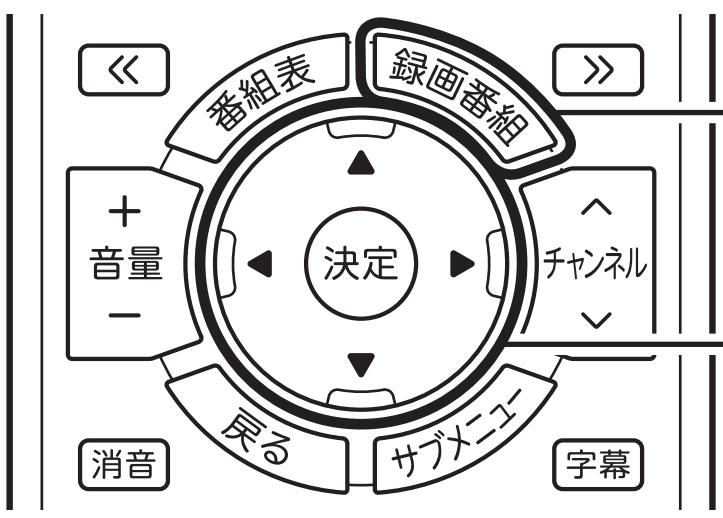

録画番組一覧を表示する
【録画番組】を押す

番組を選んで再生する
【矢印】で番組を選び、【決定】を押す


詳しくは リモコンで操作する ➡ p.51

ホームネットワークを使う

ホームネットワークを使えば、テレビの楽しみ方がこんなに広がります。

番組をホームネットワークに配信する：p.197

メディアサーバー※3に保存された番組を楽しむ：p.194

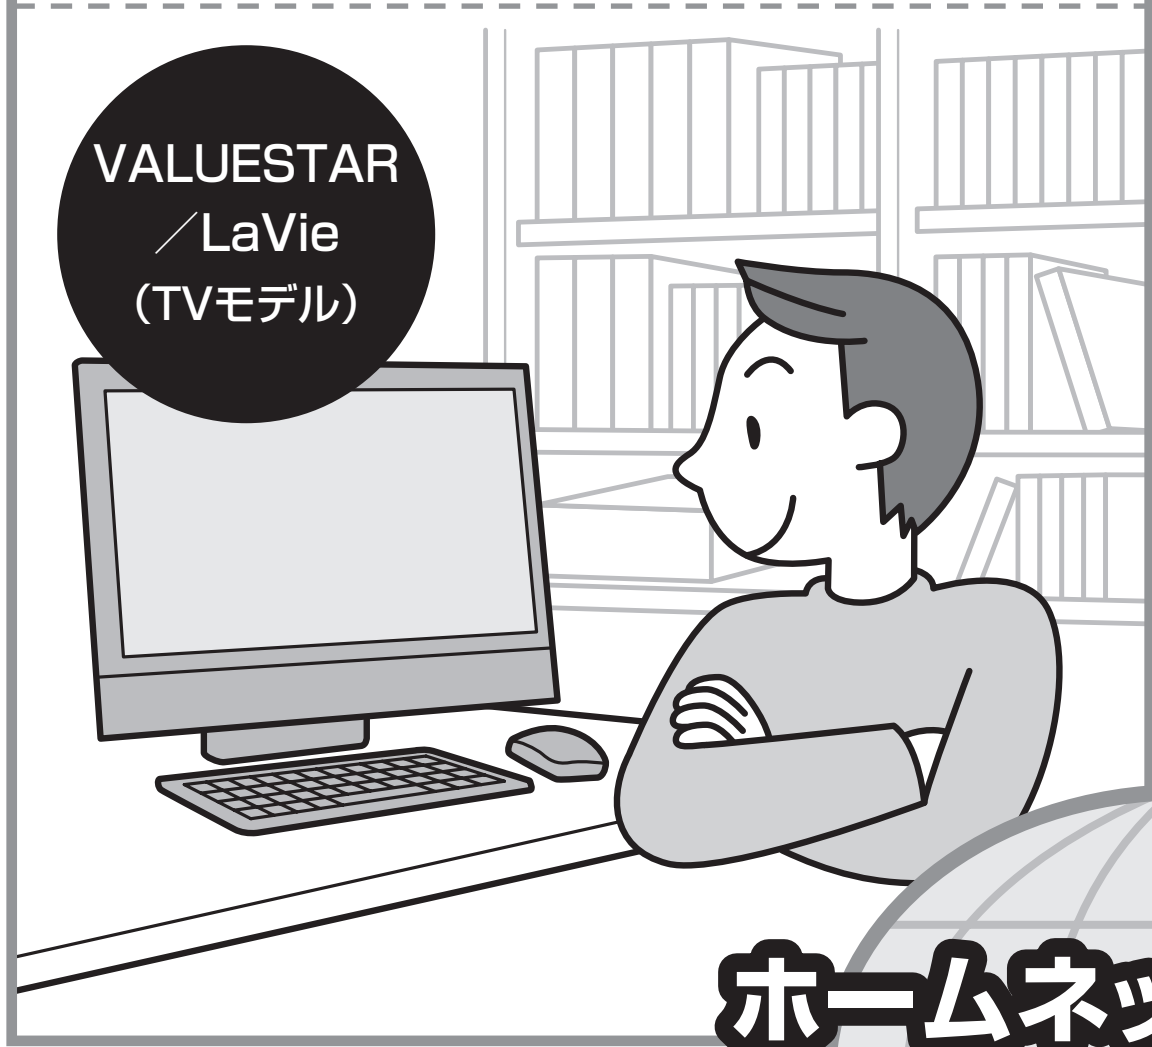

スマートデバイス※2で番組を楽しむ：p.170
（外でもVIDEOワイヤレス）

スマートデバイス※2でテレビを操作する：p.222
（Smartリモコン）






SmartVision/PLAYERで番組を楽しむ：p.198



録画した番組をメディアサーバー※3にダビング（転送）する：p.190
（ホームネットダビング）

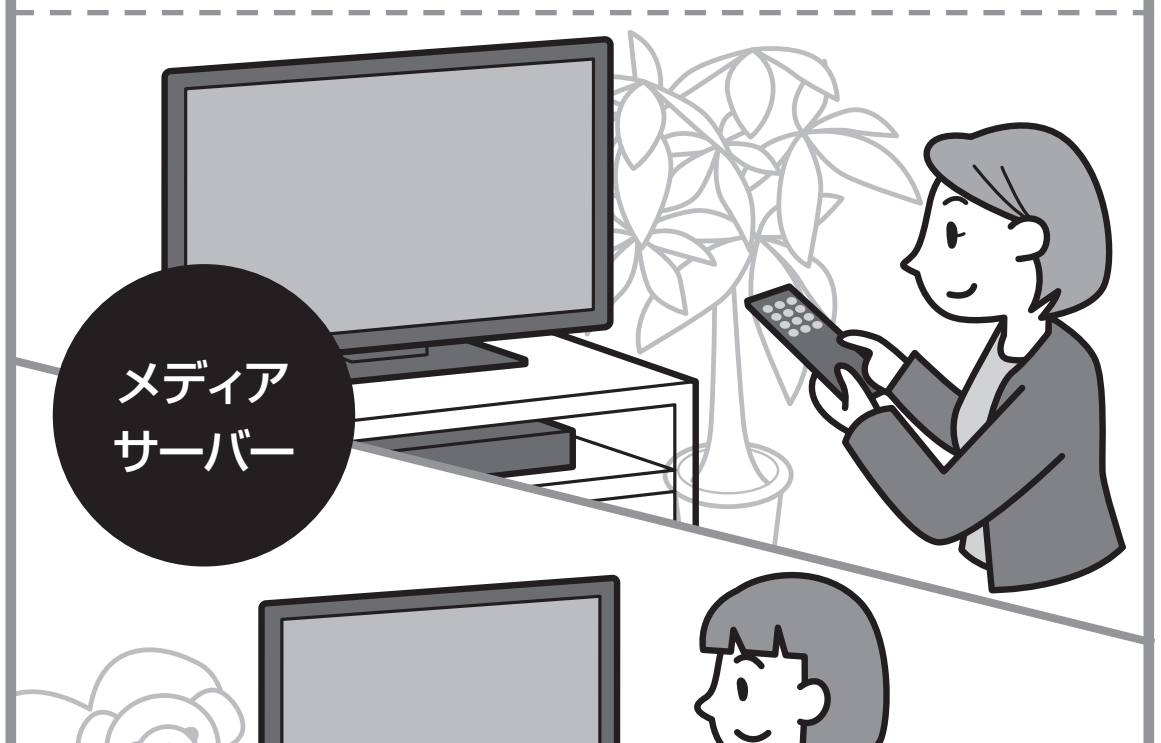

※1：DLNA/DTCP-IPに対応したホームネットワークが必要です。

※2：このマニュアルでは、スマートフォンやタブレットのことをスマートデバイスと呼びます。

※3：メディアサーバーとは、デジタル録画番組の配信（DTCP-IP）に対応したHDDレコーダーやパソコンなどのことです。

このマニュアルの表記について

◆本文中の記載について

・本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。
・記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口やサービス内容、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

◆このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります

記載内容を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを表しています。

⚠注意	人が軽傷を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示します。

傷害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。

❗	使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。

その他の指示事項は、次のマークで表しています。

チェック	してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損の可能性があります。
参照	マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。
ポイント	そのページで大事なことや、操作のヒントが書かれています。

◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

【 】	【 】で囲んである文字は、キーボードのキーやリモコンのボタンを指します。
『 』	『 』で囲んである文字は、このマニュアル以外のマニュアル名を指します。
DVD/CDドライブ	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)、ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™対応)、またはDVDスーパーマルチドライブを指します。
「ソフト&サポートナビゲーター」	画面で見るマニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」を起動して、各項目を参照することを示します。 「ソフト&サポートナビゲーター」はデスクトップのタスク バーにある (ソフト&サポートナビゲーター)アイコンをクリックして起動します。

◆番号検索について

このマニュアルに出てくる検索番号(8桁の数字)を画面で見るマニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」で入力して検索すると、詳しい説明や関連する情報を表示できます。

◆利用方法

例) 検索番号が「91060010」の場合

(マニュアルの記載)

❶ 検索番号(8桁の数字)を確認する

参照

→「パソコンを最新の状態にする方法」

▶「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 91060010 で検索

(「ソフト&サポートナビゲーター」の画面)

❷ 検索番号を入力する



❸「検索」をクリックする

◆このマニュアルでは、各モデル(機種)を次のような呼び方で区別しています

ご購入された製品のマニュアルで表記されているモデル名を確認してください。

このパソコン、本機	このマニュアルで説明している各モデル(機種)を指します。
ブルーレイディスクドライブモデル	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)、またはブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™対応)を搭載しているモデルのことです。
ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応)モデル	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™対応)を搭載しているモデルのことです。
DVDスーパーマルチドライブモデル	DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RWドライブ(DVD-R/+R 2層書込み))を搭載しているモデルのことです。
高速11n対応ワイヤレスLAN(abgn)モデル	IEEE802.11a(5GHz)、IEEE802.11b/g(2.4GHz)、およびIEEE802.11n(2.4/5GHz)の規格に対応したワイヤレスLANインターフェイスを内蔵しているモデルのことです。

◆このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

（本文中の表記）	（正式名称）
Windows、 Windows 8	Windows® 8 Windows® 8 Pro
インターネットエクスプローラ、 Internet Explorer	Windows® Internet Explorer® 10
G-GUIDE for Windows	G-GUIDE® for Windows
ウイルスバスター	ウイルスバスター クラウドTM

ご注意

（1） 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
（2） 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
（3） 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。
（4） 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
（5） 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
（6） 海外NECでは、本製品の保守･修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
（7） 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows® 8、Windows® 8 Proおよび本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
（8） ソフトウェアの全部または一部を著作権者の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
（9） あなたがテレビ放送や録画物などから引用したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。
（10） この製品は、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しています。
（11） 本商品は録画のときに暗号化技術を使っているため、故障内容によっては、修理しても録画した番組が再生できなくなる場合があります。

商標について

Microsoft、Windows、Internet Explorer、Windows MediaおよびWindowsのロゴは米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。
Bluetoothワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECパーソナルコンピュータ株式会社はライセンスに基づきこのマークを使用しています。
SmartVisionは、NECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。
ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国Rovi Corporationおよび／またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
ディーガはパナソニック株式会社の商標です。
その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
G-GUIDE for Windows は、米国Rovi Corporation および／またはその関連会社のライセンスに基づいて生産しております。
米国Rovi Corporation およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報･機器･サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
本製品には、NECのフォント「FontAvenue®」を使用しています。
Twitterという名称、Twitter バードは、Twitter, Inc.の登録商標です。
Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
インテル、Intel、Pentium、Celeron、Intel Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
ワイヤレスTVデジタルに内蔵するソフトウェアの使用条件や権利等については下記URLを参照ください。
http://121ware.com/product/pc/support/wtd/index.html

目 次 CONTENTS

PART 10

Q&A 235

PART 12

ひかりTVについて 325

PART

1

ワイヤレスTVデジタルを設置する

ワイヤレスTVデジタルを使う前に、添付品の確認や、接続が必要です。

PART 1
ワイヤレスTVデジタルを設置する

説明の流れ

ワイヤレスTVデジタルが使えるようになるまでの流れを説明します。

パソコンを使う準備をする

ワイヤレスTVデジタルを使う前に、まずはパソコンを使えるようにします。
『ユーザーズマニュアル』を読んで、パソコンの接続とセットアップをしてください。続けてリモコンを準備します。

『ユーザーズマニュアル』
- パソコンの設置
- パソコンの接続
- Windowsのセットアップ
- リモコンの準備

ワイヤレスTVデジタル本体を設置する

ワイヤレスTVデジタル本体とアンテナケーブルの接続、B-CASカードのセットをおこないます。

『テレビを楽しむ本』(この本)
- 「ワイヤレスTVデジタルを設置する」(p.1)

ワイヤレスTVデジタル、テレビの初期設定をおこなう

ワイヤレスTVデジタル本体と、テレビを見るためのソフト(SmartVision)の設定をします。

『テレビを楽しむ本』(この本)
- 「ワイヤレスTVデジタルの初期設定」(p.23)

インターネットに接続する

ワイヤレスTVデジタルを使って、またはほかのアクセスポイントを使ってインターネットに接続できるようにします。

アクセスポイントモードの場合:
『テレビを楽しむ本』(この本)
- 「インターネットに接続する」(p.39)

クライアントモードの場合:
『ユーザーズマニュアル』

準備完了
さぁ、テレビを楽しみましょう!

PART 1
ワイヤレスTVデジタルを設置する

ワイヤレスTVデジタルでできること

ワイヤレスTVデジタルを使って楽しめるテレビ放送やインターネットの機能について説明します。


ワイヤレスTVデジタルで楽しめるテレビ放送

ワイヤレスTVデジタルでは、地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送が楽しめます。

- ●地上デジタル放送
- ●BS・110度CSデジタル放送
  デジタルで放送されている衛星放送です。BSデジタル放送と110度CSデジタル放送の番組が見られます。

ポイント

ワイヤレスTVデジタルに搭載されているテレビのチューナーは1つです。複数の番組を同時に録画することはできません。

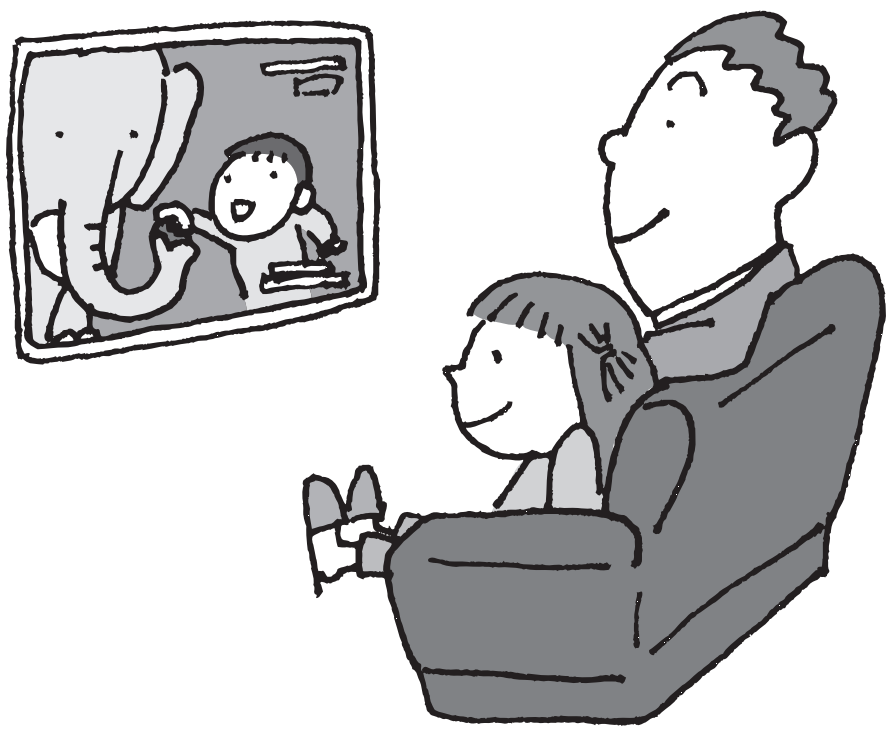


こんな使い方ができます

ワイヤレスTVデジタルは、IEEE802.11a/b/g/n準拠のワイヤレスLANアクセスポイントとして動作する「アクセスポイントモード」と別のアクセスポイントを使ってインターネット接続する「クライアントモード」の2種類の接続方法があります。
テレビのアンテナ端子の位置など、ご利用になる環境にあわせ、いずれかのモードを選んでください。
実際の接続と設定については、このマニュアルのPART1からPART3の説明をご覧になり、順番におこなってください。マニュアルの説明に沿って接続と設定をおこなわないと、ワイヤレスTVデジタルが正しく動作しません。

■ アクセスポイントモードで使う

ワイヤレスTVデジタルをアクセスポイントとして活用するモードです。
インターネットの設定がされたルータに接続することで、ワイヤレスTVデジタルを通じてインターネットを楽しむことができます。

アクセスポイントモードでの接続例

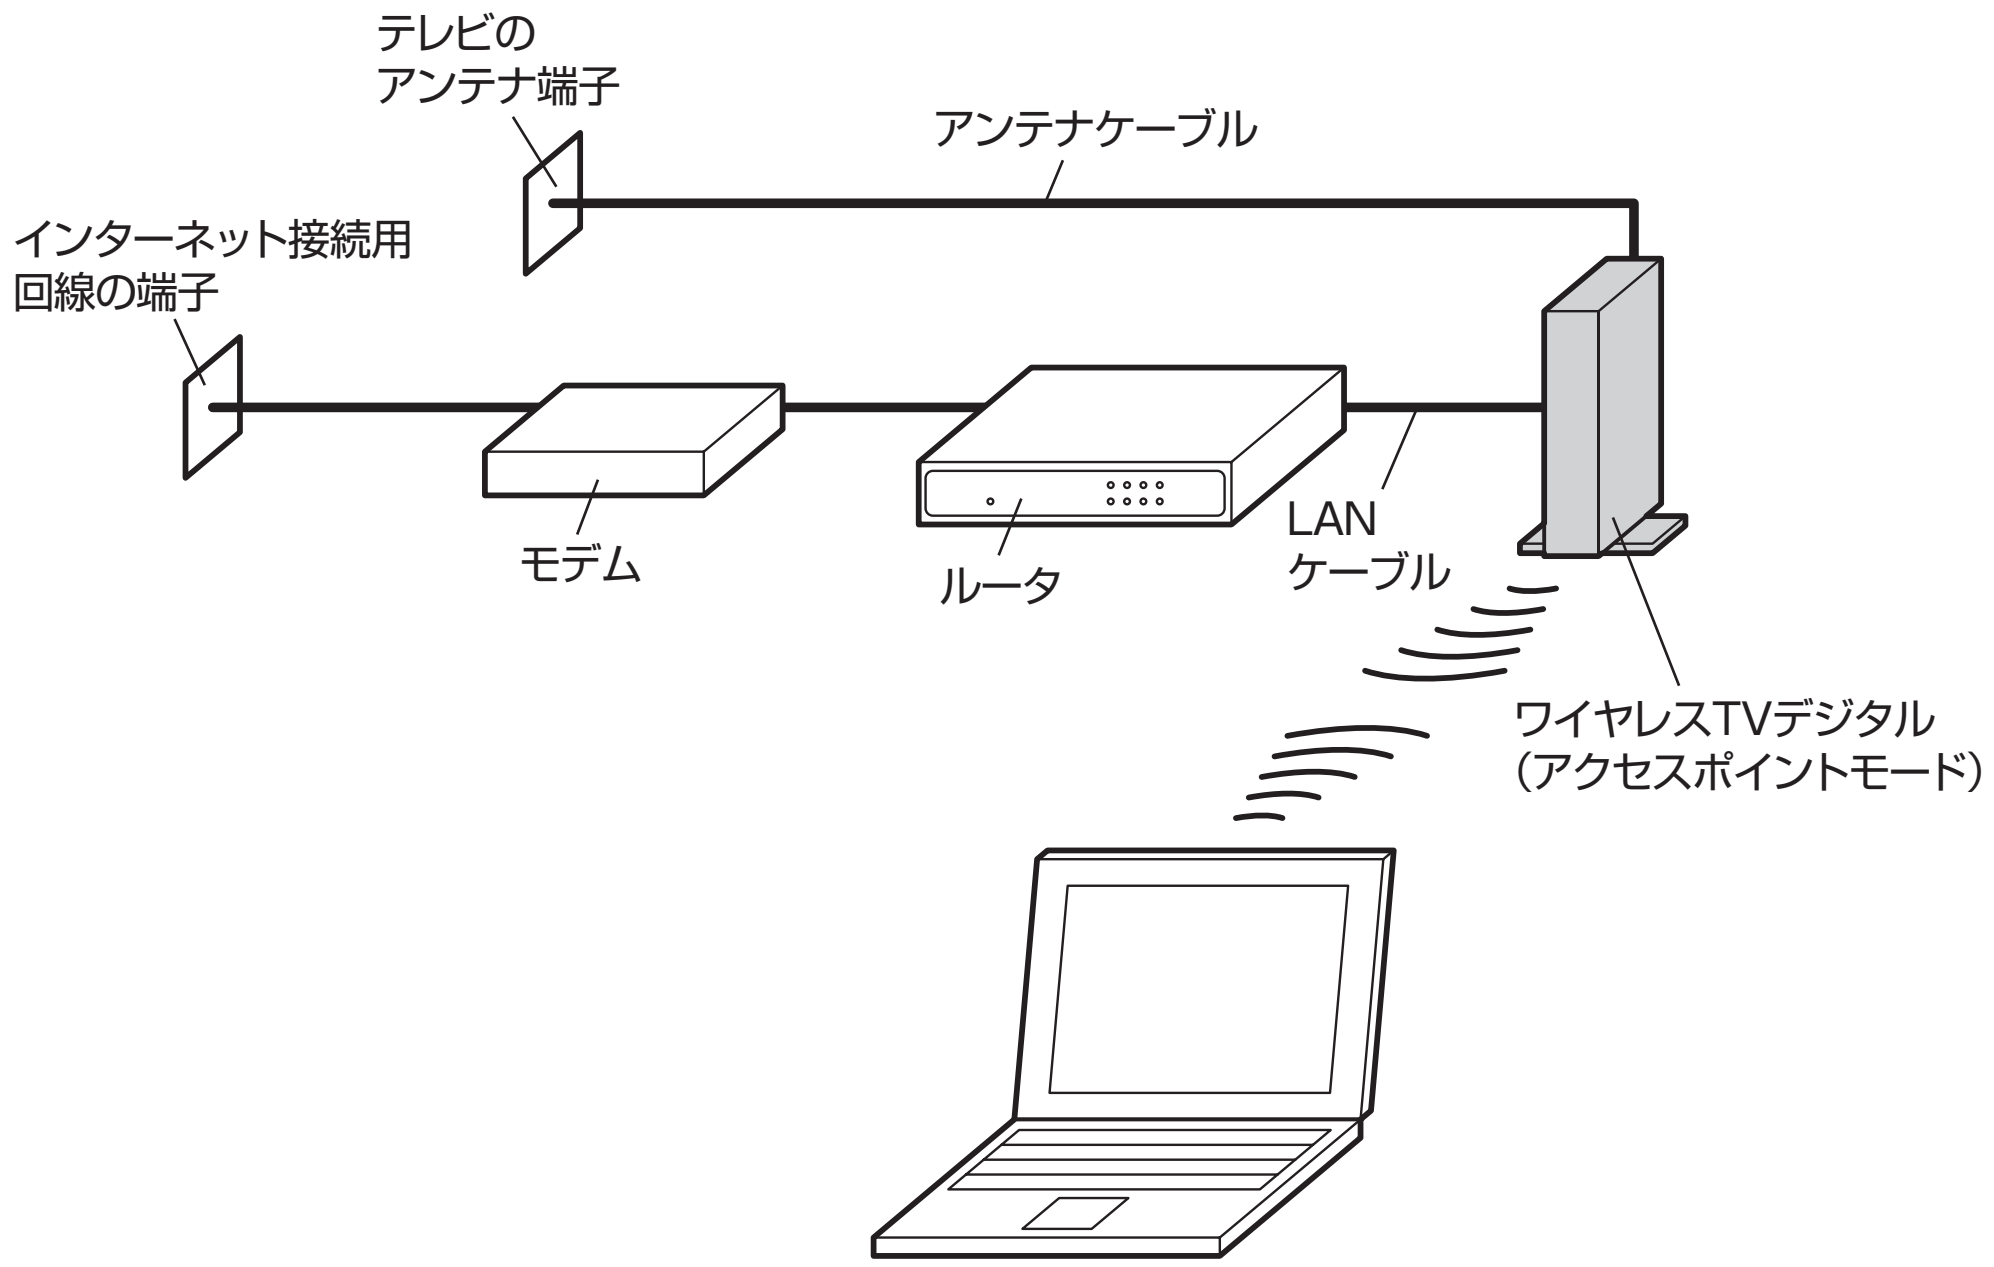

アクセスポイントモードは、次で述べるクライアントモードに比べ、映像のカクツキが発生しにくくなります。インターネット接続用回線の端子(モデム等の設置場所)とテレビのアンテナ端子が近い位置にあり、上の図で示した接続方法が容易に実現できる場合は、こちらのモードでのご利用をおすすめします。

チェック

- 安定してテレビを受信するため、テレビ視聴中および録画中は、ほかのパソコンも含めてワイヤレスTVデジタルを使ってネットワークに接続しないことをおすすめします。
- LANケーブルは別途ご用意ください。
- テレビ視聴や録画の際、インテル® ワイヤレス·ディスプレイを同時にご利用になると、画質が低下したり映像がコマ落ちすることがあります。テレビ視聴や録画の際は、インテル® ワイヤレス·ディスプレイを終了しておくことをおすすめします。


■ クライアントモードで使う

ワイヤレスTVデジタル本体をテレビチューナーとして使用し、インターネット接続には別のワイヤレスLANルータを使用するモードです。

チェック

「クライアントモード」でご利用になっているとき、インテル® ワイヤレス･ディスプレイを同時にご利用になると、テレビ視聴や録画ができなくなることがあります。テレビ視聴や録画の際は、インテル® ワイヤレス･ディスプレイを終了しておくことをおすすめします。

クライアントモードでの接続例

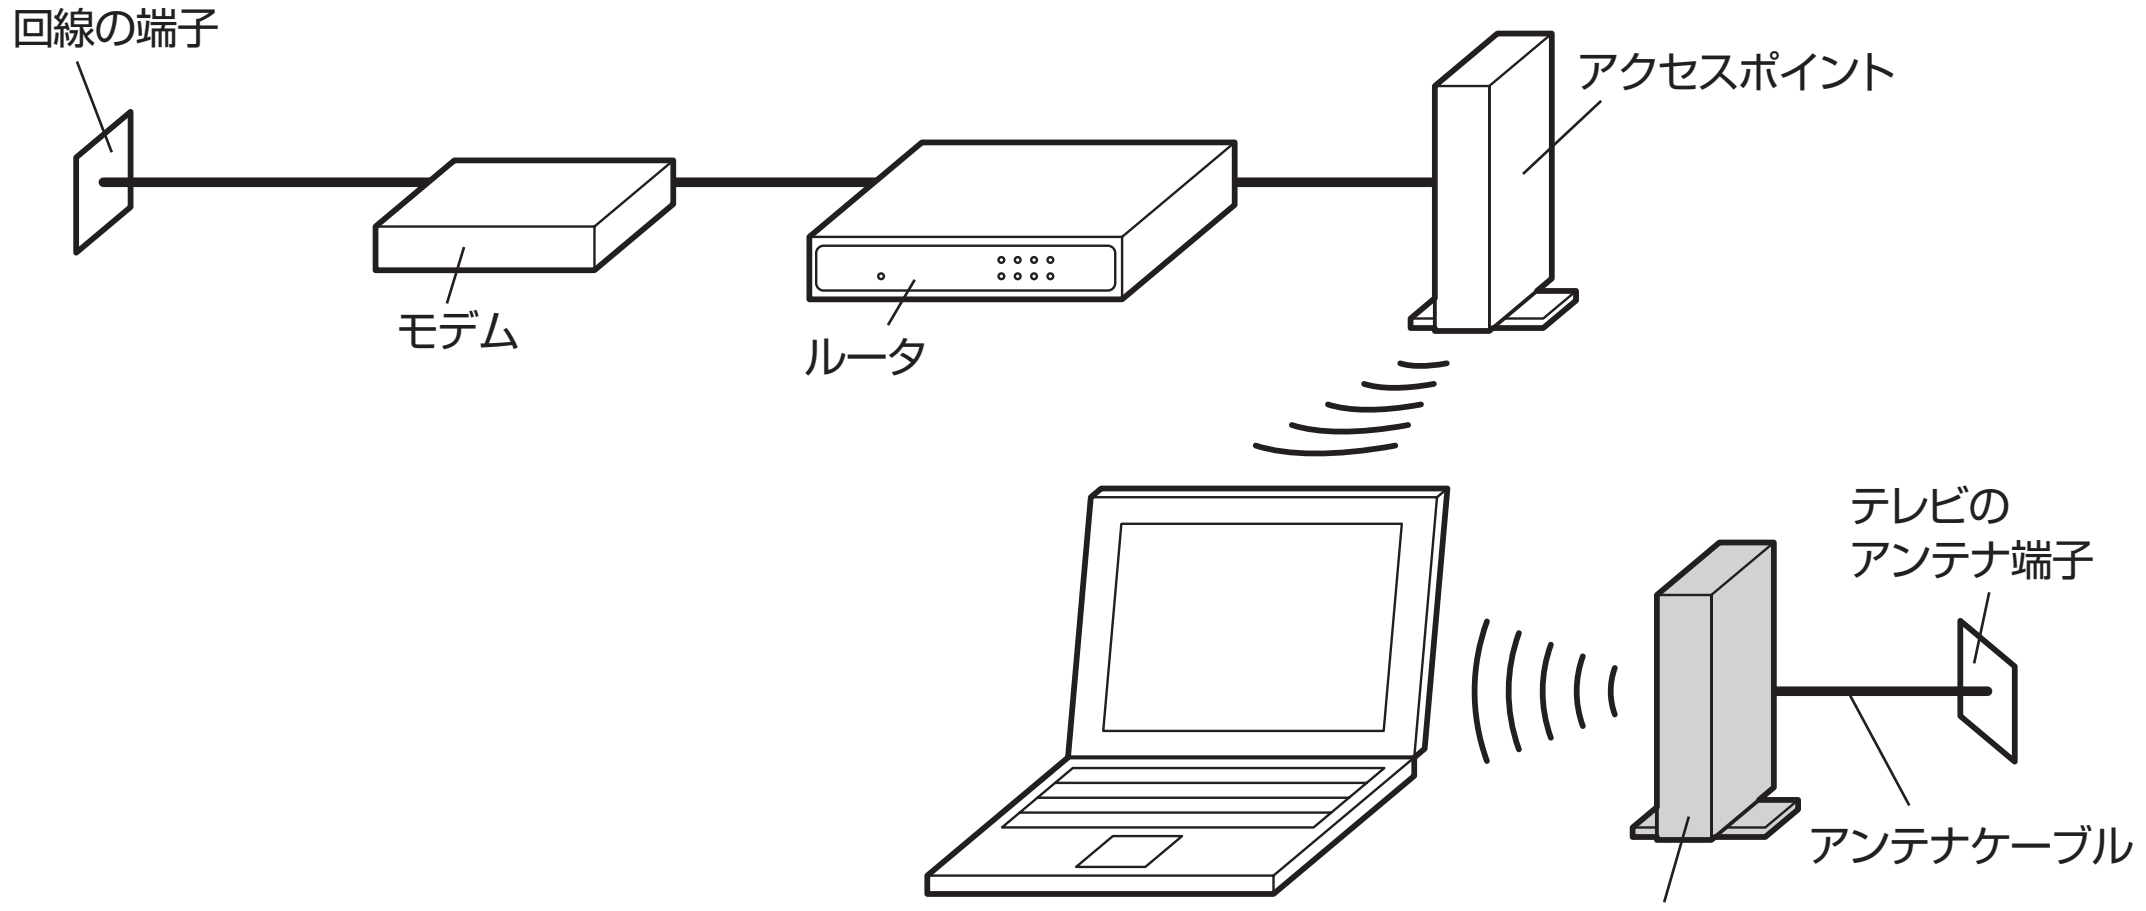

クライアントモードをご利用になると、インターネット接続用回線の端子(モデム等の設置場所)とテレビのアンテナ端子が離れている場合でも、すっきりした配線でテレビとインターネットを楽しむことができます。

●クライアントモードでの制限事項

・「クライアントモード」に設定すると、ワイヤレスTVデジタルのLANコネクタ(有線LANポート)が使用できなくなります。

・お使いになるワイヤレスLANルータ(アクセスポイント)が、データの送信方法としてマルチキャストからユニキャストに変換する機能に対応していない場合は、「ひかりTV」をご利用いただけません。

・アクセスポイントモードに比べ、映像にカクツキが発生しやすくなることがあります。特に別のアクセスポイントとの接続にIEEE802.11b、IEEE802.11gといった2.4GHzの周波数を用いる通信規格をご利用になっている場合は、カクツキが発生しやすくなります。

・クライアントモードに設定した後の初期状態では、テレビの映像を送受信するための動作モードが、ワイヤレスLANの通信速度が十分に確保できない状態でも映像をなめらかに表示する「ライトモード(データ量優先)」に設定されます。詳しくはPART11の「ライトモード(データ量優先)について」(p.276)をご覧ください。

チェック

●「ライトモード(データ量優先)」は、「ダイレクトモード(画質優先)」と次の点が異なります。

・テレビを視聴するときの画質が「ファインモード」で録画したときと同じになります。

・録画予約をするとき、録画モードで「ダイレクト」を選ぶことはできません。(データ放送が録画できません)

●「ライトモード(データ量優先)」から、「ダイレクトモード(画質優先)」に切り換えることもできます。切り換える手順についてはPART11の「動作モードを切り換える」(p.278)をご覧ください。なお、ワイヤレスLANの通信環境によっては「ダイレクトモード(画質優先)」に切り換えると、映像にカクツキが発生しやすくなることがあります。

モデルによって異なる機能について

このマニュアルは、複数のモデルを対象に制作されています。基本的な説明はどのモデルも共通です。モデルによって機能が異なる点については個別に説明しています。また、参照先もモデルによって一部異なります。

■ CPUによる画質変換対応モデル／非対応モデルについて

CPUによる画質変換に対応したモデルと対応していないモデルでは一部の動作が異なります。また、画面に表示されるメッセージなどが一部異なります。
CPUによる画質変換対応モデル／非対応モデルは以下のとおりです。

・CPUによる画質変換対応モデル
次のCPUを搭載したモデル
インテル® Core™ i7、インテル® Core™ i5、インテル® Core™ i3

・CPUによる画質変換非対応モデル
上記以外のモデル

ポイント

●著作権保護の機能を持つアプリケーションを使っているときは、光ディスクへの保存ができないことがあります。必要に応じて該当するアプリケーションを終了してください。


●パソコンに搭載されたCPUなどについては、『ユーザーズマニュアル』の「仕様一覧」をご覧ください。

PART 1
ワイヤレスTVデジタルを設置する


添付品を確認する

ワイヤレスTVデジタルを使用するために必要な添付品がそろっているか確認してください。


ワイヤレスTVデジタルのパッケージの添付品

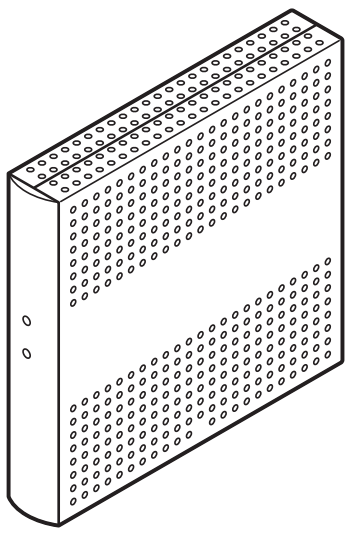


□ワイヤレスTVデジタル本体

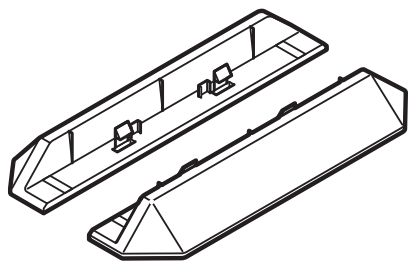

□スタンド

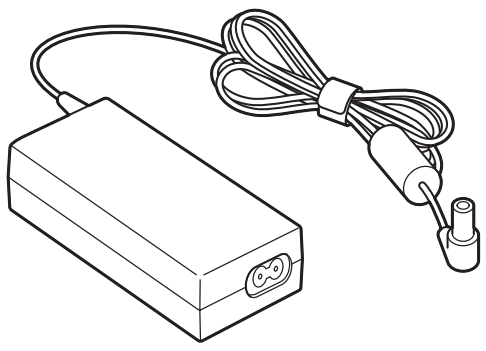


□ACアダプタ




□電源コード


パソコン本体の添付品

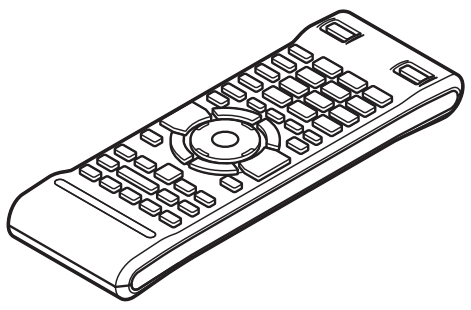

□リモコン



□リモコン用乾電池
（単3形×2本）

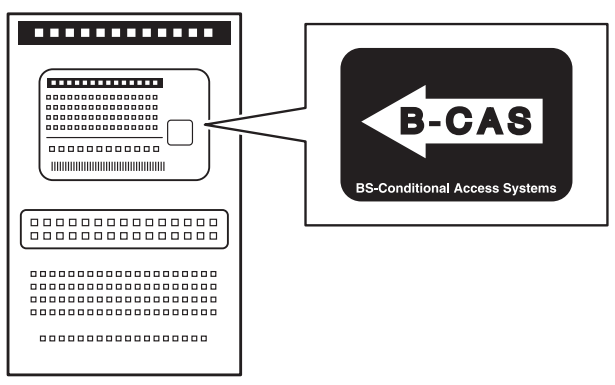

□B-CASカード

※「B-CAS」の印刷面が裏側になって台紙に貼り付けられています。

□デジタル放送パンフレット『ファーストステップガイド』

□テレビを楽しむ本（このマニュアル）

チェック


- ワイヤレスTVデジタルには、ワイヤレスTVデジタルのパッケージに同梱されたACアダプタ、電源コードを使用してください。
- ワイヤレスTVデジタルのパッケージに同梱されたACアダプタ、電源コードはほかの製品に使用しないでください。

PART 1
ワイヤレスTV
デジタルを
設置する

各部の名称

ワイヤレスTVデジタルの各部の名称と役割を説明します。


前面

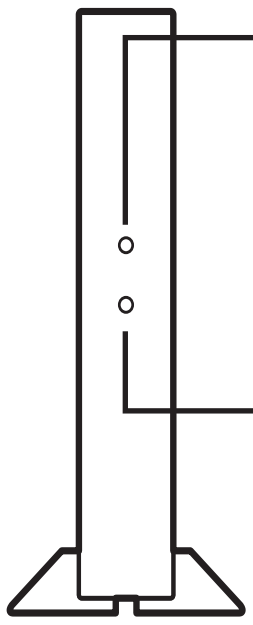

電源ランプ(⏻)
ワイヤレスTVデジタルの電源が入っているときに点灯します。ご購入直後や、設定消去したときに点滅します。ワイヤレスTVデジタルの初期設定が完了した後は点灯します。

TVランプ(TV)
テレビを見ているときや録画しているとき、番組表を取得しているときに点灯します。また、設定消去やファームウェアの更新をおこなっているときに点滅します。TVランプが点滅しているときは、ワイヤレスTVデジタル本体の電源を切らないでください。

背面

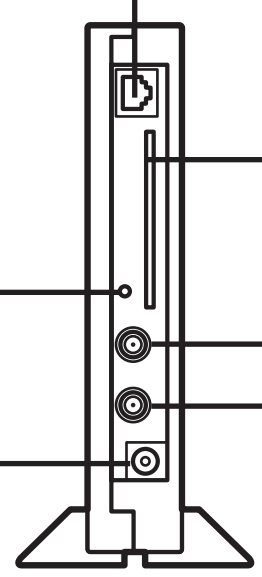

LANコネクタ(品)
100BASE-TX対応のEthernet用端子です。ワイヤレスTVデジタル本体をルータやハブに接続したり、パソコンと有線LANで接続するときに使います。

設定消去スイッチ
ワイヤレスTVデジタル本体の設定内容をご購入時の状態に戻すスイッチです。

B-CASカードスロット
B-CASカードを取り付けるためのスロットです。

BS/110度CSデジタルアンテナ端子()
BS/110度CSデジタル放送を受信するためのアンテナ端子です。

DCコネクタ(⎓)
添付のACアダプタを接続します。

地上デジタルアンテナ端子(Y)
地上デジタル放送を受信するためのアンテナ端子です。

PART 1

ワイヤレスTVデジタルを設置する

設置場所についての注意

ワイヤレスTVデジタル本体を設置するときは、次の点に注意してください。

設置に適した場所

・水平で落下のおそれがない場所（机の上など）
・風通しのよい涼しい場所
・ワイヤレスTVデジタルの側面から5cm以上の空間がある場所

設置に適さない場所

・直射日光が当たる場所
・暖房器具の近くなど
・高温多湿でホコリの多い場所
・収納棚や本棚など、風通しの悪い狭い場所
・壁などの近く
・不安定な場所
・水のかかる場所
・通風孔（本体上面、両側面）をふさぐような場所
・横向きに設置するような場所
・油とびや湯気がかかる場所
・テーブルクロスなどがかかるような場所

チェック

●ワイヤレスTVデジタルを設置するときに、人体より20cm以内になるような生活空間には設置しないでください。
●動作不良の原因となりますので、ワイヤレスTVデジタル本体の上に物などを乗せないでください。

参照

使用時の注意について→『安全にお使いいただくために』

安定した通信をおこなうために

安定した通信をするために、次のことに注意してください。

・ ワイヤレスTVデジタルと通信するパソコン（またはワイヤレスLAN機器）は、できるだけ周りに障害物がなく、見通しの良い場所で使用してください。
・ ワイヤレスTVデジタルと通信するパソコンが遠すぎると、通信速度が低下します。必要に応じて、ワイヤレスTVデジタルとパソコンの距離を調整してください。
・ ワイヤレスLANルータなどのワイヤレス機器や、ほかのワイヤレスTVデジタルが近くに設置されていると、通信エラーが発生し、テレビの映像が乱れる（コマ落ちする）ことがあります。そのような場合は、これらの機器から1m以上離して設置してください。

PART 1
ワイヤレスTV
デジタルを
設置する

アンテナについての注意

ワイヤレスTVデジタルの接続前に、必要なものやアンテナの環境を確認します。


ここでは、ワイヤレスTVデジタルでテレビを見るために必要なケーブルや機器類、テレビを受信するための環境、および、ご自宅の受信環境に合わせたアンテナへの接続方法など、テレビを見る前に知っておいていただきたいことについて説明しています。
ここでの説明をお読みいただいてから、「ワイヤレスTVデジタルを接続する」(p.16)に進んでください。

テレビを見るために用意していただくもの


次のものは本機に添付されておりません。必要に応じて市販のものを用意してください。

●必ず用意していただくもの

・ F型コネクタ付きアンテナケーブル

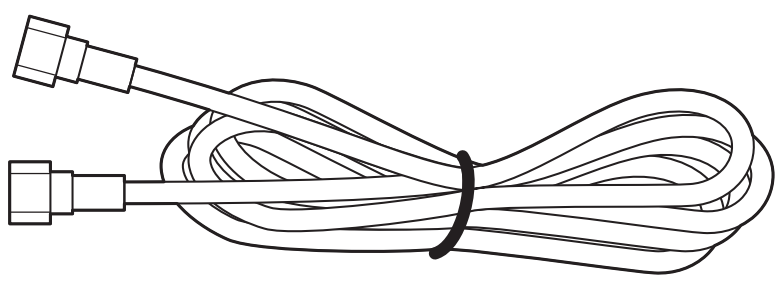

F型コネクタには、ネジタイプのものと差し込みタイプのものがあります。ワイヤレスTVデジタルのアンテナ端子にはネジタイプのプラグを取り付けてください。




ネジタイプ　　差し込みタイプ

●必要に応じて用意していただくもの

ここでは代表的なものについてご紹介します。受信環境によって使用するものが異なります。たとえば、BS･110度CSデジタル放送用アンテナに電源を供給する場合に、電流通過型の機器が必要になる場合があります。ご不明な点についてはお近くの電器店にご相談ください。

- 分波器
  複数の信号がまとめて送られている信号線(アンテナ線)から、それぞれの信号を分けて出力する機器です。地上デジタル放送とBS･110度CSデジタル放送の信号が、1つのアンテナ端子にまとめて供給されているとき、必要になります。まとめて供給されている場合、本機へ接続するときには分波器を使って地上デジタル放送(UHF)とBS･110度CSデジタル放送に分けてから接続してください。

  例

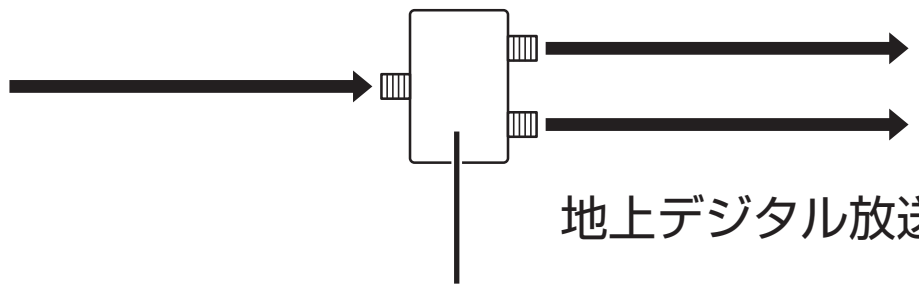

- 分配器
  1つの受信電波を複数のテレビ(またはテレビを搭載したパソコンなど)に分配する機器です。
- 混合器
  複数の放送電波を1本のアンテナ線に混合してまとめる機器です。
- ブースター
  受信した電波が弱いとき、増幅する機器です。
- アッテネーター
  受信した電波が強すぎるとき、減衰する機器です。

テレビを受信するためには

■ 地上デジタル放送を受信するためには

地上デジタル放送はUHFで放送されています。視聴するためには、次のことを確認してください。

TVをケーブルTVで見ていますか？

見ている ▶ 「ケーブルテレビをご利用の場合」(p.15)

見ていない ▼

すでにTVなどで地上デジタル放送を見ていますか？

見ている ▶ 地上デジタル放送を視聴できます。
アンテナケーブルの接続状態によっては電波を強めたり、分けたりすることが必要になります。

見ていない ▼

お住まいは集合住宅ですか？ 戸建て住宅ですか？

集合住宅 ▶ 「集合住宅にお住まいの場合」(p.15)

戸建て住宅 ▼

お住まいにUHFアンテナは立っていますか？

立っていない ▶ 地上デジタル放送に対応したUHFアンテナを設置する必要があります。

立っている ▼

地上デジタル放送を視聴できます。
必要に応じて、地上デジタル放送に対応したUHFアンテナを設置したり、すでに立っているUHFアンテナの方向を調節してください。

チェック

アンテナの設置状態など、ご不明な点についてはお近くの電器店にご相談ください。

■ BS・110度CSデジタル放送を受信するためには

視聴するためには、次のことを確認してください。

BS・110度CSデジタル放送をケーブルTVで見ていますか？

- 見ている ▶ ▶「ケーブルテレビをご利用の場合」(p.15)
- 見ていない ▼

すでにTVなどでBS・110度CSデジタル放送を見ていますか？

- 見ている ▶ BS・110度CSデジタル放送を視聴できます。アンテナケーブルの接続状態によっては電波を強めたり、分けたりすることが必要になります。
- 見ていない ▼

お住まいは集合住宅ですか？戸建て住宅ですか？

- 集合住宅 ▶ ▶「集合住宅にお住まいの場合」(p.15)
- 戸建て住宅 ▼

お住まいにBS・110度CSデジタル放送用のアンテナは設置されていますか？

- 立っていない ▶ BS・110度CSデジタル放送に対応した衛星アンテナを設置するか、ケーブルテレビに加入するなどの必要があります。
- 立っている ▼

BS・110度CSデジタル放送を視聴できます。必要に応じてアンテナの方向を変えるなどして受信状態を改善してください。

チェック

アンテナの設置状態など、ご不明な点についてはお近くの電器店にご相談ください。

●従来のBS・110度CSアナログ放送用のアンテナでは、受信できないことがあります。
●有料放送については視聴するための申し込みが必要です。

■ 視聴できない放送について

地上アナログ放送を視聴することはできません。

アンテナケーブル接続前に確認すること

地上デジタル放送やBS･110度CSデジタル放送の信号の供給方法によって、アンテナの接続方法が異なります。
接続する前に、ご自宅のアンテナの接続状態を確認してください。

チェック

- ここでは一般的な接続例について説明しています。テレビのご利用環境によって、ご用意いただくもの(ケーブル、分波器、分配器など)が異なります。
- 集合住宅にお住まいのかたやケーブルテレビをご利用のかたは必要に応じて、「その他のご注意」(p.15)もあわせてご覧ください。
- 使用するケーブルなど、ご不明な点についてはお近くの電器店にご相談ください。

ご家庭のアンテナ端子について


一般的なご家庭では、屋外のアンテナからの信号線やケーブルテレビの信号線が、屋内の壁に取り付けられたアンテナ端子に接続されています。
信号線の接続方法によって、アンテナ端子の数が異なります(地上デジタル放送とBS･110度CSデジタル放送の信号が、個別のアンテナ端子に供給されている場合と、1つのアンテナ端子にまとめて供給されている場合があります)。

チェック

- アンテナ端子の状況など、ご不明な点についてはお近くの電器店にご相談ください。
- アンテナ端子が1つの場合、地上デジタル放送の信号だけ供給されていたり、BS･110度CSデジタル放送の信号だけ供給されている場合があります。ご家庭のアンテナ端子がどの放送波に対応しているかをご確認の上、接続をおこなってください。


■ 壁側のアンテナ端子が2つの場合

BS･110度CSデジタル放送のアンテナ端子および地上デジタル放送のアンテナ端子



※ 建物によってはこれ以外の形のアンテナ端子が設置されていることもあります。


接続に使うもの

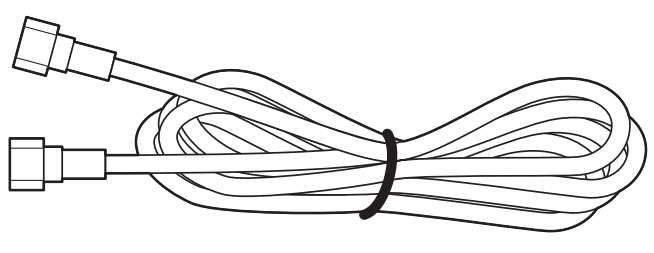


F型コネクタ付きアンテナケーブル

■ 壁側のアンテナ端子が1つの場合


BS･110度CSデジタル放送と地上デジタル放送が混合されたアンテナ端子



接続に使うもの



F型コネクタ付きアンテナケーブル



分波器

壁側の端子を確認したら、「ワイヤレスTVデジタルを接続する」(p.16)へ進んでください。

その他のご注意

■ 集合住宅にお住まいの場合

マンションなどの集合住宅にお住まいの場合は、次の点にご注意ください。

・ 地上デジタル放送、BS･110度CSデジタル放送を受信できるかどうかを、集合住宅の管理組合や管理会社にご確認ください。
・ 共聴受信の場合は、屋内の壁に取り付けられたアンテナ端子にどのような信号が供給されているかを集合住宅の管理組合や管理会社にご確認ください。

■ ケーブルテレビをご利用の場合

ケーブルテレビをご利用の場合は、次の点にご注意ください。

・ ケーブルテレビ事業者が次のいずれかで地上デジタル放送を再配信しているときは、地上デジタル放送を視聴することができます。
　・ 同一周波数パススルー方式
　・ 周波数変換パススルー方式
　これら以外の方式の場合は、地上デジタル放送が視聴できません。お近くの電器店などにご相談ください。
・ ケーブルテレビ事業者により、視聴制限(スクランブル)を設定されたチャンネルは受信できません。
・ ケーブルテレビで受信可能な放送については、ケーブルテレビ局にお問い合わせください。
・ ケーブルテレビ用端末機器(セットトップボックスやホームターミナルなど)をお持ちの場合は、端末機器の端子※と地上デジタルアンテナ端子を接続してください。
　※ 端末機器によって、「分配出力」、「CATV(下り)」、「UHF出力」などの名称になっています。端末機器に添付されているマニュアルをご覧ください。
・ アンテナケーブルや受信環境について詳しくは、ケーブルテレビ局、またはお近くの電器店にご相談ください。

PART 1

ワイヤレスTV
デジタルを
設置する

ワイヤレスTVデジタルを接続する

アンテナケーブルや電源コードなどを接続します。

■ ESSID(SSID)を確認する

接続を始める前に、本体側面に記載されているESSIDを確認します。ESSIDは後で、ワイヤレスTVデジタルの初期設定をするときに必要となります。ワイヤレスTVデジタル本体左側面の型番などが記載されている部分をご覧になり、ESSIDを控えてください。

ESSID(無線ネットワーク名)　WT-_______________


チェック

ワイヤレスTVデジタルを複数台お持ちの場合は、このパソコンに接続するワイヤレスTVデジタルのESSIDを必ず控えておいてください。

スタンドを取り付ける

添付のスタンドを取り付け、立てて使用します。

1 ワイヤレスTVデジタル本体底面の穴に、スタンドのツメを合わせてはめ込む

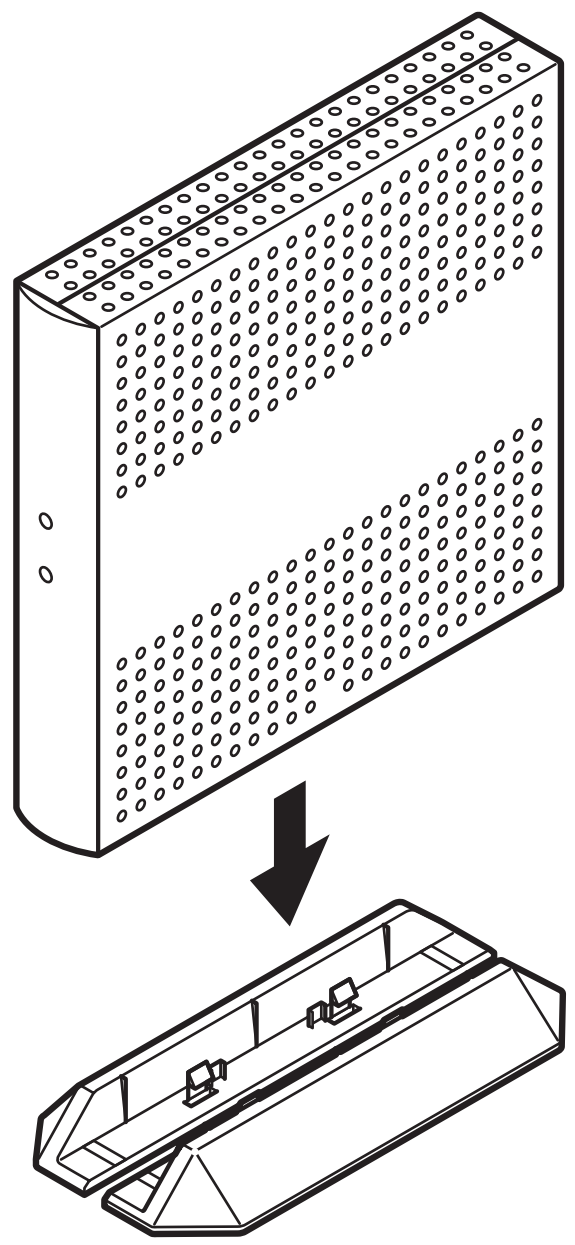


チェック


横置きで使用しないでください。必ずスタンドを取り付けて、縦置きでご使用ください。

アンテナケーブルを接続する

●壁側のアンテナ端子が2つの場合

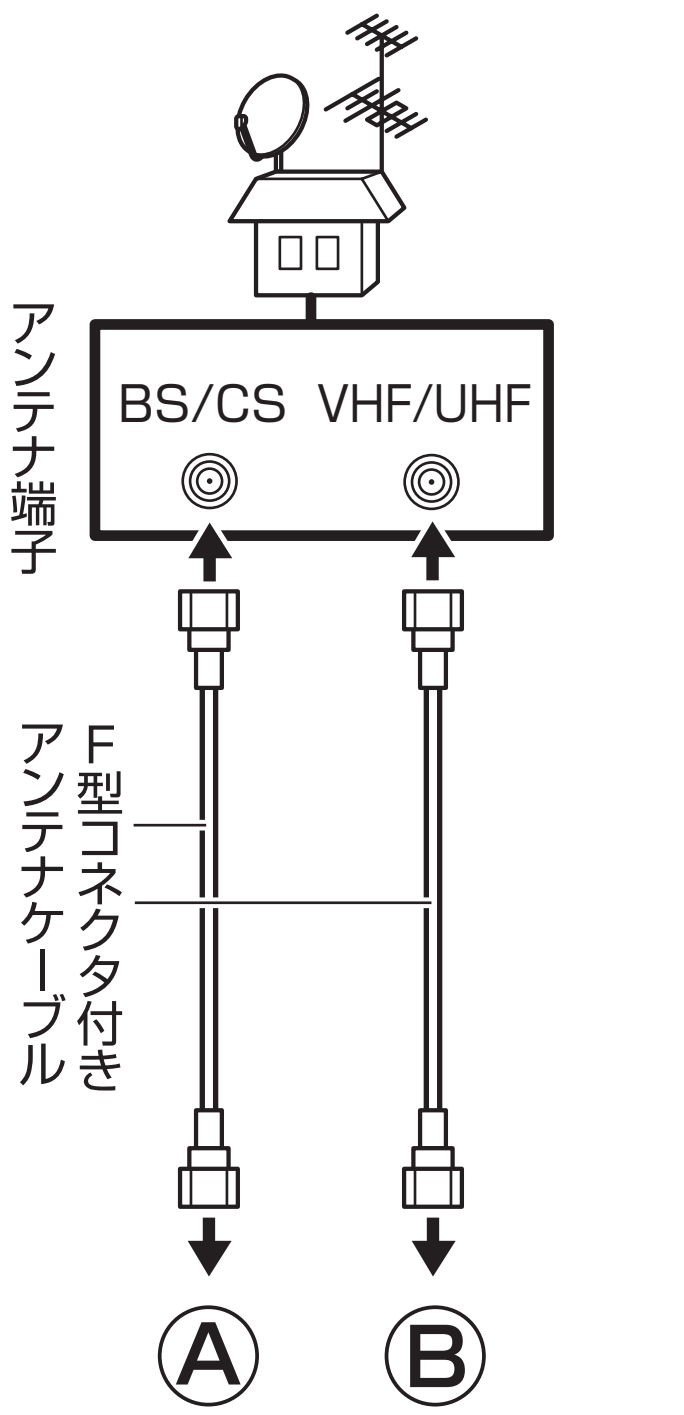

●壁側のアンテナ端子が1つの場合

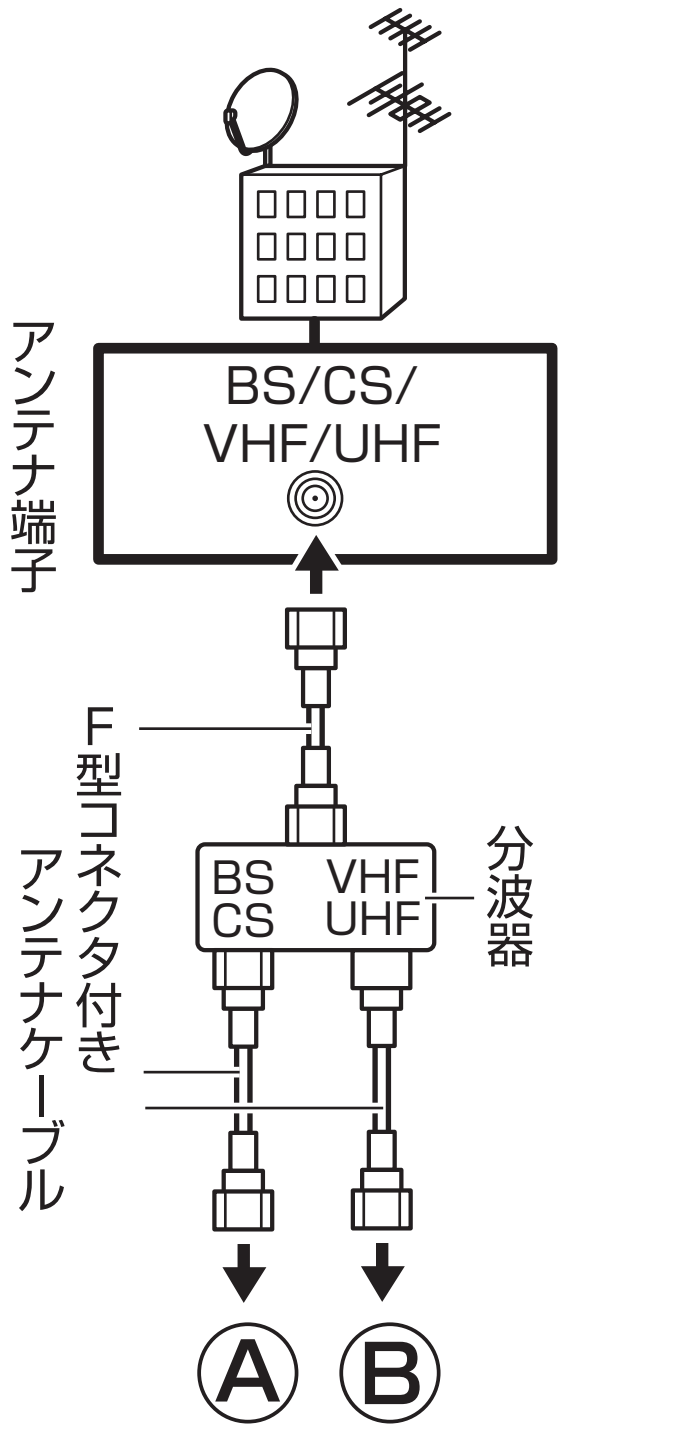


チェック

●アンテナケーブルを接続する前にワイヤレスTVデジタルの電源コードのプラグをコンセントから抜き、電源を切ってください。また、周辺機器が、ワイヤレスTVデジタルに接続されている場合は、周辺機器の電源も切ってください。

●あらかじめ「アンテナについての注意」(p.10)をご覧になり、お住まいの受信環境に合わせて、壁側のアンテナ端子(p.14)にアンテナケーブルと必要機器を接続しておいてください。


1 本体背面の地上デジタルアンテナ端子(Ý)にアンテナケーブルのF型コネクタプラグを差し込み、まわらなくなるまでしっかりしめる

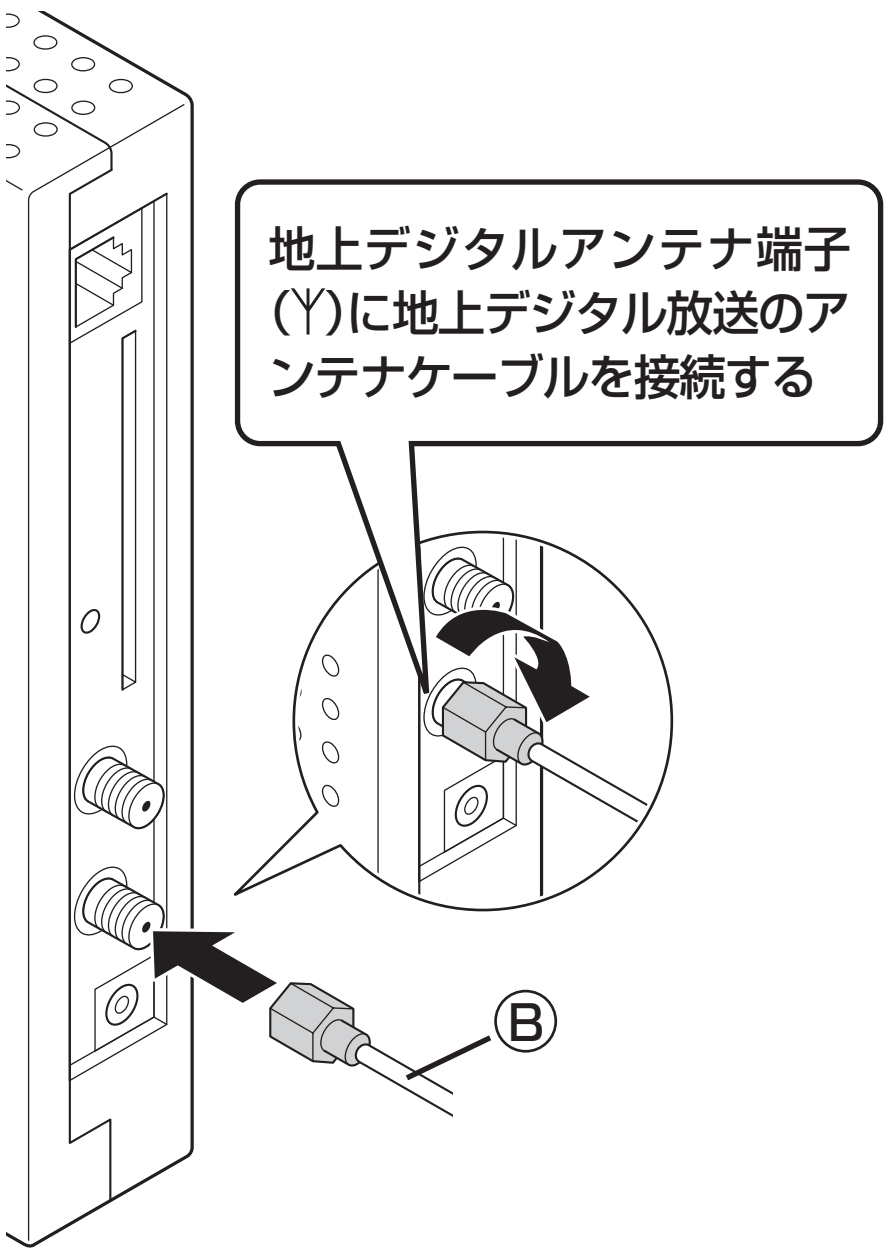

チェック

アンテナケーブルの端子がネジ式でないときは、しっかりと押し込んで固定してください。

2 本体背面のBS/110度CSデジタルアンテナ端子(⊠)にアンテナケーブルのF型コネクタプラグを差し込み、まわらなくなるまでしっかりしめる

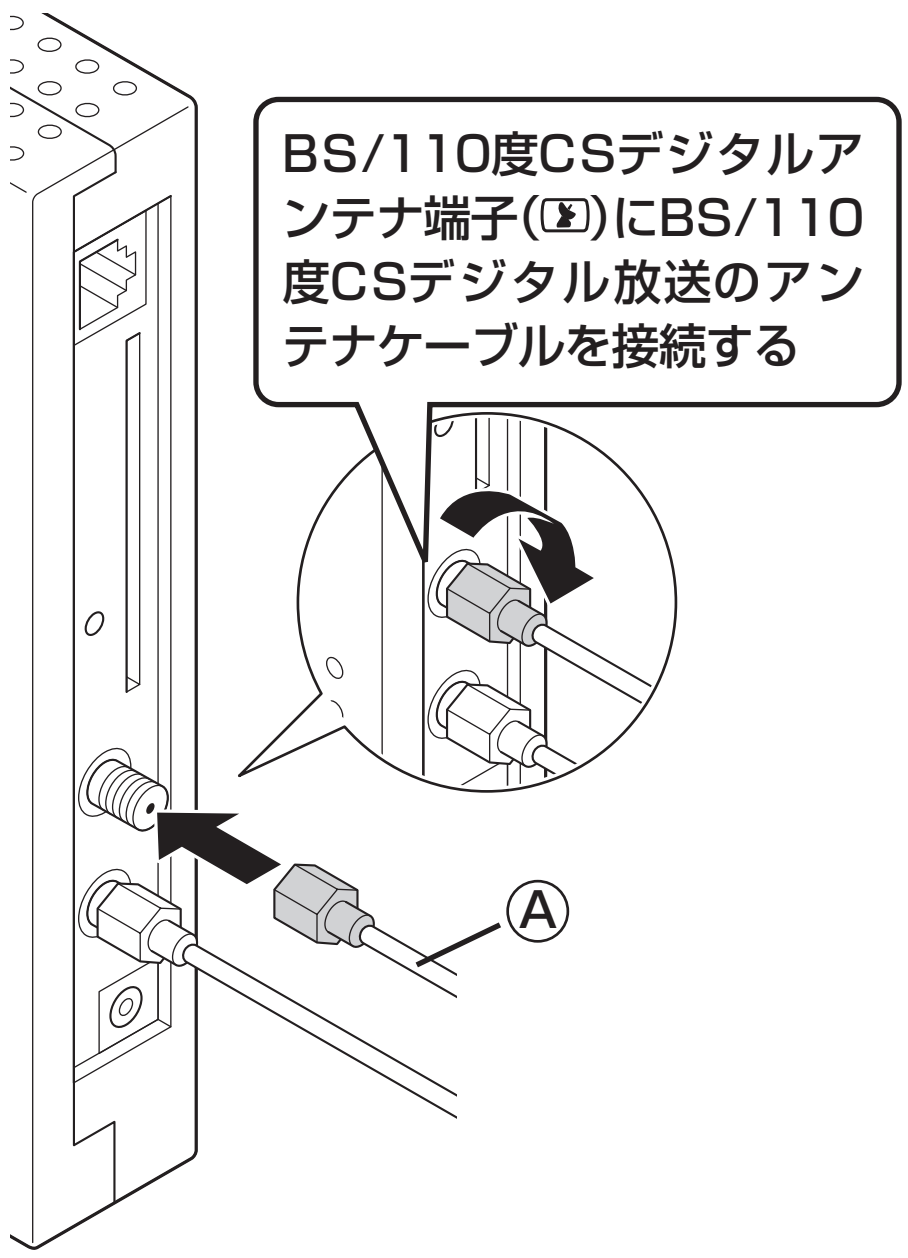


チェック

アンテナケーブルの端子がネジ式でないときは、しっかりと押し込んで固定してください。

B-CASカードをセットする


次の図のように、B-CASカードをB-CASカードスロットにセットします。「B-CAS」の印刷面に注意して、矢印の方向にしたがいB-CASカードをセットしてください。

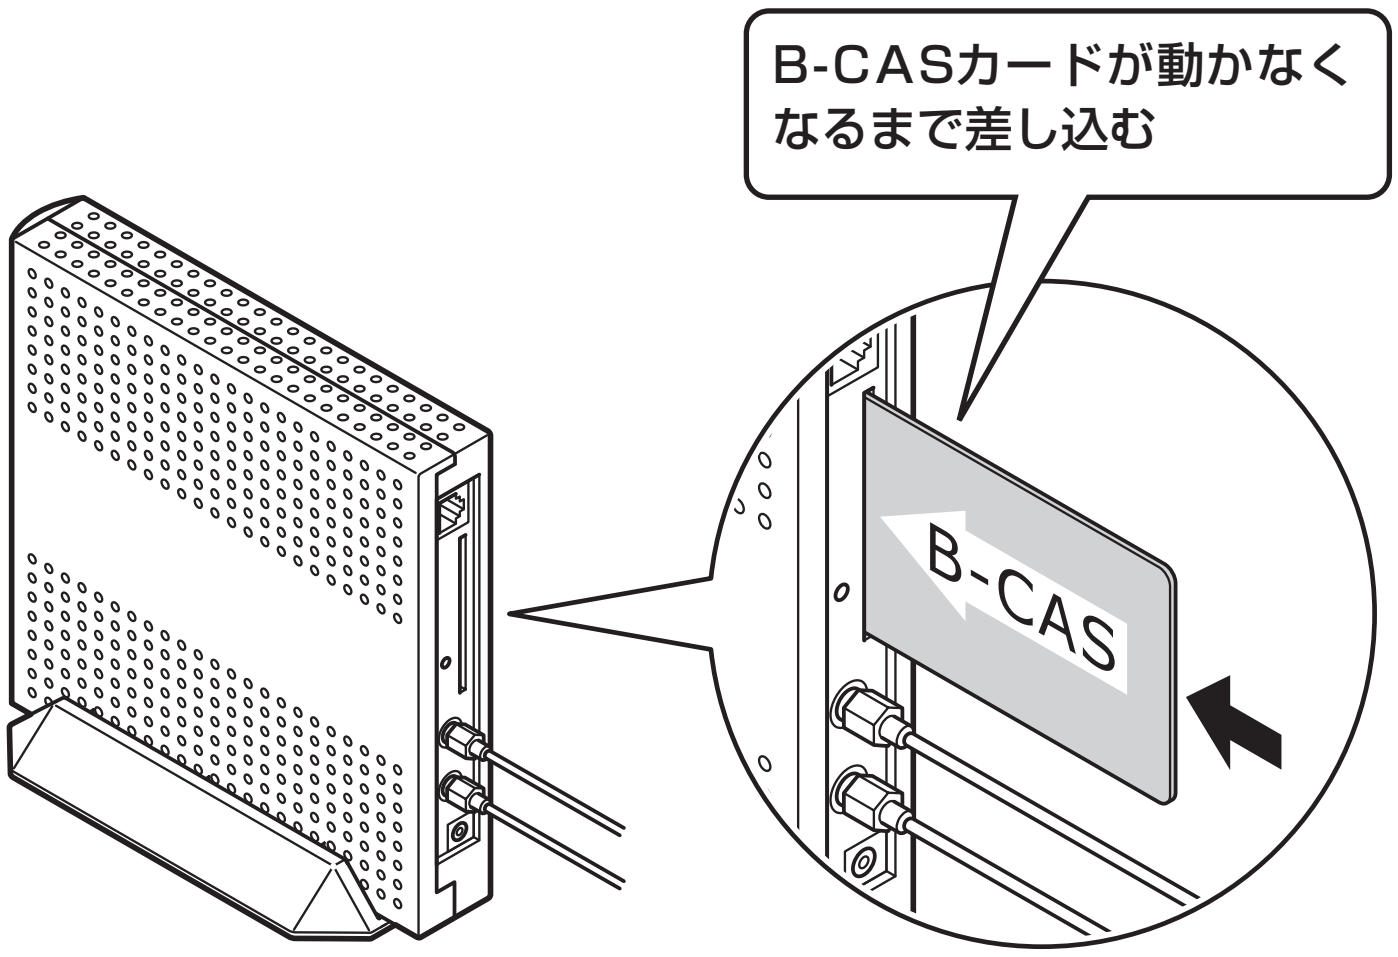

チェック

デジタル放送を受信するためには、添付されている「B-CASカード(ビーキャスカード)」をセットする必要があります。B-CASカードをセットしないと、デジタル放送を受信できません。B-CASカードについて詳しくはPART11の「B-CASカードについて」(p.279)をご覧ください。

ACアダプタと電源コードを接続する

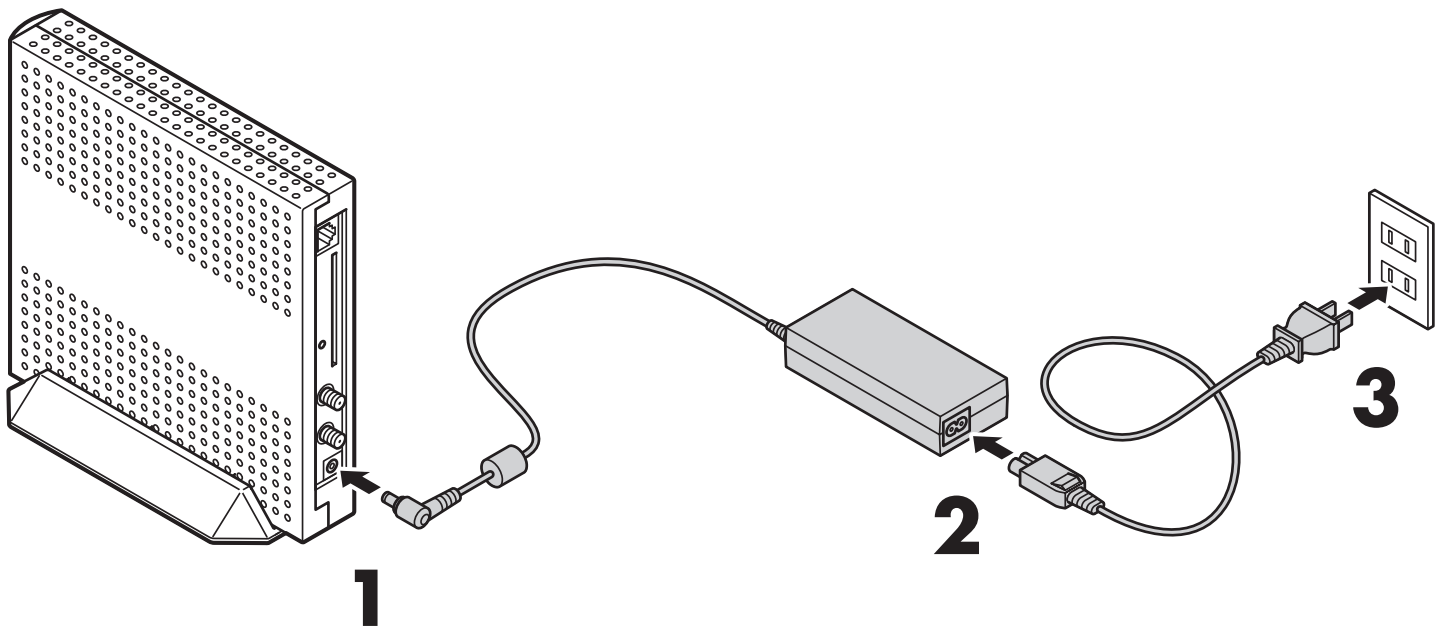

1. **ACアダプタをワイヤレスTVデジタル本体背面のDCコネクタに接続する**
2. **電源コードをACアダプタに接続する**
3. **電源コードのプラグをコンセントに差し込む**

電源ランプ(⏻)とTVランプ(TV)が点灯し、ワイヤレスTVデジタルの電源が入ります。その後、電源ランプ(⏻)が点滅し、TVランプ(TV)が消灯すると設定できるようになります。

■ ワイヤレスTVデジタルの電源を切るには

電源を切る場合は、必ず電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。

チェック

- ワイヤレスTVデジタル本体の電源は、たこ足配線などを避け、ほかの機器と別系統で取るようにしてください。必ずワイヤレスTVデジタルのパッケージに同梱されたACアダプタ、電源コードを使用し、AC100Vのコンセントに接続してください。それ以外のACアダプタやコンセントを使用しないでください。
- ワイヤレスTVデジタル本体には電源スイッチがありません。電源コードのプラグをコンセントに差し込んだ時点で、電源が入りますのでご注意ください。
- ワイヤレスTVデジタルのACアダプタ、電源コードはAC100V用(日本仕様)です。
- 長期間ご使用にならないときは、安全のため必ずACアダプタ(電源コードのプラグ)をコンセントから抜いてください。
- ワイヤレスTVデジタルのパッケージに同梱されたACアダプタ、電源コードはほかの製品に使用しないでください。
- ワイヤレスTVデジタルの電源を入れてから起動する(TVランプ(TV)消灯)まで約1分かかります。

PART 1
ワイヤレスTV
デジタルを
設置する

ワイヤレスLAN(無線LAN)のセキュリティについて

セキュリティに関するご注意

■ ワイヤレスLAN(無線LAN)製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意　お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です！

ワイヤレスLAN(無線LAN)では、電波を利用してパソコンとアクセスポイント間で情報のやりとりをおこないます。電波は壁などの障害物を越えて広範囲に到達するため、セキュリティ設定をしていないと次のような問題が発生することがあります。

●通信内容を盗み見られる
悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、
　IDやパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報
　メールの内容
などの通信内容を盗み見る可能性があります。

●不正に侵入される
悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、
　個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)
　特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
　傍受した通信内容を書き替えて発信する(改ざん)
　コンピュータウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する(破壊)
などの行為をする可能性があります。

ワイヤレスLAN(無線LAN)は、これらの問題に対応するためセキュリティの仕組みを持っています。ワイヤレスTVデジタルは初期設定のなかで、適切な設定をおこないますが、お客様の用途にあわせセキュリティ設定を変更することができます。この場合、セキュリティの問題が発生しないようお客様自身の責任にて対策をしていただきますようお願いします。

セキュリティの設定をおこなわないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定をおこない、製品を使用することをおすすめします。

セキュリティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合には、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)までお問い合わせください。

チェック

セキュリティの設定は危険性をより低くするための手段であり、安全性を100%保証するものではありません。

ポイント

- ●初期設定をおこなうと、WPAによるセキュリティが設定されます。
- ●ワイヤレスTVデジタルのアクセスポイントのセキュリティ設定は、「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」の「アクセスポイント設定」を使っておこないます。「アクセスポイント設定」について詳しくは、PART11の「アクセスポイント設定」(p.308)をご覧ください。
- ●ワイヤレスLAN機器のセキュリティ設定は、ワイヤレスLAN機器に添付のマニュアルで確認してください。

セキュリティ対策を施さず、あるいは、ワイヤレスLAN(無線LAN)の仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

セキュリティを高めるための機能として、ワイヤレスTVデジタルでは、暗号方式としてWEP機能やWPA-PSK機能、そしてESSID(ネットワーク名)のステルス機能を利用できます。

このほかにも、無線LANを使わないときはパソコンのワイヤレスLAN機能をオフにすることで、セキュリティ効果が高まります。

ワイヤレスLAN使用時のご注意

ワイヤレスTVデジタルのワイヤレスLAN(無線LAN)機能使用時には次のことにご注意ください。

ワイヤレスTVデジタルで使用している2.4GHzの周波数帯には、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- ワイヤレスTVデジタルを使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにワイヤレスLAN機能をオフにしてください。ワイヤレスLAN機能は、「アクセスポイント設定」(p.308)で、「無線機能」を「使用しない」に設定することで、オフにできます。
- そのほか、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)までご相談ください。

電波法令により、5GHzワイヤレスLAN(W52)機能は、屋内での使用に限定されます。

PART 2

ワイヤレスTVデジタルの初期設定

ワイヤレスTVデジタルを使う前に、初期設定が必要です。

PART 2
ワイヤレスTV
デジタルの
初期設定

初期設定の前に

ワイヤレスTVデジタルを使い始める前に、パソコンやワイヤレスTVデジタルの設定をおこないます。

パソコンのセットアップは済んでいますか？

ワイヤレスTVデジタルを使うには、まずパソコンを使う準備（ケーブル類の接続、セットアップ作業）をする必要があります。まだ終わっていないかたは、『ユーザーズマニュアル』をご覧になり、準備をしてください。
パソコンを使う準備ができたら、次にワイヤレスTVデジタルを使うための準備をおこないます。

チェック

- CATV（ケーブルテレビ）から地上デジタル放送を受信できるかどうかは、各CATV会社により異なります。
- CATV会社経由で地上デジタル放送を受信する場合、再配信されている地上デジタル放送信号が同一周波数パススルー方式、周波数変換パススルー方式の場合は地上デジタル放送を視聴可能です。その他の方式（トランスモジュレーションなど）では視聴できません。再配信されている地上デジタル放送の方式に関しては、ご利用のCATV会社にご確認ください。
- CATV番組の放送局については、各CATV会社より届けられているCATV番組表などをご覧ください。



設定の流れ

アクセスポイントモードとクライアントモードでは設定の流れが一部異なります。ご利用になる環境に適したモードを選び、設定の流れを確認しておいてください。

初期設定の準備
→このPARTの「初期設定の準備」(p.26)

▼

ワイヤレスTVデジタルの初期設定
→このPARTの「ワイヤレスTVデジタルの初期設定をする」(p.26)

▼

SmartVisionの初期設定
→このPARTの「テレビ初期設定をする」(p.28)

アクセスポイントモードで使う

インターネット接続の設定
→「PART3 インターネットに接続する」(p.39)

クライアントモードで使う

クライアントモードの設定
→このPARTの「クライアントモードでインターネットに接続する場合」(p.31)

インターネット接続の設定
→『ユーザーズマニュアル』の「準備・基本編」第2章の「セットアップ後の設定」
・「セットアップ後にネットワーク設定をおこなう」

▼

Microsoft アカウントの取得
→『ユーザーズマニュアル』の「準備・基本編」第2章の「セットアップ後の設定」
・「セットアップ後にMicrosoft アカウントを取得する」

参照

アクセスポイントモードとクライアントモードについて
→PART1の「こんな使い方ができます」(p.4)

ポイント

- クライアントモードでインターネットに接続するときは、市販のワイヤレスLANルータなどが必要です。
- クライアントモードに設定すると、ワイヤレスTVデジタルのアクセスポイントとしての機能はオフになります。

チェック

- アクセスポイントモードとクライアントモードでは、インターネット接続の設定方法が異なります。
- すでにパソコンをインターネットに接続していたときでも、ワイヤレスTVデジタルの初期設定をおこなった場合は、あらためてインターネット接続の設定をおこなってください。
- ローカルアカウントからMicrosoft アカウントに変更したときは、自動サインインの設定を変更する必要があります。変更する手順については、PART11の「自動サインインの設定をする」(p.288)をご覧ください。

PART 2 ワイヤレスTVデジタルの初期設定

ワイヤレスTVデジタルをセットアップする

「ワイヤレスTVデジタル初期設定」や「テレビ初期設定」などをおこなって、ワイヤレスTVデジタルを使えるようにします。

初期設定の準備

「ワイヤレスTVデジタル初期設定」「テレビ初期設定」などをおこなう前の準備をします。

1 添付品以外の周辺機器を、パソコンから取り外す

- □ LANケーブル
- □ 無線LAN USBアダプタ
- □ 無線LANカード
- □ データ通信カード
- □ その他、お客様がご用意された周辺機器

これらの周辺機器が接続されていると、ワイヤレスTVデジタルの初期設定が正しくできないことがあります。

取り外した周辺機器は、ワイヤレスTVデジタルの初期設定が終了した後で、あらためて接続しなおしてください。

2 必要な場合のみ、パソコンのワイヤレスLAN設定を変更する

次の場合はワイヤレスLAN設定の変更が必要です。

- ・ワイヤレスLANでインターネット接続の設定を完了している場合
- ・ほかのワイヤレスLANアクセスポイントに接続したことがある場合

PART10の「ほかのワイヤレスLANアクセスポイントに接続したことのある場合の設定を知りたい」(p.270)をご覧になり、ワイヤレスLANの設定を変更してください。

この変更をしないと、ワイヤレスTVデジタルの初期設定が正しくおこなえません。

3 パソコンのワイヤレスLAN機能を有効にする

ワイヤレスTVデジタルとパソコンが通信できるように、あらかじめパソコンのワイヤレスLAN機能を有効にします。

ワイヤレスLAN機能の確認について詳しくは『ユーザーズマニュアル』の「準備・基本編」第4章の「インターネット」をご覧ください。

ワイヤレスTVデジタルの初期設定をする

ワイヤレスTVデジタルとパソコンが通信できるように、ワイヤレスTVデジタルの初期設定をします。


> **チェック**
> パソコンおよびワイヤレスTVデジタルには、まだLANケーブルをつながないでください。パソコンやワイヤレスTVデジタルがネットワークに接続していると、正しく初期設定ができない場合があります。

1 ワイヤレスTVデジタルの電源ランプが点滅し、TVランプが消灯していることを確認する

ご購入時の状態では、ACアダプタを接続してから約1分でこの状態になります。

再設定をおこなうときに、ランプが上記の状態になっていない場合は、PART11の「ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻す」(p.314)をご覧いただき、ご購入時の設定に戻してください。

2 リモコンの【テレビ】を押す

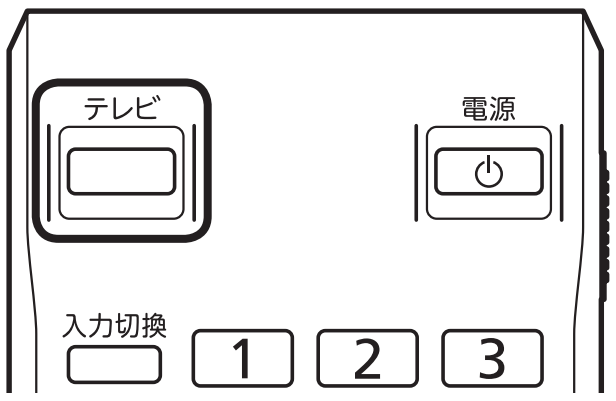


3 「OK」をクリック



自動的に、「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が表示されます。

> **ポイント**
>
> 次の方法で「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」を表示することもできます。
> チャーム バーの「検索」-「アプリ」とクリックし、「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」をクリック


4 「ワイヤレスTVデジタルの初期設定」をクリック

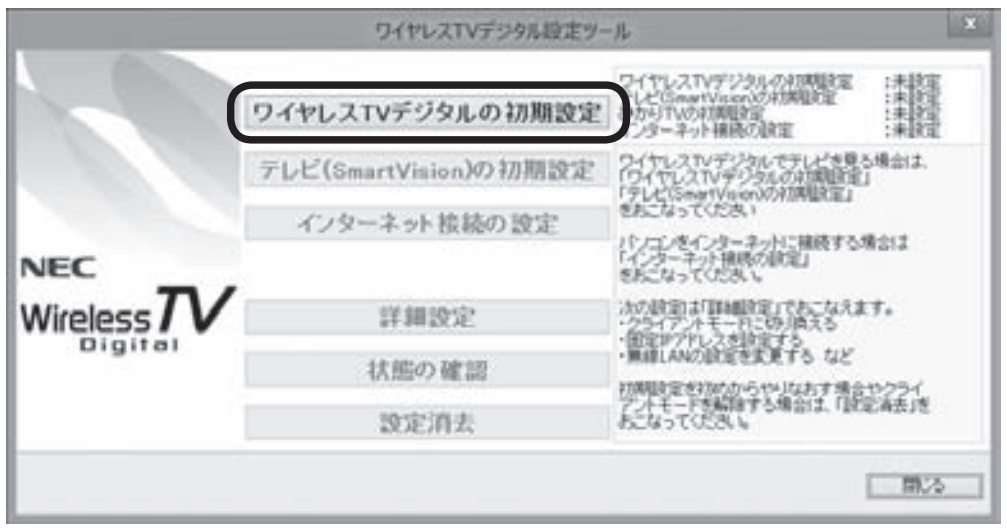

5 内容を確認して、「次へ」をクリック



6 内容を確認して、「次へ」をクリック

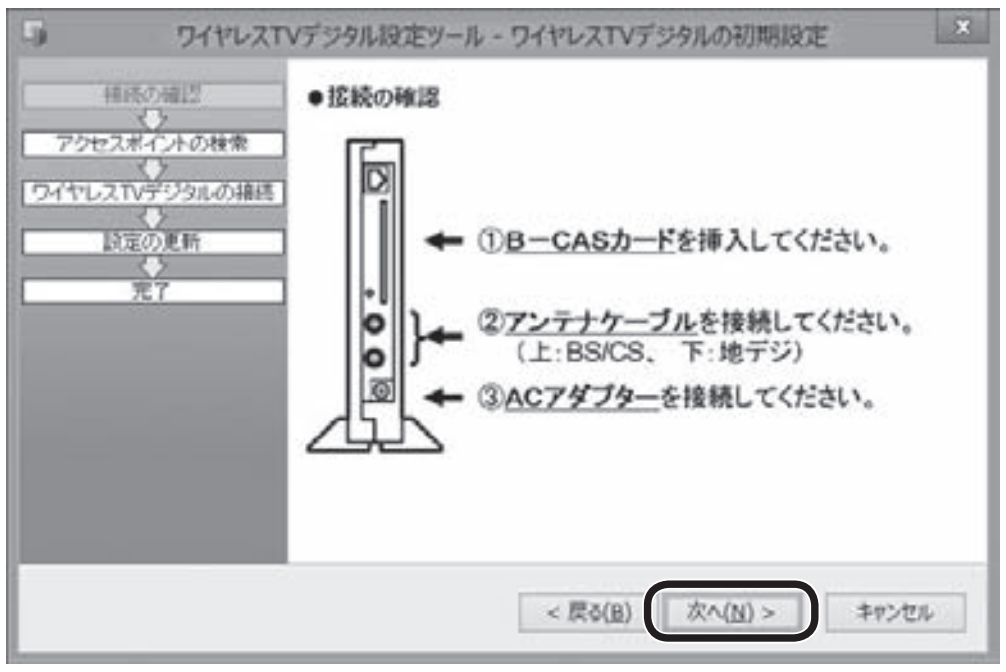

設定可能なワイヤレスTVデジタルを検索する画面が表示されます。検索が終わると、見つかったワイヤレスTVデジタルが表示されます。

> **チェック**
>
> ワイヤレスTVデジタルの初期設定を中止するときは「キャンセル」をクリックしてください。なお、中止したときは、それまでに設定した内容は保存されません。


7 表示されたワイヤレスTVデジタルをクリックして、「次へ」をクリック



「設定動作中」の画面が表示されます。「完了」の画面が表示されるまで、何も操作しないでください。

> **チェック**
>
> ここで、複数のワイヤレスTVデジタルが表示された場合、PART1の「ESSID(SSID)を確認する」(p.16)で番号を控えたワイヤレスTVデジタルを選択してください。

8 「完了」をクリック

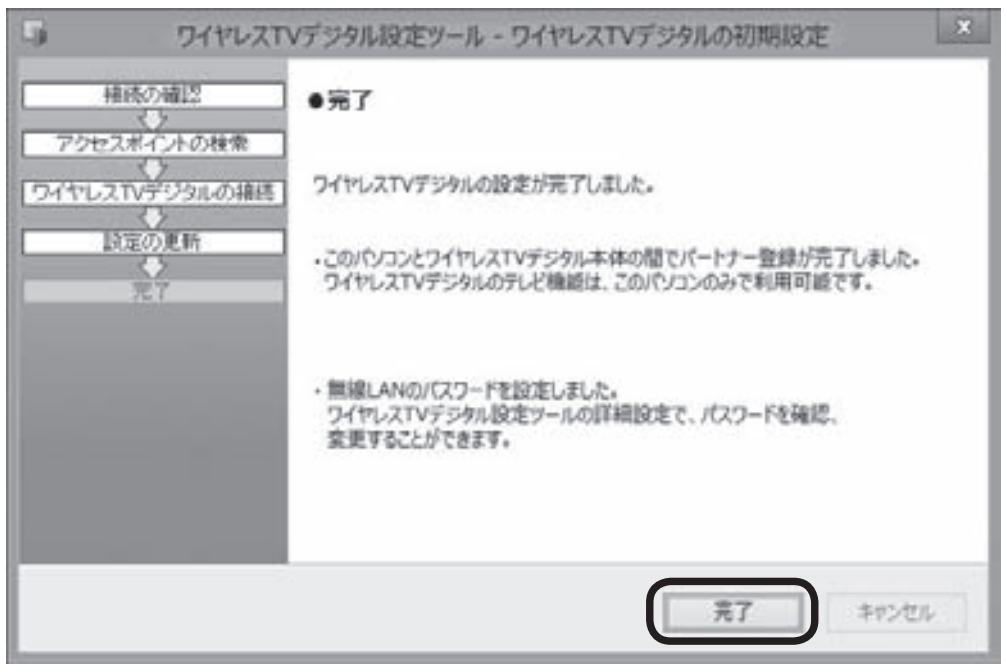

チェック

「完了」をクリックした後、ファームウェアの更新画面が表示された場合は、画面の説明を読んでファームウェアのアップデートをおこなってください。

これで、ワイヤレスTVデジタルとパソコンが接続されました。

ポイント

ワイヤレスTVデジタルとパソコンを接続する無線LANモードは、5GHz(W52)(法令により屋内利用に限定される周波数帯域)に設定されています。

続いて、自動的に「テレビ初期設定」の画面が表示されます。


テレビ初期設定をする

チェック


- ●操作画面上に「?」が表示されているときは、「?」をクリックすると、その項目についての簡単な説明が表示されます。
- ●テレビ初期設定を中止するときは、「キャンセル」をクリックしてください。なお、中止したときは、それまでに設定した内容は保存されません。
- ●パソコンの内蔵ドライブアクセスランプ(⊟)が点滅しているときは、パソコンの設定中です。次の画面が表示されるまで何も操作せずにお待ちください。

■ チャンネルなどの設定

1 「次へ」をクリック

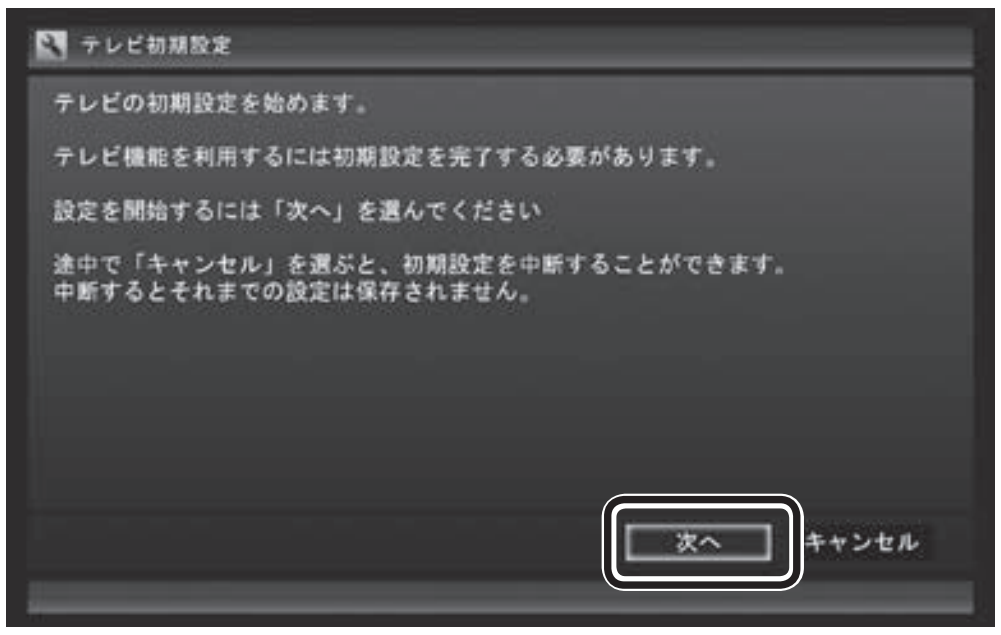

2 画面の内容を確認して、「次へ」をクリック

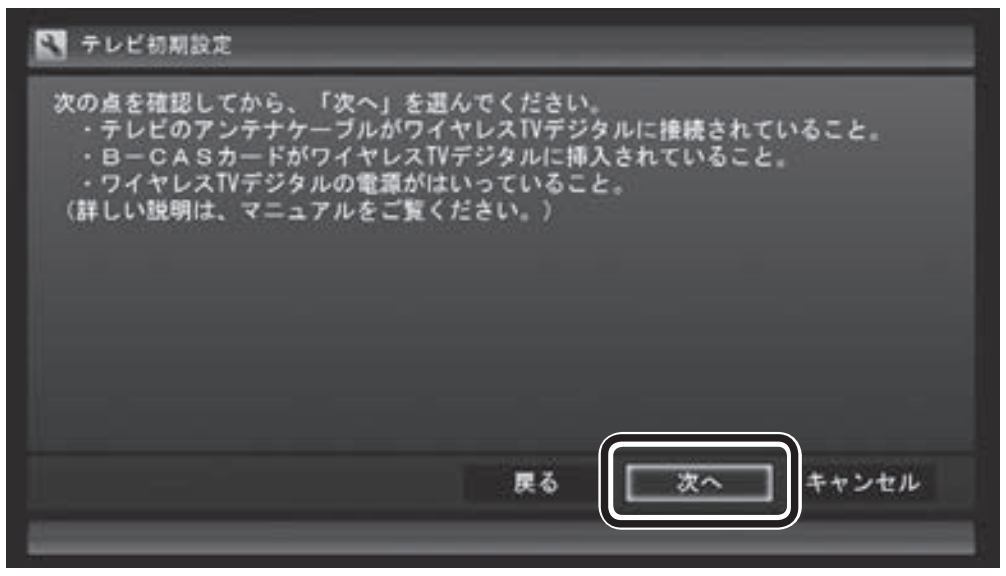

「ワイヤレスTVデジタルを確認中」と表示されます。次の画面が表示されるまで何も操作せずにお待ちください。

参 照

接続について→PART1の「ワイヤレスTVデジタルを接続する」(p.16)

3 B-CASカードの状態を確認する

「正常」と表示されたときは

「次へ」をクリックして手順4に進んでください。




「問題あり」と表示されたときは

PART1の「B-CASカードをセットする」(p.19)をご覧になり、B-CASカードをセットしなおしてください。

① B-CASカードをセットしなおしたら、「B-CASカードのテスト」をクリックしてください。

② 「B-CASカードは正常です」と表示されたら、「次へ」をクリックして手順4に進んでください。

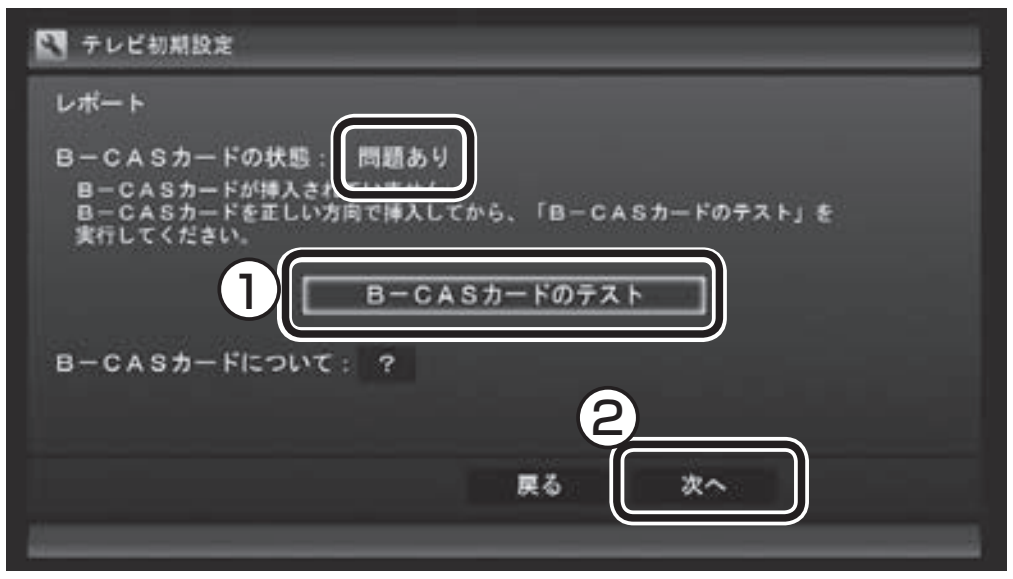

チェック


「B-CASカードを読み取れません。」と表示されたときは、B-CASカードが正しくセットされていない可能性があります。PART1の「B-CASカードをセットする」(p.19)をご覧になり、B-CASカードが正しい向きでしっかりとセットされていることを確認してください。

4 チャンネル設定をする

① クリックし、お住まいの都道府県をクリック

② クリックし、キーボードで郵便番号を入力し、【Enter】を押す

③ 都道府県と郵便番号が正しいことを確認したら、「次へ」をクリック

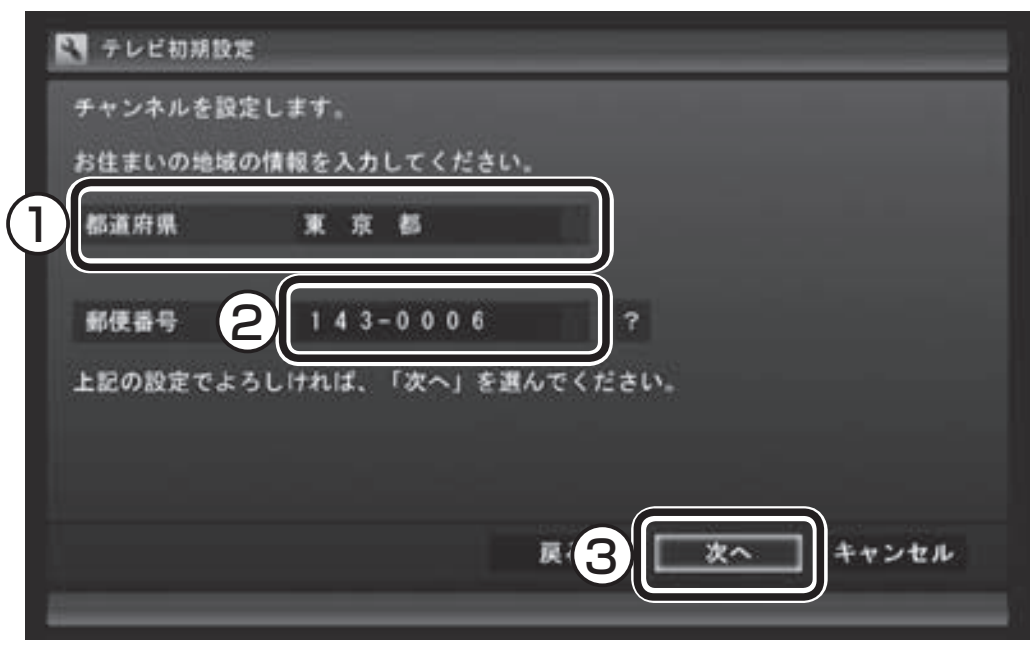

自動的に、地上デジタル放送のチャンネルの検索が始まります。チャンネルを探し終わると、レポート画面が表示されます。

ポイント

「チャンネルが見つかりませんでした」と表示された場合も、「次へ」をクリックして設定を進め、テレビ初期設定が終わってから「テレビ初期設定で困ったら」(p.34)をご覧ください。

5 チャンネル設定を確認し、「次へ」をクリック



Windowsのサインインパスワードを設定しているときは、ユーザー名とパスワードの設定画面が表示されます。設定していないときは、手順7に進んで、設定結果について確認してください。

ポイント

受信できていないチャンネルがあった場合も、「次へ」をクリックして設定を進め、テレビ初期設定が終わってから「テレビ初期設定で困ったら」(p.34)をご覧ください。

6 パスワードを入力する(設定している場合)

① サインインしているユーザー名が表示されていることを確認する

② クリックし、キーボードでパスワードを入力し、【Enter】を押す

③ 「次へ」をクリック



> チェック
>
> ●この画面は、Windowsのサインインパスワードを設定していない場合は表示されません。
>
> ●新たにパスワードを設定または変更したり、サインインするユーザー名を変更したとき（ローカルアカウントからMicrosoft アカウントへ変更した場合など）は、自動サインインの設定を変更する必要があります。変更する手順については、PART11の「自動サインインの設定をする」(p.288)をご覧ください。

7 BSデジタル放送の受信状態を確認

BSデジタル放送の受信状態が表示されます。

①「次へ」をクリック



●受信レベルで「問題あり」と表示された場合、テレビ初期設定が終わってから、「テレビ初期設定で困ったら」(p.34)をご覧ください。

●「受信レベルの確認」をクリックすると、受信レベルの確認の画面が表示されます。またこの画面で、アンテナの電源の設定もおこなえます。



8 番組表と自動サインインの確認

番組表の受信についてと自動サインインするユーザー名が表示されます。

① 自動サインインのユーザー名を確認して、「次へ」をクリック



テレビ番組を録画するときや番組表を受信するときに、ここで表示したユーザー名で自動サインインします。


自動サインインのユーザー名の変更手順はPART11の「自動サインインの設定をする」(p.288)をご覧ください。

> チェック
>
> 初期設定が完了すると、番組表の受信のためにパソコンが毎日自動的に起動するようになります。詳しくは、「番組表の自動受信について」(p.33)をご覧ください。

9 ワイヤレスネットワークと動作モードの確認


ワイヤレスネットワークの速度と、設定される動作モードが表示されます。

①「次へ」をクリック

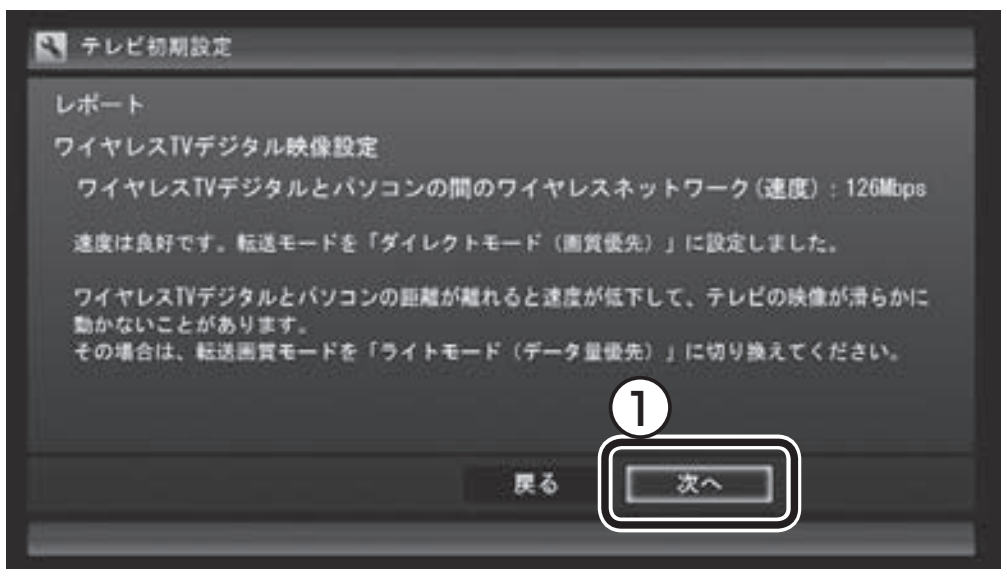

> **チェック**
> - ●測定されたワイヤレスLANの速度によって、動作モードが設定されます。
>   - 100Mbps以上：ダイレクトモード（画質優先）
>   - 100Mbps未満：ライトモード（データ量優先）
>
>   ワイヤレスLANの速度が遅いときは、ワイヤレスTVデジタルとパソコンの位置を近づけるなど、環境を変更するか、有線LANでパソコンとワイヤレスTVデジタルを接続（p.300）してください。
> - ●「ライトモード（データ量優先）」（p.276）では、視聴時のカクツキなどの画面の乱れを軽減することができます。しかし、利用できる機能や画質が制限されています。できるだけ、「ダイレクトモード（画質優先）」で利用できる環境（ワイヤレスLANの速度が100Mbps以上）で使うことをおすすめします。

10 「閉じる」をクリック

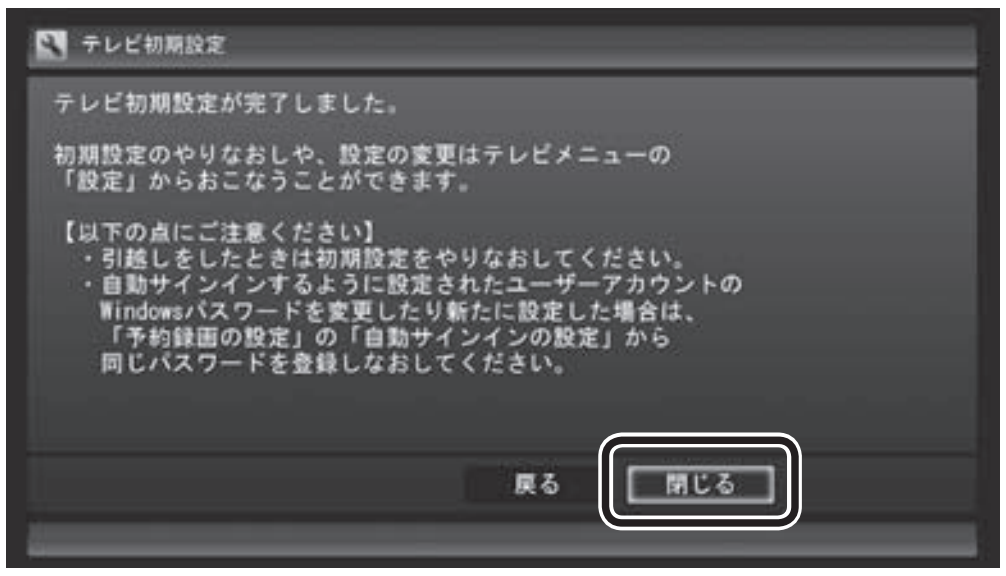

テレビ画面が表示されます。
これでテレビの初期設定は完了です。

テレビを楽しむ前に知っておいていただきたい項目が「テレビを見る前に」（p.33）にまとめられています。ご確認ください。
設定がうまくいかなかったときや、設定は終わったが見られない放送があるときは、「テレビ初期設定で困ったら」（p.34）をご覧ください。

アクセスポイントモードでインターネットに接続する場合

アクセスポイントモードとは、ワイヤレスTVデジタル本体をアクセスポイントとして使って、インターネットに接続するモードです。
アクセスポイントモードでインターネットに接続する設定については、「PART3 インターネットに接続する」（p.39）をご覧ください。

クライアントモードでインターネットに接続する場合


クライアントモードとは、ワイヤレスTVデジタル本体とは別のワイヤレスLANルータなどを使ってインターネットに接続するモードです。次の設定をおこなってください。

1 チャーム バーの「検索」-「アプリ」とクリックし、「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」をクリック


「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が起動します。

> **チェック**
> - ●ワイヤレスTVデジタル設定ツールは、テレビの視聴中、録画中、予約実行中、録画モード変換中、光ディスク書き込み実行中は起動できません。
> - ●起動についての注意が表示された場合は、「閉じる」をクリックしてください。

2 「詳細設定」をクリック

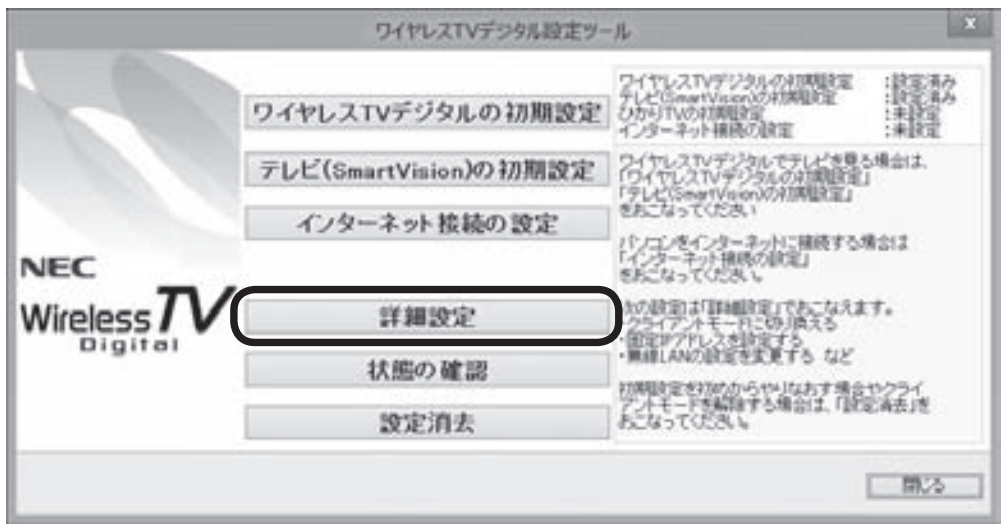


3 「クライアントモードの設定」をクリック

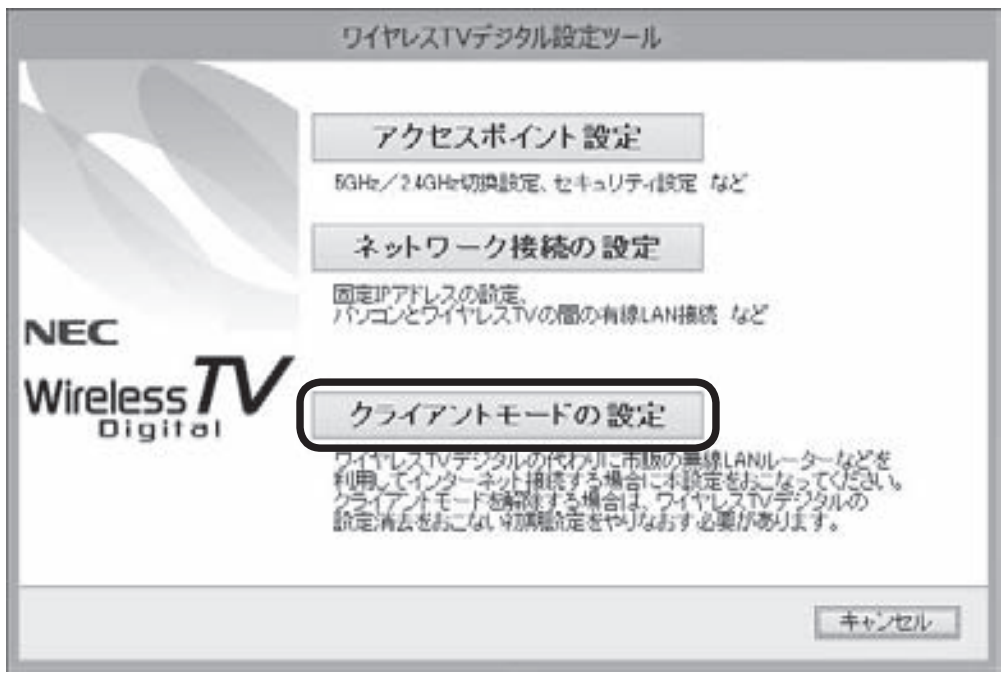

クライアントモードの接続状態を確認する画面が表示されます。

4 「次へ」をクリック

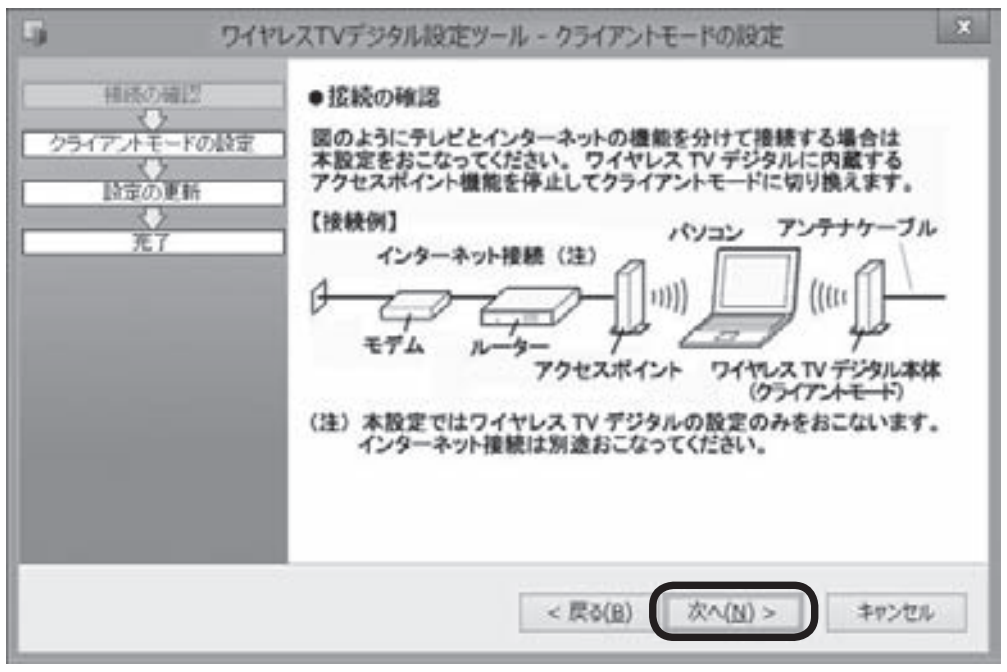

ワイヤレスTVデジタルの検索画面が表示されます。ワイヤレスTVデジタルが見つかると、ESSIDと暗号化キーが表示されます。

5 表示された内容を確認し、「次へ」をクリック



ワイヤレスTVデジタルの設定が始まります。設定が終わると「完了」と表示されます。

6 「完了」をクリック



■ インターネット接続について

クライアントモードでインターネットに接続するには、パソコンなどの設定が必要になります。詳しくは、『ユーザーズマニュアル』の「準備・基本編」第2章の「セットアップ後の設定」の「セットアップ後にネットワーク設定をおこなう」をご覧ください。

チェック

- クライアントモードに設定すると、ワイヤレスTVデジタルのアクセスポイントとしての機能はオフになります。
- クライアントモードでインターネットに接続するときは、市販のワイヤレスLANルータなどが必要です。
- クライアントモードでご利用の際は、ワイヤレスLANルータ(アクセスポイント)の使用周波数のチャネルを2.4GHzか5GHz(W52)に設定してください。
  ワイヤレスTVデジタルはW52のチャネルにのみ対応していますので、5GHzに設定する場合にチャネルの設定で「自動」を指定するときは、その選択範囲がW52のチャネル(36Ch/40Ch/44Ch/48Ch)のみになっているかどうかご確認ください。これ以外のチャネルが選択範囲に含まれている場合は、「自動」ではなく、直接W52のいずれかのチャネルを指定してください。
- ご使用のワイヤレスLANルータが対応していれば、使用周波数を5GHz(W52)に設定することをおすすめします。なお、電波法令により、5GHz(W52)での使用は屋内に限定されます。

テレビを見る前に

■ 番組表の自動受信について

SmartVisionの初期設定が終了すると、1日に1回、朝10時に番組表を受信するためにパソコンが自動的に起動します。
また、番組表の受信が完了した後は、ご購入時の設定ではクイックモードで終了します。
番組表の受信が完了すると、その日はそれ以降の番組表の自動受信はおこなわれません。受信できなかった場合は、次の時刻に再度自動起動して番組表を受信します。
12･14･16時

なお、これらの設定は、初期設定後にいつでも変更することができます。
番組表の受信時刻を変更する場合は、PART4の「番組表の受信時刻を変更する」(p.68)を、番組表の受信後の動作を変更する場合は、PART11の「予約実行前後の動作を設定する」(p.281)をご覧ください。

■ パソコンの自動起動について

次のテレビの機能を実行するために、パソコンの電源が自動的に入ることがあります。

・番組の予約録画や予約視聴
・番組表の自動受信
・外でもVIDEOの自動転送(p.170)
・リモート録画予約の受け付け(p.215)

予約録画や予約視聴は番組の放送前に、ほかの機能についてはそれぞれの設定にしたがって、パソコンが自動的に起動します。

> **ポイント**
>
> パソコンの自動起動や終了について詳しくは、PART11の「予約実行前後の動作を設定する」(p.281)をご覧ください。

■ 「ネットワーク」の画面について

快適にご利用いただくために、テレビ視聴･録画中(予約録画を含む)は、「ネットワーク」の画面を表示しないようにしてください。テレビの映像がコマ落ちしたり、停止したりする場合があります。



> **ポイント**
>
> 「ネットワーク」の画面は、デスクトップの通知領域にあるをクリックしたり、スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャーム バーの「設定」-「コントロール パネル」-「ネットワークとインターネット」-「ネットワークと共有センター」-「ネットワークに接続」をクリックしたときに表示されます。

■ テレビ(SmartVision)のアイコンを通知領域に表示させる

テレビ(SmartVision)のアイコンがデスクトップの画面右下の通知領域に表示されるよう設定をしておくと、テレビを視聴していないときでも、録画や光ディスク書き込みの状態などがわかるので、便利です。

1 デスクトップの通知領域のをクリック

2 「カスタマイズ」をクリック

「タスク バーに表示するアイコンと通知の選択」画面が表示されます。

3 SmartVision Schedulerの右のをクリックして、表示されたメニューから「アイコンと通知を表示」をクリック

4 「OK」をクリック

これで、テレビ(SmartVision)のアイコンが通知領域に表示されるようになりました。

テレビ初期設定で困ったら

テレビ初期設定で、設定がうまくいかないときや、設定をしても見られない放送があるときは、テレビ初期設定を完了した後に次の説明をご覧ください。

■ ワイヤレスTVデジタルの問題点を確認する


次の手順で、ワイヤレスTVデジタルの問題点を確認してください。

1 チャーム バーの「検索」-「アプリ」とクリックし、「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」をクリック

「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が起動します。

> **チェック**
>
> ●ワイヤレスTVデジタル設定ツールは、テレビの視聴中、録画中、予約実行中、録画モード変換中、光ディスク書き込み実行中は起動できません。
>
> ●起動についての注意が表示された場合は、「閉じる」をクリックしてください。

2 「状態の確認」をクリック

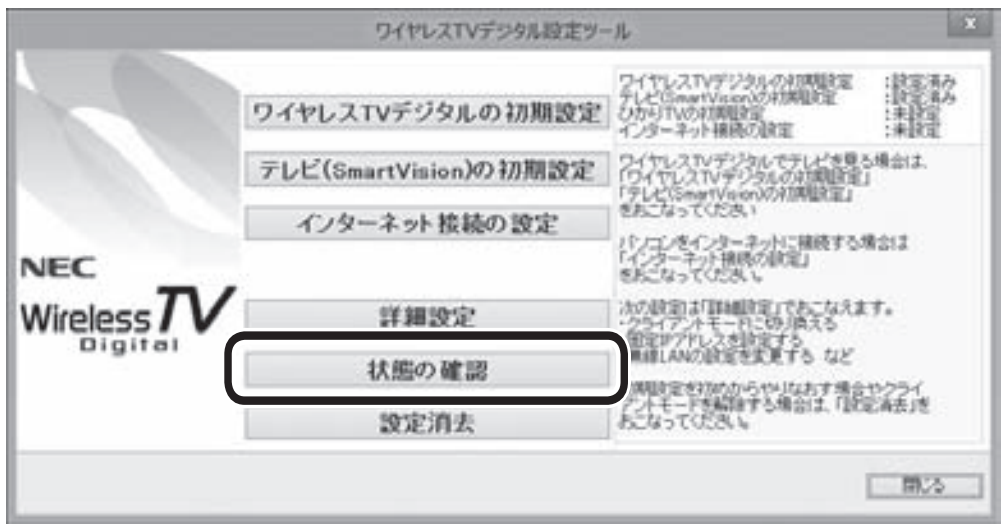

3 「次へ」をクリック




次の画面が表示されるまで、何も操作せずに待ってください。アクセスポイントモードとクライアントモードでは、表示される内容が一部異なります。

アクセスポイントモード



クライアントモード

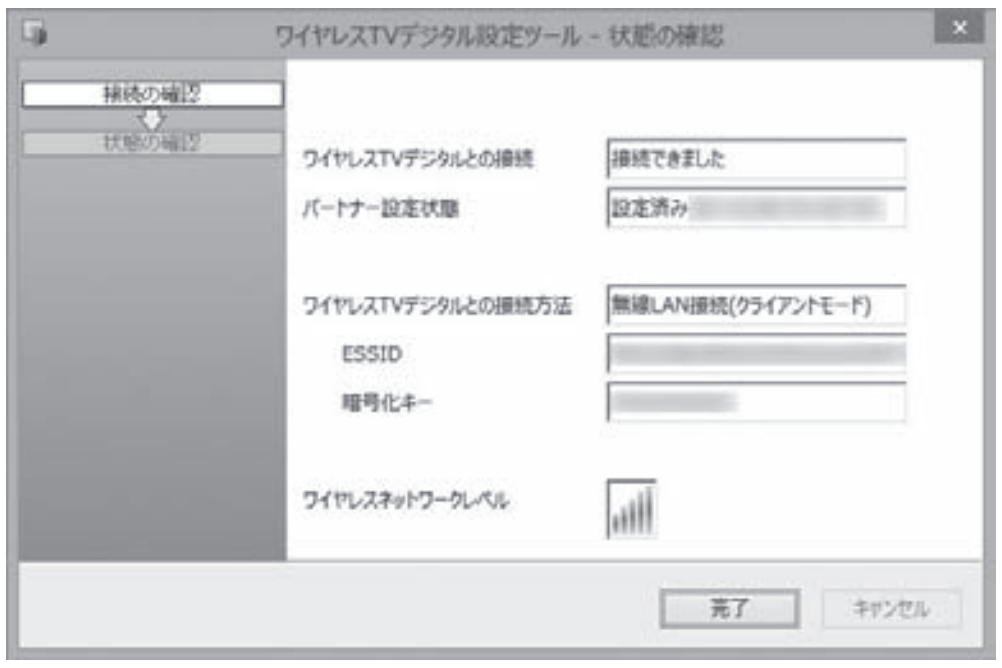

この画面で、問題点を確認します。

●ワイヤレスTVデジタルとの接続

初期設定で設定したワイヤレスTVデジタルと通信できる状態かどうかを示します。

・接続できました：
ワイヤレスTVデジタルと通信できる状態です。

・接続できませんでした：
ワイヤレスTVデジタルの電源が入っていないなどの理由で、ワイヤレスTVデジタルと通信できない状態です。詳しくはPART10の「ワイヤレスTVデジタルに接続できない」(p.255)をご覧ください。

●パートナー設定状態

パートナー設定(ワイヤレスTVデジタルとの接続の設定)の状態と、どのワイヤレスTVデジタルと通信するように設定しているかを確認できます。

・設定済み(xx:xx:xx:xx:xx:xx)：
設定が終了しています。また、設定したワイヤレスTVデジタルのMACアドレスが表示されます。セットでご購入になったワイヤレスTVデジタルが設定されているか

どうかは、ワイヤレスTVデジタル本体に記載されているMACアドレスと、ここで表示されているMACアドレスが一致しているかどうかで確認できます。ワイヤレスTVデジタルのMACアドレスは、ワイヤレスTVデジタル本体左側面に記載されており、有線LAN接続した場合と、ワイヤレスLAN接続した場合とで異なるため、接続方法を確認の上、MACアドレスを確認してください。MACアドレスが一致していない場合は、PART11の「ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻す」(p.314)をご覧いただき、ご購入時の設定に戻してから再度初期設定をおこなってください。

・未設定:
ワイヤレスTVデジタルの初期設定が完了していません。初期設定をおこなってください。

> ポイント
>
> 本体左側面の記載
>
> アクセスポイントMACアドレス
>
> AIR:無線LAN接続した場合に表示されるMACアドレスが記載されています
>
> LAN:有線LAN接続した場合に表示されるMACアドレスが記載されています

●インターネット接続の設定
この項目は、アクセスポイントモードに設定されているとき表示されます。

・設定済み:
インターネット接続の設定(ルータのDHCPサーバ機能を使ってIPアドレスを自動取得する設定)になっています。「インターネット接続設定(DHCP利用)」を実行した後や、「ネットワーク接続の設定」で「IPアドレスを自動的に取得する」設定とした場合(p.302)に「設定済み」と表示されます。「設定済み」の場合、ワイヤレスTVデジタルとルータがLANケーブルで接続されていることと、ルータの電源が入っていることを確認してください。

・未設定(固定IPアドレスで利用):
「インターネット接続の設定」をおこなう前や、「ネットワーク接続の設定」で固定のIPアドレスを設定した場合に、「未設定」と表示されます。ルータのDHCPサーバ機能を使ってIPアドレスを自動取得する設定でインターネットに接続したい場合は「インターネット接続の設定」をおこなってください。

●ワイヤレスTVデジタルとの接続方法

・無線LAN接続:
アクセスポイントモードに設定され、無線LAN(ワイヤレスLAN)で接続する設定となっています。ワイヤレスTVデジタル初期設定完了後は、ワイヤレスLAN接続となります。ワイヤレスLAN接続の通信の状態は、ワイヤレスネットワークレベルで確認できます。

・有線LAN接続:
アクセスポイントモードに設定され、有線LANで接続する設定となっています。この設定となっているときは、ワイヤレスTVデジタルとパソコンをLANケーブルで接続する必要があります。有線LANでの接続方法は、「ネットワーク接続の設定」で変更することができます。

・無線LAN接続(クライアントモード):
クライアントモードに設定され、ワイヤレスTVデジタル以外のワイヤレスアクセスポイントと無線LAN(ワイヤレスLAN)で接続する設定となっています。

接続方法の変更は、「詳細設定」からおこなうことができます。クライアントモードを解除する場合は、PART11の「ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻す」(p.314)をご覧いただき、ご購入時の設定に戻してから再度初期設定をおこなってください。

●ESSID:この項目は、クライアントモードに設定されているとき表示されます。
ワイヤレスTVデジタルのESSID(無線ネットワーク名)が表示されます。
設定の変更は、「詳細設定」-「クライアントモードの設定」からおこなうことができます。変更をした場合は、パソコンの設定も合わせて変更する必要があります。

●暗号化キー:この項目は、クライアントモードに設定されているとき表示されます。
ワイヤレスTVデジタルと通信する際の暗号化キーが表示されます。
設定の変更は、「詳細設定」-「クライアントモードの設定」からおこなうことができます。変更をした場合は、パソコンの設定も合わせて変更する必要があります。

●ネットワークアダプター名
この項目は、アクセスポイントモードに設定されているとき表示されます。
ワイヤレスTVデジタルとの通信に使用されているネットワークアダプタの名前が表示されます。モデルによって異なります。

●MACアドレス
この項目は、アクセスポイントモードに設定されているとき表示されます。
ワイヤレスTVデジタルとの通信に使用されているネットワークアダプタのMACアドレスが表示されます。

●無線LANモードの設定状態
この項目は、アクセスポイントモードに設定されているとき表示されます。
どの周波数帯域で接続しているかを表示します。
設定の変更は、「詳細設定」-「アクセスポイントの設定」からおこなうことができます。変更をした場合は、パソコンの設定も合わせて変更する必要があります。

●ワイヤレスネットワークレベル
ワイヤレスTVデジタルとの接続の電波の強さ、通信速度を示します。有線LANで接続している場合には、この項目は表示されません。なお、クライアントモードのときは、電波の強さだけが表示され、通信速度は表示されません。アクセスポイントモードで、通信速度が40Mbps未満のときは、ワイヤレスLANの速度が不十分です。ワイヤレスTVデジタルとパソコンの位置を近づけてください。改善されない場合は、ワイヤレスTVデジタルとパソコンを有線LANで接続してください。

> ポイント
>
> ワイヤレスネットワークレベルは、「テレビメニュー」の「情報」-「ワイヤレスネットワークレベルの確認」でも確認できます。
>
> チェック
>
> テレビが表示されていても、速度が100Mbps未満の場合は、ワイヤレスLANの速度が不十分です。ワイヤレスTVデジタルとパソコンの位置を近づける、「ライトモード(データ量優先)」(p.276)へ変更する、ワイヤレスTVデジタルとパソコンを有線LANで接続(p.300)するなどを試してください。

■ SmartVisionの問題点を確認する

次の手順で、確認してください。

1 操作パネルの をクリック



テレビメニューが表示されます。

> チェック
>
> リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.51)をご覧ください。

2 「情報 」-「まとめて確認」をクリック



現在の状態の確認結果が表示されます。



この画面で、問題点を確認します。

■ 地上デジタル放送の受信レベルに問題があったときは

1 「まとめて確認」画面の「受信レベル」の「地上デジタル」をクリック

アンテナの受信レベルが表示されます。

受信レベルがすべて0、またはチャンネルスキャンをおこなっても受信可能チャンネルが表示されない場合
お近くの電器店などに、次の点を確認してください。

・パソコンをお使いの場所が地上デジタル放送のサービスエリア内か
・地上デジタル放送を受信可能なアンテナを設置しているか

また、CATVをご利用の場合は、CATV事業者に、地上デジタル放送を再配信しているかをご確認ください。

ポイント

受信レベルは、「テレビメニュー」の「情報」-「受信レベルの確認」でも確認できます。

チェック

●チャンネルスキャンの結果、受信可能チャンネルが表示されても、受信レベルが55以下の場合は、正常に受信することができません。受信レベルが56以上になるようにアンテナを調整してください。
●地上デジタル放送を正常に視聴できない場合は、PART10の「テレビが映らない」(p.241)および「テレビ初期設定で、チャンネルのすべてまたは一部が設定されない。プリセットチャンネルを手動で設定しても改善しない。デジタル放送でブロックノイズが発生したり、受信が不安定になる」(p.243)をご覧ください。

■ BSデジタル放送の受信レベルに問題があったときは

1 「まとめて確認」画面の「受信レベル」の「BS」をクリック

アンテナの受信レベルが表示されます。

受信レベルがすべて0の場合

アンテナを設置した事業者などに、アンテナに給電が必要かどうかを確認してください。給電が必要な場合は、「衛星アンテナの電源供給」の設定を変更してアンテナに給電してください。

チェック

●受信レベルが55以下の場合は、正常に受信することができません。受信レベルが56以上になるようにアンテナを調整してください。
●正常に視聴できない場合は、PART10の「テレビが映らない」(p.241)をご覧ください。

■ 次の作業をおこなってみてください

今までの手順で問題が解決しなかったときは、次の操作をおこなってみてください。機能が回復する場合があります。

●「テレビ初期設定」でチャンネルが見つからなかったとき
ここまでの作業が終わったら、テレビ初期設定をやりなおします。
テレビメニューを表示して、「設定」-「初期設定のやりなおし」を選んで、テレビ初期設定をやりなおしてください。

●設定は終わったが、見られない放送があったとき
ここまでの作業が終わったら、PART4の「SmartVisionを起動する」(p.46)の方法で放送が見られるかどうか確認してください。
見られない場合、お客様の環境では受信できない放送である可能性があります。詳しくはお近くの電器店にご相談ください。

PART

3

インターネットに接続する

ここでは、ワイヤレスTVデジタルを利用してインターネットに接続する方法を説明します。

PART 3 インターネットに接続する

インターネットに接続する

ワイヤレスTVデジタルを使ってインターネットに接続するための設定について説明します。

■ インターネット接続環境について

インターネット接続やご家庭内のネットワーク環境によって、必要な接続や設定が異なります。

お使いの環境にあわせて設定をおこなってください。

●ルータ、またはルータ機能のある機器を使用している場合
この後の「ルータを使ってインターネットに接続する」をご覧ください。

●ルータ機能のない回線終端装置を使用している場合
PART11の「ルータを使わずにインターネットに接続する」(p.296)をご覧ください。

チェック
ワイヤレスTVデジタルを使ってインターネット接続をしている間は、ワイヤレスLANの帯域を使用するため、テレビの視聴や録画にコマ落ちなどの影響がでる可能性があります。


チェック
CATVのインターネットをご利用の場合、接続方法などはご利用のCATV会社にお問い合わせください。

ルータを使ってインターネットに接続する

ルータを使ってインターネットに接続するには、LANケーブルを使って接続します。
インターネットとテレビをワイヤレスLANで楽しむには、この接続方法をおすすめします。

チェック
LANケーブルは、別途ご用意ください。

・ルータを使った接続例(有線LANルータの場合)

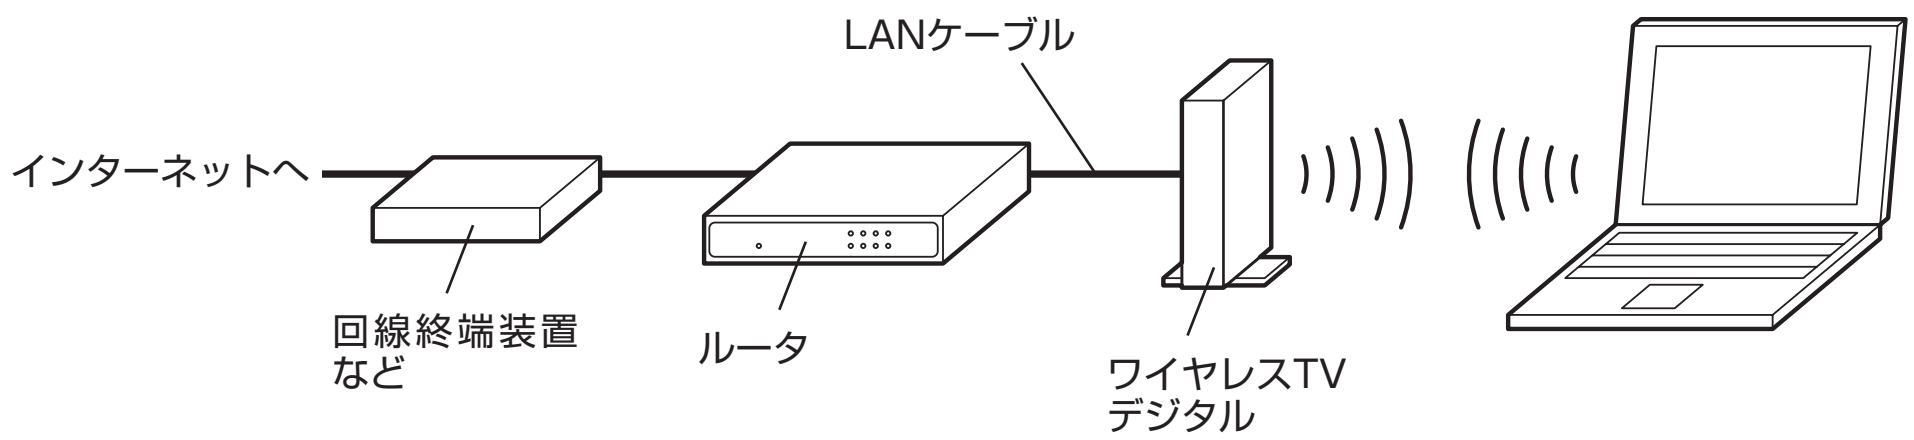

ワイヤレスTVデジタル設定ツールを使ってインターネット接続の設定をするまでは、ワイヤレスTVデジタル本体のLANコネクタにLANケーブルを接続しないでください。

有線LANルータの代わりにワイヤレスLANルータを使用することもできます。その際は、ワイヤレスLANルータとワイヤレスTVデジタルをLANケーブルで接続してください。
ワイヤレスLANルータにLANポートがない場合や、設置場所などの都合で、ワイヤレスTVデジタルとルータをLANケーブルで接続できないときは、PART10の「ワイヤレスTVデジタルとルータをLANケーブルで接続できない場合の対処方法を知りたい」(p.271)をご覧ください。

■ 設定前の準備

ワイヤレスTVデジタルでインターネットに接続するために、次の項目を確認してください。

- インターネット回線の開通や、プロバイダとの契約が済んでいる
- ルータの接続と設定(インターネット接続の設定)が済んでいる
- ルータのDHCPサーバ機能が有効になっている
- ワイヤレスTVデジタルの初期設定(p.26)が済んでいる
- パソコンとワイヤレスTVデジタルにLANケーブルが接続されていない(接続するよう指示があるまで、LANケーブルは接続しないでください)
- ワイヤレスTVデジタルの電源が入っている(電源コードが接続されている)
- ご購入時の状態から、ファイアウォールに関する設定(p.312)を変更していない

「ひかりTV」をご利用になるときは、PART12の「こんな準備が必要です」(p.328)に記載の準備も必要になります。

チェック


- ご購入時の状態では、ファイアウォールの設定は、有効かつ、SmartVisionが除外される設定になっています。この設定を変更した場合は、ファイアウォールの設定を無効にする必要があります。
- ルータの接続や設定については、ルータに添付のマニュアルをご覧ください。

インターネットに接続する

1 チャーム バーの「検索」-「アプリ」とクリックし、「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」をクリック

「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が起動します。

2 「インターネット接続の設定」をクリック

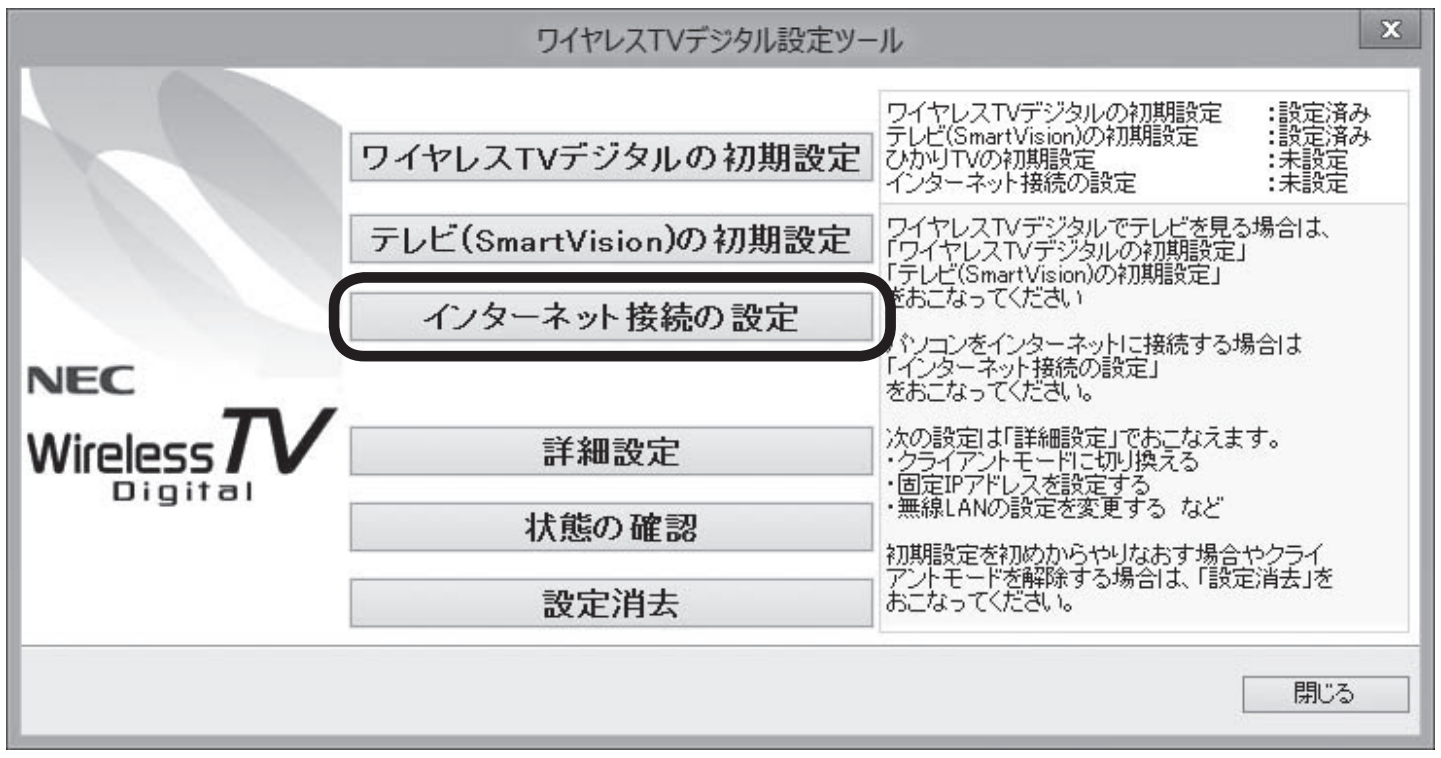


「インターネット接続の設定」画面が表示されます。

チェック


- ワイヤレスTVデジタル設定ツールは、テレビの視聴中、録画中、予約実行中、録画モード変換中、光ディスク書き込み実行中は起動できません。
- 起動についての注意が表示された場合は、「閉じる」をクリックしてください。

3 「次へ」をクリック

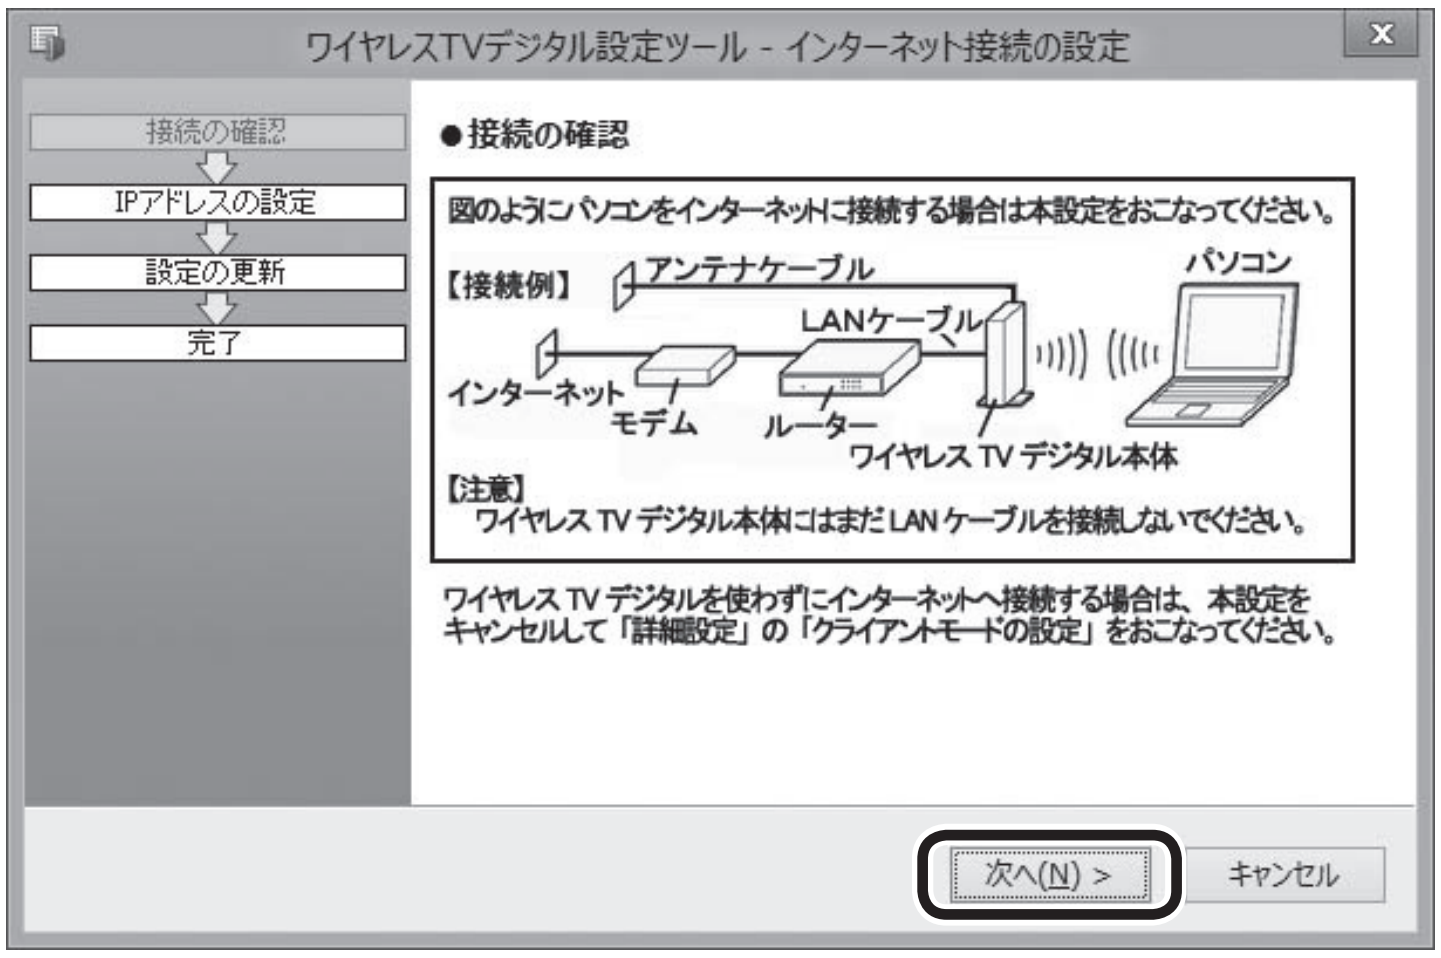

「IPアドレスの設定」画面が表示されます。


4 内容を確認して、「次へ」をクリック

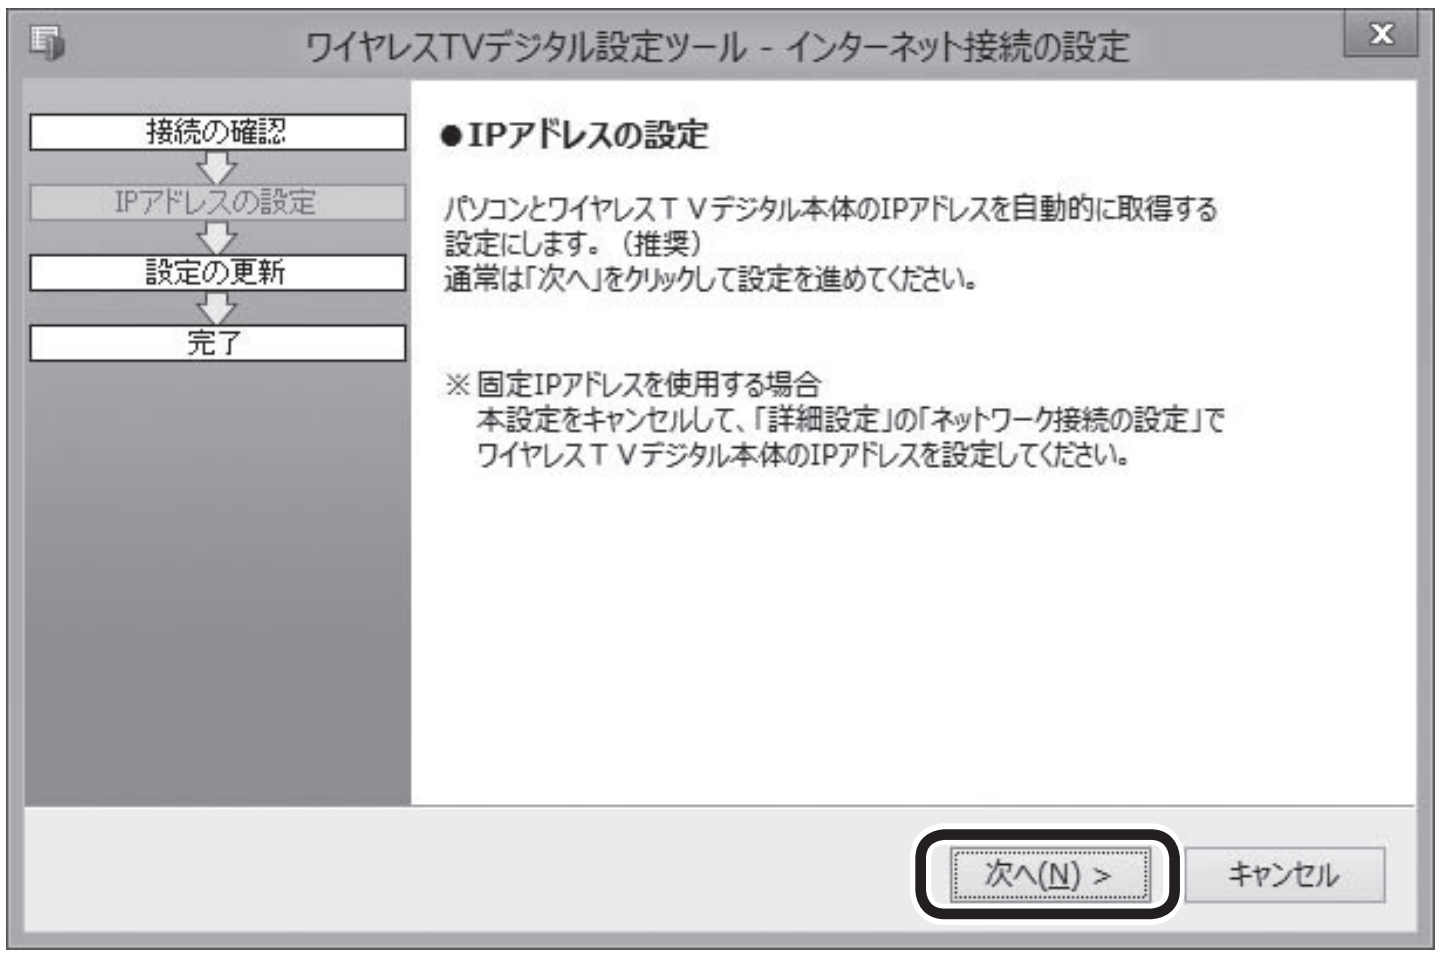


自動的に設定が始まります。

「ワイヤレスTVデジタル本体にルーターからのLANケーブルを接続してください。」と表示されたらLANケーブルを接続します。


5 次の図を参考にLANケーブルを接続する

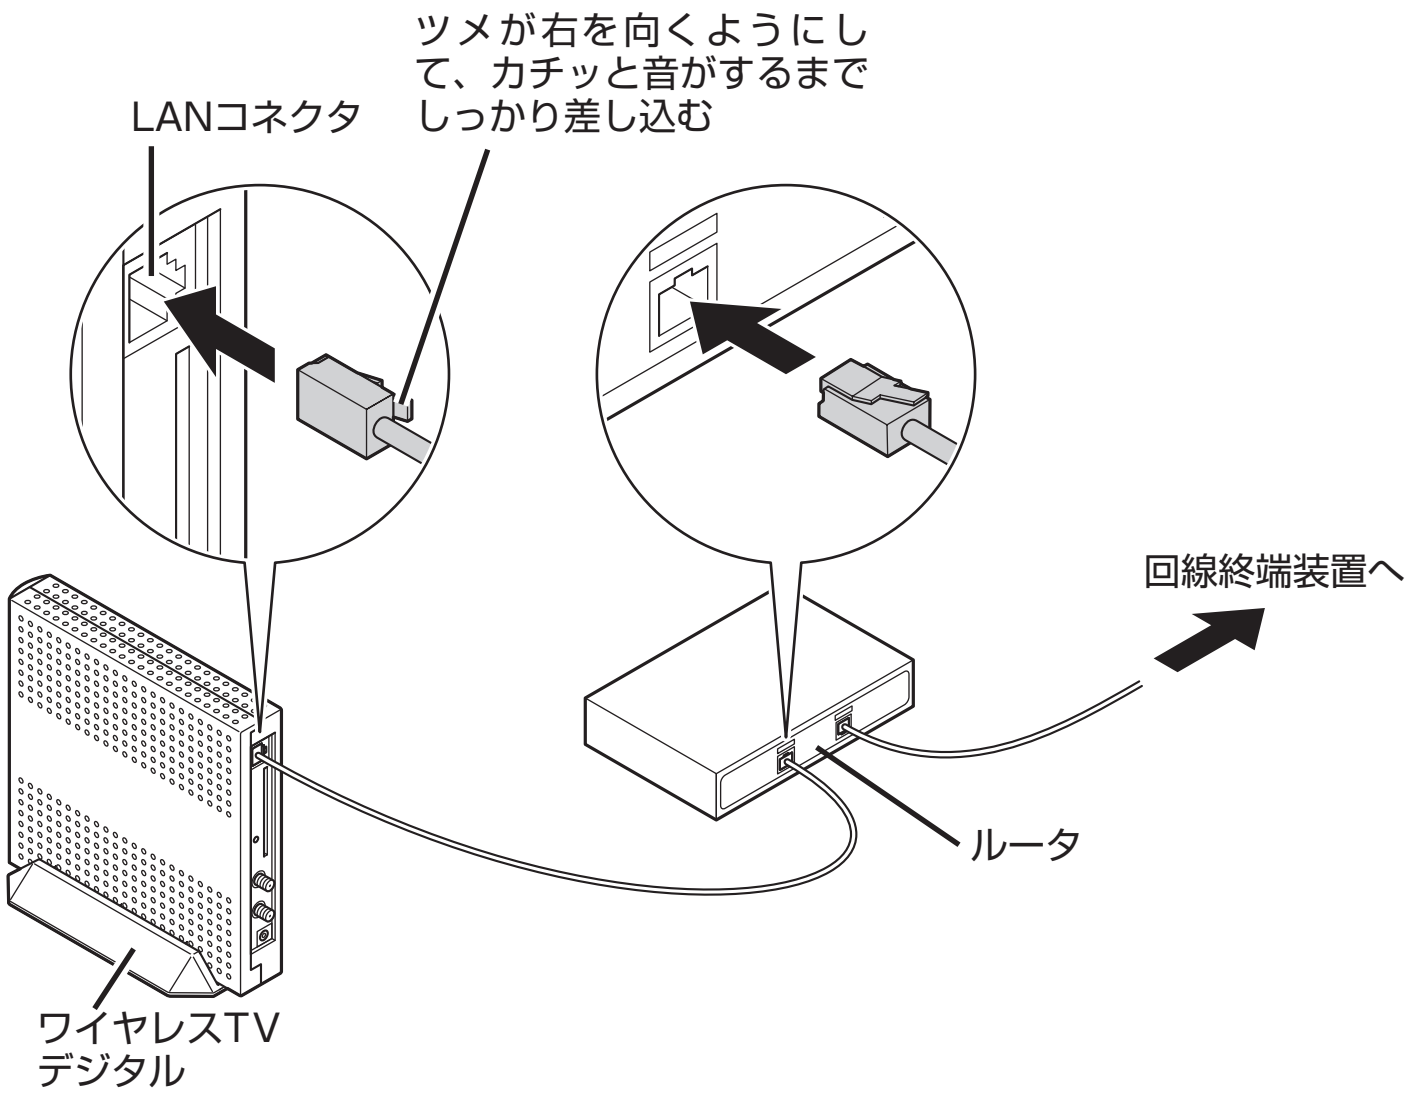

6 「OK」をクリック

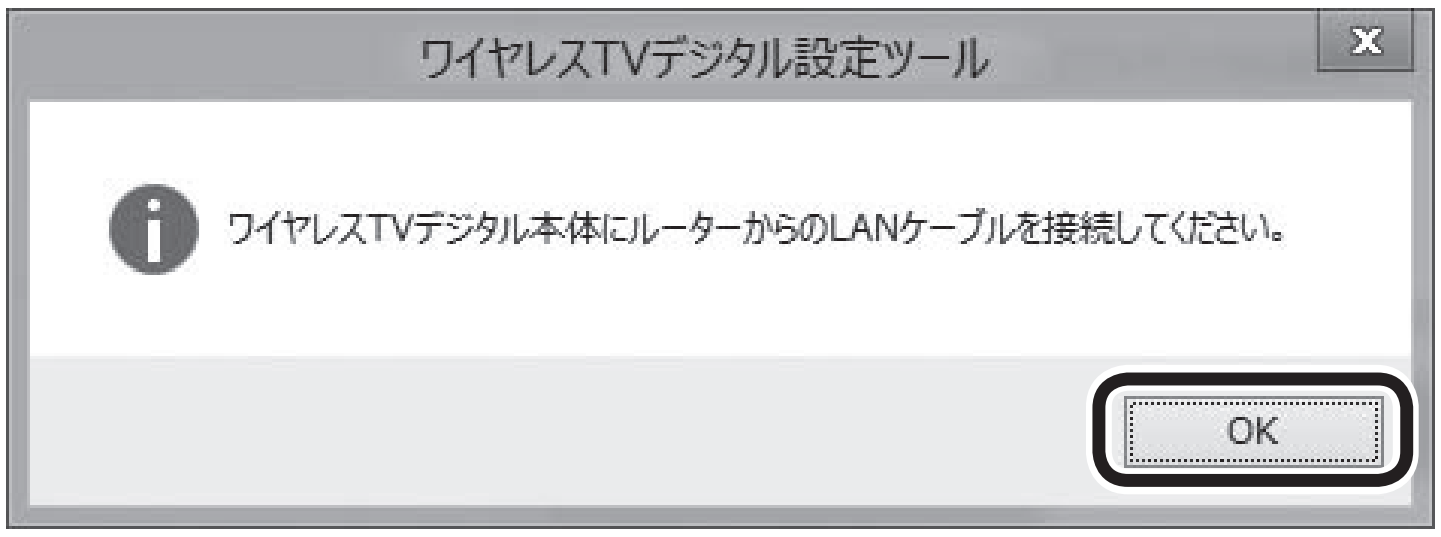

7 「完了」をクリック

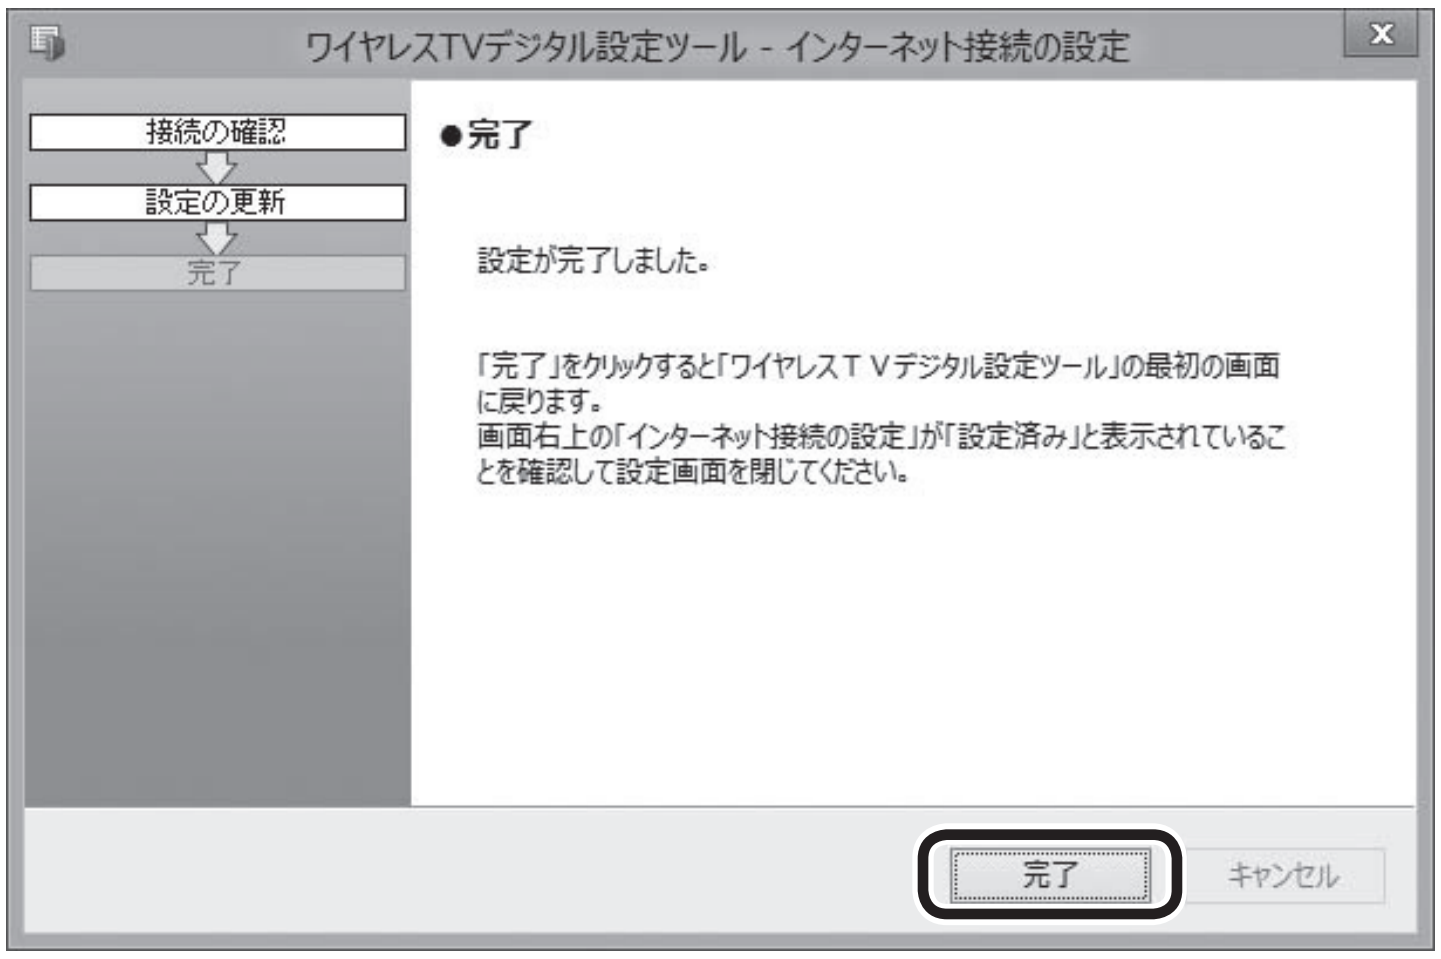

パソコンのワイヤレスLANアダプタに、IPアドレスが自動的に割り当てられるようになります。

チェック

- 「IPアドレスの自動取得ができませんでした・・再度IPアドレスを自動取得しますか？」というメッセージが表示されたときは、LANケーブルが正しく接続されていることを確認して、「OK」をクリックしてください。
- 「IPアドレスの自動取得ができませんでした。パソコンを再起動してから次の点を確認してください。」というメッセージが表示されたときは、その内容をご確認いただき、必要に応じて再起動後に確認する項目や対処の方法などをメモしてください。その後、パソコンを再起動し、表示されていた説明に沿って対処してください。

■ インターネットに接続できるか確認する

設定が終了したら、デスクトップのタスク バーの(Internet Explorerのアイコン)をクリックして、インターネットに接続できるか確認してください。

ポイント

テレビの初期設定が完了し、インターネットへの接続を確認したら、Microsoft アカウントを取得してください。

詳しくは、『ユーザーズマニュアル』の「準備・基本編」第2章の「セットアップ後の設定」の「セットアップ後にMicrosoft アカウントを取得する」をご覧ください。

PART

4

テレビを見る

さっそく、パソコンでテレビを見てみましょう。
見るだけでなく、番組表やテレビメニューなど、パソコンならではの
充実した機能が楽しめます。

ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、テレビの視聴など、一部の機能が使用できなくなります。

※パソコンの電源を入れた直後は、Windowsの各種設定や環境チェックのためにソフトの動作が遅くなる場合があります。そのため、Windows起動後、すぐにテレビ(SmartVision)を起動したり、リモコンの【テレビ】でパソコンを起動した場合は、テレビの映像が乱れることがあります。
※テレビを快適に視聴するために、必要でないソフトはすべて終了することをおすすめします。

あなたがテレビ放送などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

⚠ 注意

- **映像をご覧になる際は、周囲を十分に明るくしてご使用ください。**
- **テレビを起動する前に、音量を確認し、調節してください。**

PART 4 テレビを見る

基本的な使い方

ここでは、テレビを見るための基本操作を説明します。

リモコン リモコンの操作についてはp.51をご覧ください。

SmartVisionを起動する

1 スタート画面の「SmartVision テレビを見る」をクリック




テレビを見るために使うソフト「SmartVision」が起動して、テレビ映像が表示されます。

チェック

ハンドパワー機能(p.226)やSmartリモコン(p.222)を使ってテレビ(SmartVision)を起動することもできます。それぞれ使用する前に設定が必要です。

操作パネルについて

テレビ機能を使っているときにマウスを動かすと、画面に操作パネルが表示されます。
テレビの映像や録画した番組の映像が表示されているときは、次の操作パネルが表示されます。

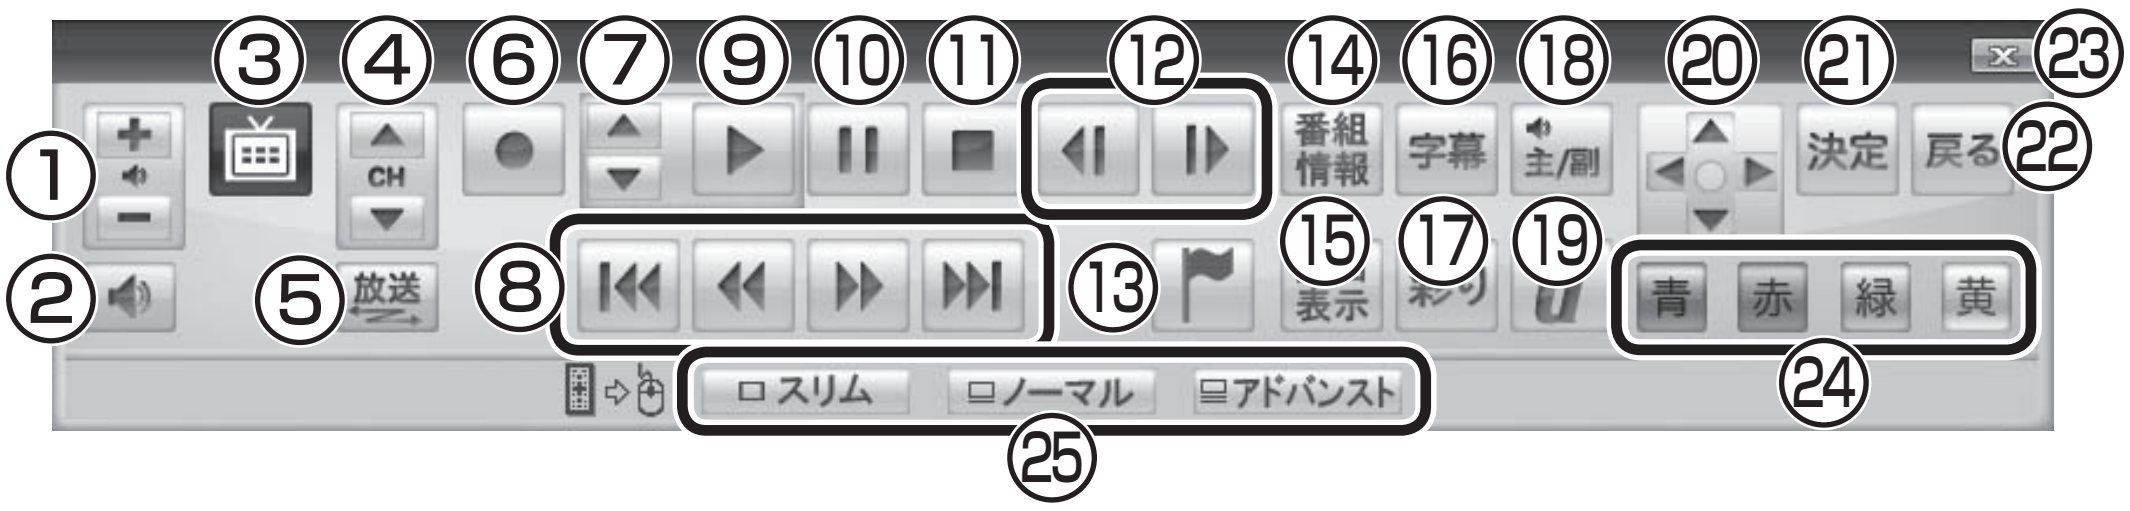

	ボタン	機能
1		音量を調節する。(p.49)
2		消音(ミュート)する。(p.49)
3		テレビメニューを表示する。(p.57)
4		チャンネルを切り換える。(p.48)
5		放送波を切り換える。(p.48)
6		見ている番組を録画する。(p.79)
7		きこえる変速再生(p.118)
8		チャプタースキップする。(p.116)
		巻き戻し、早送りする(押すごとにスピードが4段階で速くなる)。(p.113)
9		再生する。(p.113)
10		一時停止する。(p.113)
11		再生を停止する。(p.113)
12		コマ送り(一時停止中のみ)(p.113)
13		チャプターマークを追加する(p.117)
14		番組の詳細情報を表示する。
15		チャンネルや番組名などを表示する。
16		字幕の表示/非表示を切り換える。(p.49)
17		彩り機能を切り換える。(p.49)
18		音声(主音声/副音声)を切り換える。(p.49)
19		データ放送の表示/非表示を切り換える。(p.61)
20		データ放送画面の項目を選ぶ。(p.62)
21		データ放送画面で選んだ項目を決定する。(p.62)

	ボタン	機能
22	戻る	テレビや再生中の録画番組の映像に戻る。または、ひとつ前の画面に戻る。
23	✕	操作パネルを非表示にする。
24	青 赤 緑 黄	データ放送画面の、それぞれの色の項目(ボタン)。(p.62)
25	ロスリム	スリムモードに切り換える。(p.146)
	ロノーマル	ノーマルモードに切り換える。(p.146)
	アドバンスト	アドバンストモードに切り換える。(p.146)

ポイント

●「録画番組一覧」や「番組表」など、テレビや録画番組の映像以外の画面が表示されているときは、マウスを動かすと、右記の操作パネルが表示されます。操作パネルを全体表示にしたいときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。



●操作パネルが表示されず、右記のような画面が表示されているときは、画面下の「フルスクリーン」をクリックしてください。操作パネルが表示されるフルスクリーンモードになります。



●テレビはリモコンで操作することもできます。(p.51)

チャンネルを切り換える

チャンネルを切り換えるには、操作パネルの「CH」の ▲ または ▼ をクリックします。



ポイント

番組表(p.64)やテレビメニュー(p.57)から、見たい番組を選ぶ方法もあります。

BS/110度CS/地上デジタル放送を切り換える

BS/110度CS/地上デジタル放送を切り換えるには、操作パネルの「放送」をクリックします。



クリックするごとに次のように切り換わります。
地上デジタル→BSデジタル→110度CS→地上デジタル→…(以降繰り返し)

チェック

テレビメニュー(p.57)から、放送波を切り換える方法もあります。

画質を切り換える

画質を切り換えるときは、操作パネルの「彩り」をクリックします。



「彩り」をクリックすると、彩りの画質モードが次のように切り換わります。
有効→無効→有効→…(以降繰り返し)

参照

「彩り」について
→「彩りの設定」
▶「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 94071920 で検索

音量を調節する

音量を調節するには、操作パネルの の、 または をクリックします。また、 をクリックすると、音量が最小になります。
 をもう一度クリックすると、消音する前の音量に戻ります。



チェック

パソコンの負荷状況によっては、音量を調節すると映像が一瞬停止する場合があります。

音声を切り換える

外国映画などの音声多重放送を見るときに音声を切り換えるには、操作パネルの「主/副」をクリックします。クリックするごとに音声が切り換わります。切り換わり方は放送によって異なります。



チェック

- L(左音声のみ)/R(右音声のみ)の場合は、両方のスピーカから同じ音が出ます。
- ワイヤレスTVデジタルでは、5.1chサラウンドの音声を、ステレオ2chに変換して出力しています。

字幕放送を見る

字幕放送をしている番組(番組表で字のマークが付いている番組)では、字幕を表示させることができます。
操作パネルの「字幕」をクリックして字幕表示のオン/オフを切り換えます。



SmartVisionを終了する

1 マウスを動かし、画面の右上に表示された ✕ をクリック

テレビ映像の表示が終了します。

SmartVision利用時の注意事項

- テレビを視聴するとき、USBスピーカやBluetooth®ヘッドフォンなどは使用できません。
- SmartVisionは、クローンモードによる画面出力には対応していません。
- テレビを視聴しているときは、パソコンのディスプレイを切り換えないでください。ディスプレイを切り換えるときは、一度SmartVisionを終了させてください。
- スタート画面から「SmartVision テレビを見る」のピン留めを外すと、スタート画面やWindows ストア アプリの使用中に、予約録画などのSmartVisionからのお知らせ(トースト)が表示されなくなります。「SmartVision テレビを見る」のピン留めは外さないことをおすすめします。
- テレビを見ているときに、テレビ映像の手前にほかのソフトのウィンドウなどが表示されることがあります。
  テレビを快適に視聴するために、必要でないソフトはすべて終了することをおすすめします。
- ほかのソフトが動作している場合などは、パソコンの負荷状況によって、映像がコマ落ちしたり、操作に対する反応が遅くなったりすることがありますが、故障ではありません。
- パソコンを複数のユーザーで使っているとき
  - ・あるユーザーがSmartVisionを起動しているときは、他のユーザーに切り換えてSmartVisionを起動する(SmartVisionを同時に複数起動する)ことはできません。
  - ・ユーザーがSmartVisionを起動していなくても、予約録画や番組表の受信でチューナーがすでに使用されているときは、他のユーザーに切り換えた後、SmartVisionを起動することができません。


PART 4 テレビを見る

リモコンで操作する

添付されているモデルでは、リモコンを使ってテレビを操作することができます。

リモコンの基本的な操作

リモコンの【矢印】でカーソルを合わせ、【決定】を押す操作は、マウスのクリックに相当します。
【テレビメニュー】および【矢印】と【決定】で、テレビ(SmartVision)の基本的な機能を使うことができます。

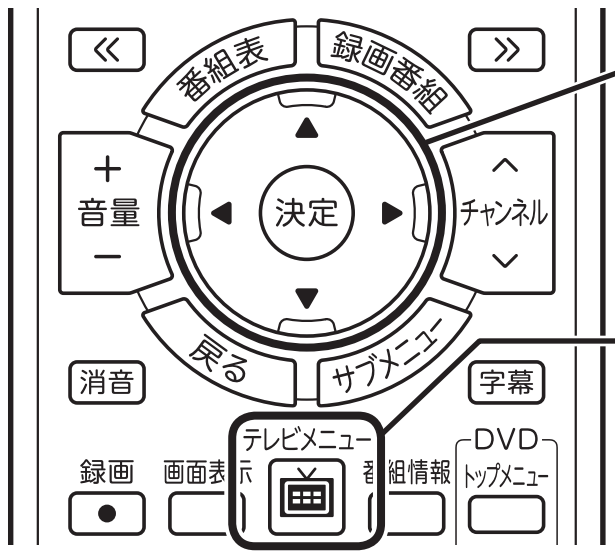


参照

リモコンのボタン→このPARTの「リモコンのボタンについて」(p.55)

リモコンでテレビの起動/終了をする

■ テレビ映像を表示する

1 リモコンの【テレビ】を押す

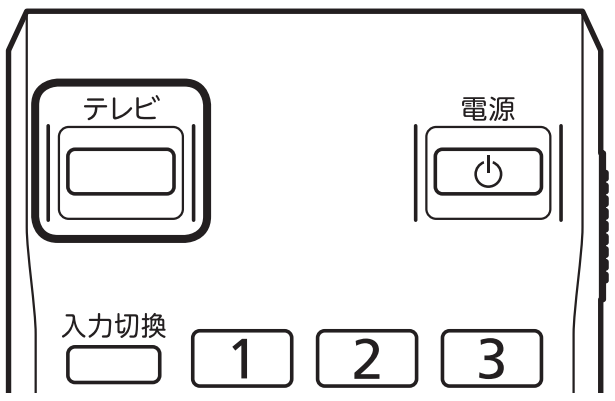


SmartVision(テレビを見るために使うソフト)が起動して、テレビが表示されます。パソコンがスリープ状態でも、【テレビ】を押すと電源が入り、テレビが見られます。

> チェック
>
> VALUESTAR Nは、休止状態や電源が切れている状態でも、【テレビ】または【テレビメニュー】を押すと電源が入り、テレビが見られます。
>
> また、次の場合は【テレビ】または【テレビメニュー】を押すとロック画面が表示され、ロックを解除するとサインインの画面が表示されます。
>
> 1. パソコンをマルチユーザー環境で使用していて、電源が切れているとき
> 2. パソコンのサインインや省電力状態からの復帰時にパスワードを設定していて、パソコンが省電力状態のとき、または電源が切れているとき

■ テレビを終了して、パソコンの画面を表示する

1 リモコンの【テレビ】を押す

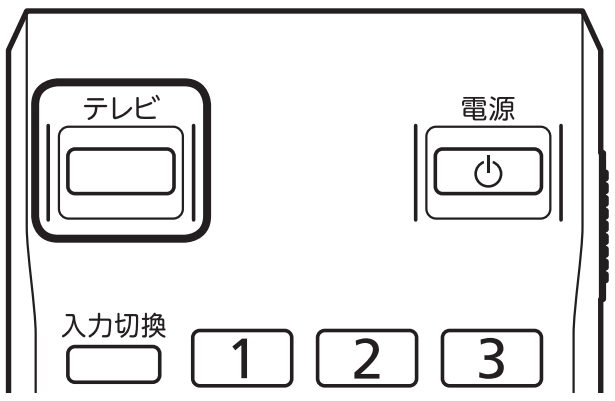


テレビ(SmartVision)が終了してパソコンのデスクトップが表示されます。

なお、テレビ(SmartVision)がウィンドウ表示のときや「マウス専用画面」(p.144)のときは、【テレビ】を押すと、テレビが画面いっぱいに表示されます。

もう一度【テレビ】を押すと、テレビ(SmartVision)が終了し、パソコンのデスクトップが表示されます。

■ テレビを終了して、パソコンも終了する

1 リモコンの【電源】を押す

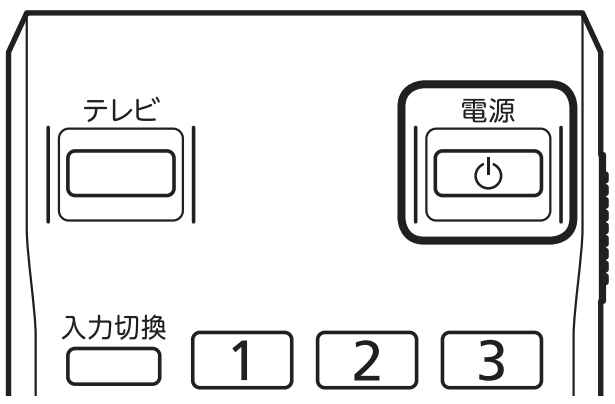


パソコンが終了します(ご購入時の状態では、クイックモードで終了します)。

> チェック
>
> - 【電源】を押してからパソコンが終了するまでに、30秒〜1分程度かかる場合があります。
> - ご購入時の状態では、録画、録画モード変換、光ディスク書き込み、外でもVIDEOの転送、ホームネットダビング、簡易編集した番組の保存、デジタル放送の関連データのダウンロードをおこなっているときに【電源】を押しても、画面が暗くなるのみでパソコンは終了しません。パソコンは上記の動作が完了してから終了します。

テレビメニューをリモコンで操作する


ここでは、テレビメニューから地上デジタル放送を見る操作を例に、リモコンの使い方を説明します。

1 リモコンの【テレビメニュー】を押す

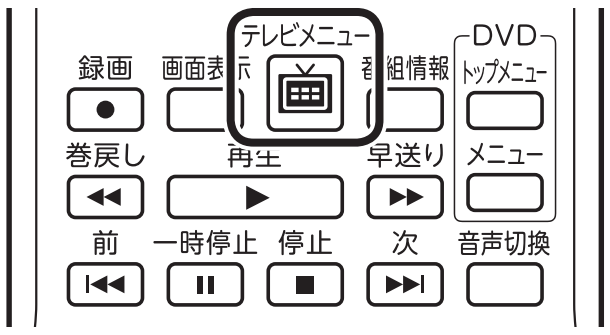

テレビメニューが表示されます。


2 リモコンの【矢印】の左右ボタンで「地上デジタル」のアイコンを選ぶ

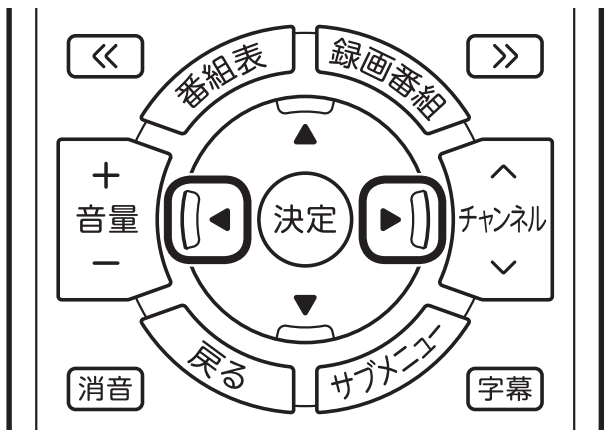



「地上デジタル」のアイコンの下にチャンネルが表示されます。すでに番組表が受信できていれば、番組名も表示されます。

3 リモコンの【矢印】の上下ボタンで見たい番組を選んで【決定】を押す

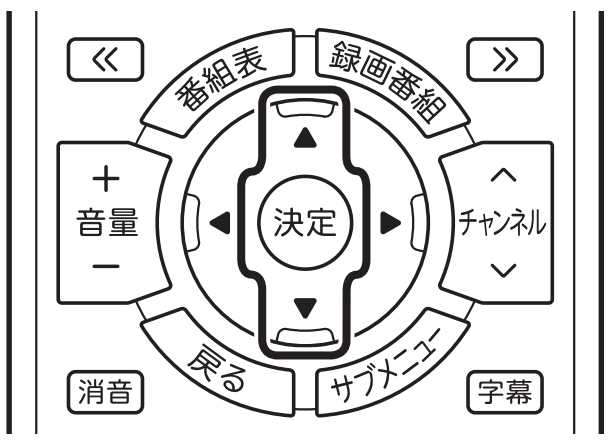

選んだ番組が表示されます。

参照


リモコンのボタン→このPARTの「リモコンのボタンについて」(p.55)

チェック


- 番組表が受信されていない状態では、番組名は表示されません。
- 放送局ロゴは、ロゴが表示されていない放送局をしばらく視聴し続けていると、自動的にロゴを受信してテレビメニューや番組表に反映されます。なお、テレビメニューや番組表を表示しているときに受信した放送局ロゴは、次にテレビメニューや番組表を表示したときに反映されます。

操作パネルとリモコンのボタンについて

操作パネルをクリックしてテレビを操作するのと同様に、リモコンのボタンを押してテレビを操作することができます。
操作パネルとリモコンの、主なボタンの対応は以下のとおりです。

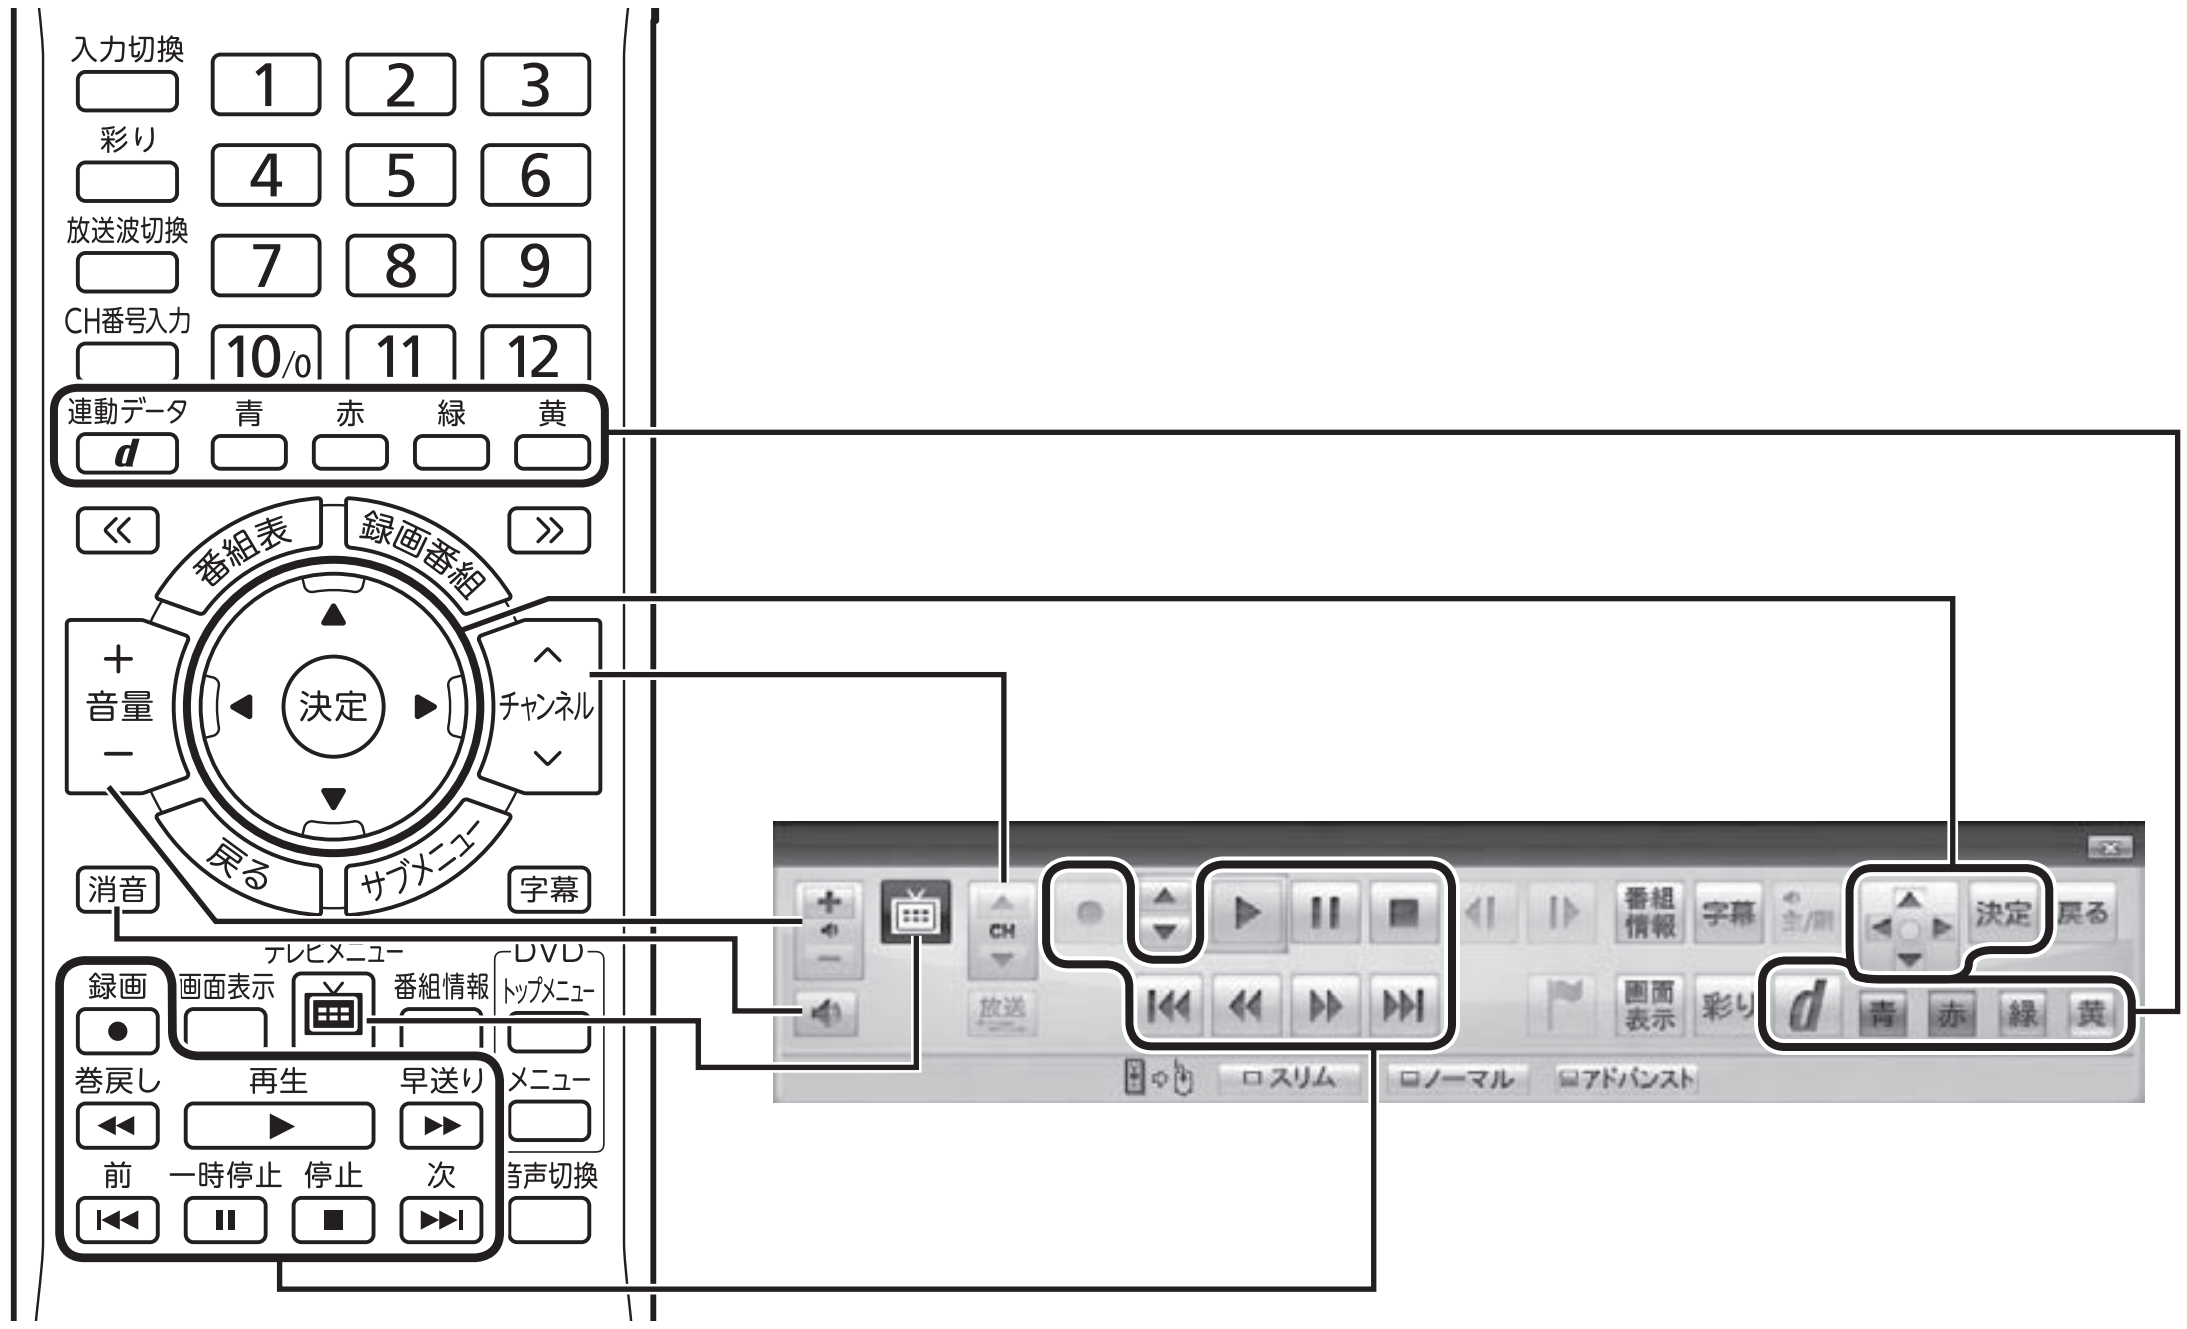

リモコンでサブメニューを表示する

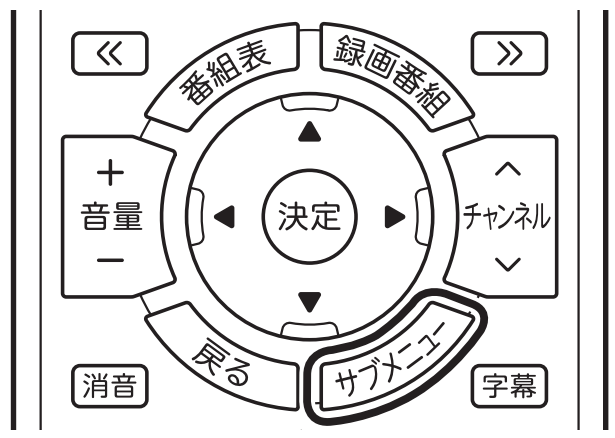


マウスを右クリックすると、サブメニューが表示されます。リモコンでサブメニューを表示するには、【サブメニュー】を押してください。

リモコンのボタンについて

チェック

ここでは、リモコンのボタンの主な機能について説明しています。番組表や録画番組一覧など、画面によってはボタンの動作が異なる場合があります。それらのボタンについては、各画面の下側に簡単な説明が表示されます。

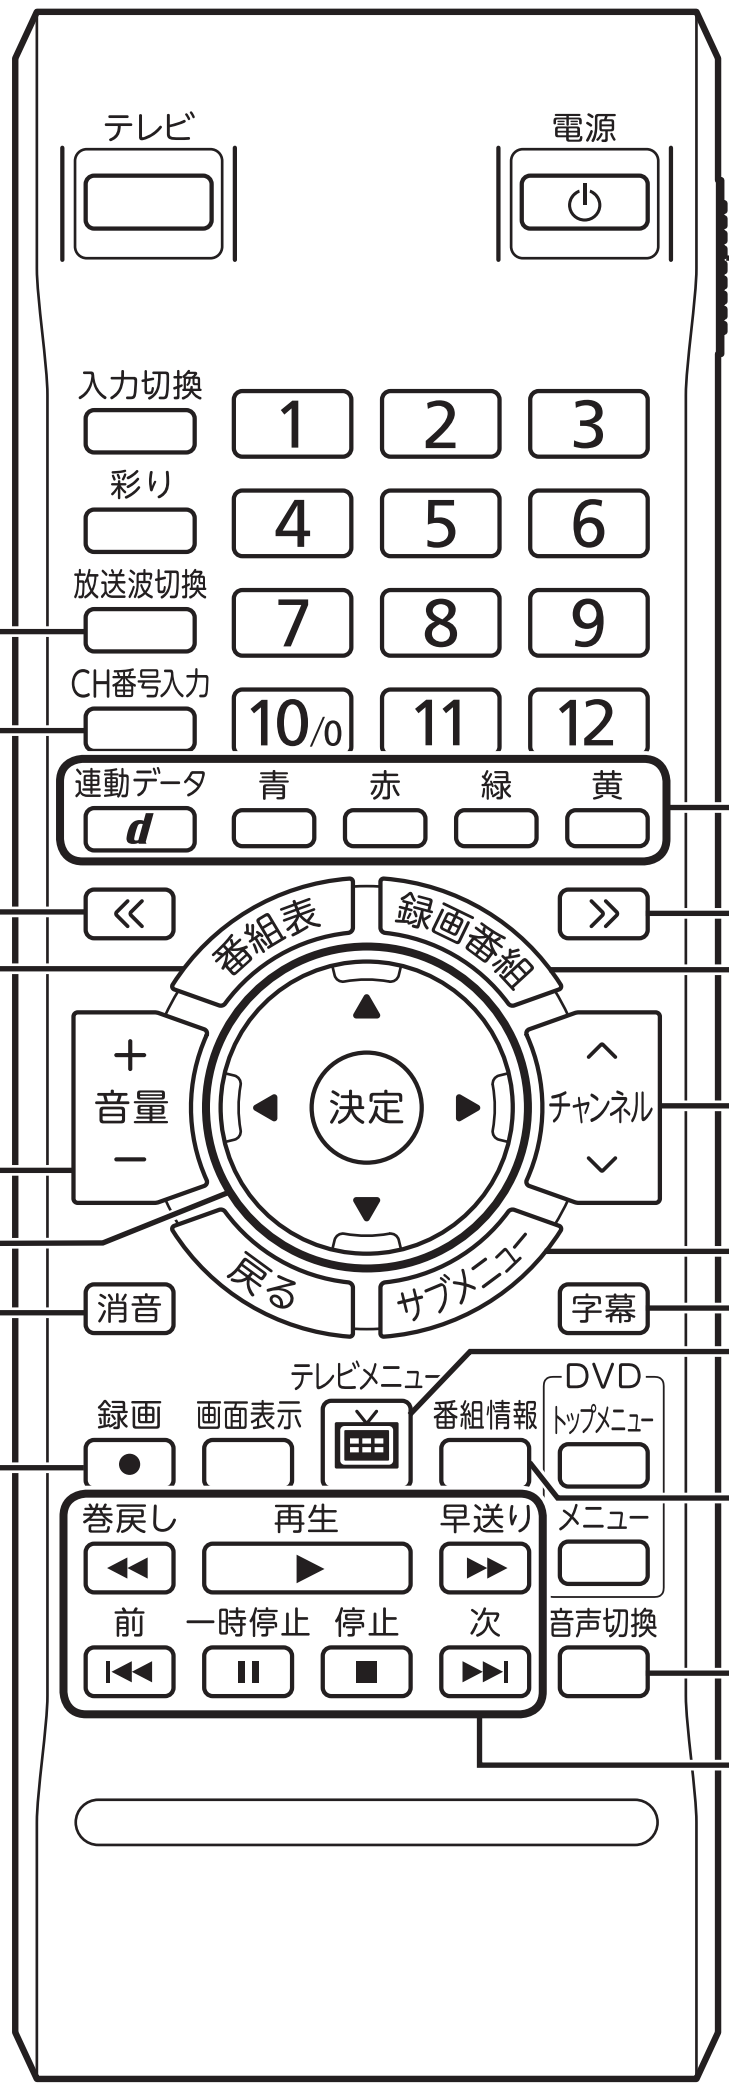

VALUESTAR Nでは、リモコンのボタンを使うとき、リモコン右側面のモード切換スイッチをボタン操作側(下側)に合わせてください。

視聴している番組の放送波を切り換えます。

データ放送の視聴に利用します。

3桁の番号を入力してチャンネルを選ぶときに利用します。

表示している番組表の日付などを変更するときに利用します。

表示している番組表の日付などを変更するときに利用します。

録画済み番組の一覧を表示します。

番組表を表示します。

チャンネルを切り換えます。

音量の調節に利用します。

サブメニューを表示します。

上下左右の方向キー(【矢印】)で画面に表示された項目にカーソルを合わせ、【決定】でカーソルを合わせた項目を実行します。

字幕が表示されます。

テレビ操作の入り口、「テレビメニュー」を表示します。

番組の詳細情報を表示します。

1回押すと消音(ミュート)されます。

主音声/副音声を切り換えます。

見ている番組を録画します。

タイムシフトモード時の視聴や録画した番組の視聴に利用します。

■ リモコンボタン一覧

ここでは、テレビ(SmartVision)を操作するために使うボタンについて説明しています。
テレビ以外のソフトで使うボタンについては、「リモコン」(「ソフト＆サポートナビゲーター」▶検索番号 93010130 で検索)をご覧ください。

ボタン	機能[※1]
【テレビ】	テレビをつける。(p.52)
【電源】	パソコンを起動/終了する。[※5]
【彩り】	彩り機能を切り換える。(p.49)
【1】～【12】[※4]	チャンネルを切り換える。および数字を入力する(「0」を入力するときは【10】を押してください)。
【CH番号入力】	3桁のチャンネル番号を入力してチャンネルを切り換える。[※2]
【放送波切換】	放送波を切り換える。(p.48)
【録画番組】	録画済みの番組一覧を表示する。
【番組表】	番組表を表示する。
【番組情報】	番組の詳細情報を表示する。
【画面表示】	チャンネルや番組名などを表示する。
【矢印】[※3]	上下左右の方向キー。項目を選ぶ。また、左右ボタンでコマ送り(一時停止中)(p.113)、上下ボタンで「きこえる変速再生」をする。(p.118)
【決定】[※3]	選択した項目を決定する。
【≪】、【≫】	「番組表」の日付(p.66)や、「録画番組一覧」のジャンル(p.113)などを切り換える。また、チャプタースキップする。(p.116)[※6]
【戻る】	テレビや再生中の録画番組の映像に戻る。ひとつ前の画面に戻る。
【サブメニュー】	サブメニューを表示する。(p.54)
【音声切換】	音声(主音声/副音声)を切り換える。(p.49)
【テレビメニュー】	テレビメニューを表示する。(p.57)
【字幕】	字幕の表示/非表示を切り換える。(p.49)
【音量】	音量を調節する。(p.49)
【消音】	消音(ミュート)する。(p.49)
【連動データ】(【d】)	データ放送の表示/非表示を切り換える。(p.61)
【チャンネル】	チャンネルを切り換える。(p.48)
【青】、【赤】、【緑】、【黄】	画面下のガイダンス領域やデータ放送に表示される各色のボタンと対応した機能を使う。
【巻戻し】	巻き戻しする(押すごとにスピードが4段階で速くなる)。(p.113)
【再生】	再生する。(p.113)
【早送り】	早送りする(押すごとにスピードが4段階で速くなる)。(p.113)
【前】	チャプタースキップする。(p.116)
【一時停止】	一時停止する。(p.113)
【停止】	再生を停止する。(p.113)
【次】	チャプタースキップする。(p.116)
【録画】	見ている番組を録画する。(p.79)

※1：テレビ(SmartVision)以外のソフトでは、ボタンに割り当てられた機能が異なる場合があります。
※2：【CH番号入力】を押し、数字ボタン(【1】～【10】)を押して3桁のチャンネル番号を入力し、【決定】を押します(入力を中止するときは【戻る】を押します)。
※3：フルスクリーンモードでタイムシフト視聴または再生をおこなっているとき、リモコンが「再生操作モード」であれば、【矢印】の左右ボタンで巻き戻しと早送りを、【決定】で一時停止/再生の切り換え操作ができます。
※4：【1】～【12】を押してプリセットされたチャンネルを切り換えることができます。なお、【11】・【12】では、数字を入力することができません。
※5：LaVieでは、パソコンの電源が切れている(シャットダウン状態)ときや、パソコンが休止状態のときは、リモコンでの起動ができません。
※6：「リモコンの設定」(p.319)で、【≪】を押すと30秒前から、【≫】を押すと30秒後から再生する機能(30秒スキップ)を割り当てることができます。

PART 4 テレビを見る

テレビメニューを使う

テレビメニューは、テレビ操作の入り口です。テレビを楽しむために、テレビメニューの操作に慣れておきましょう。


リモコン リモコンの操作についてはp.51をご覧ください。

テレビメニューって何?

テレビメニューは、テレビ関連の機能メニューをまとめた画面です。
見たい番組を選んだり、番組表を表示したり、録画した番組を見たりなど、テレビの操作をするための入り口です。
操作パネルの をクリックすると表示されます。もう一度クリックすると、テレビメニューの背景に見えている画像に戻ります。



テレビ機能がまとめられています。各放送波のチャンネル選択、番組表、録画番組、予約一覧、設定などがあります。アイコンをクリックして選びます。

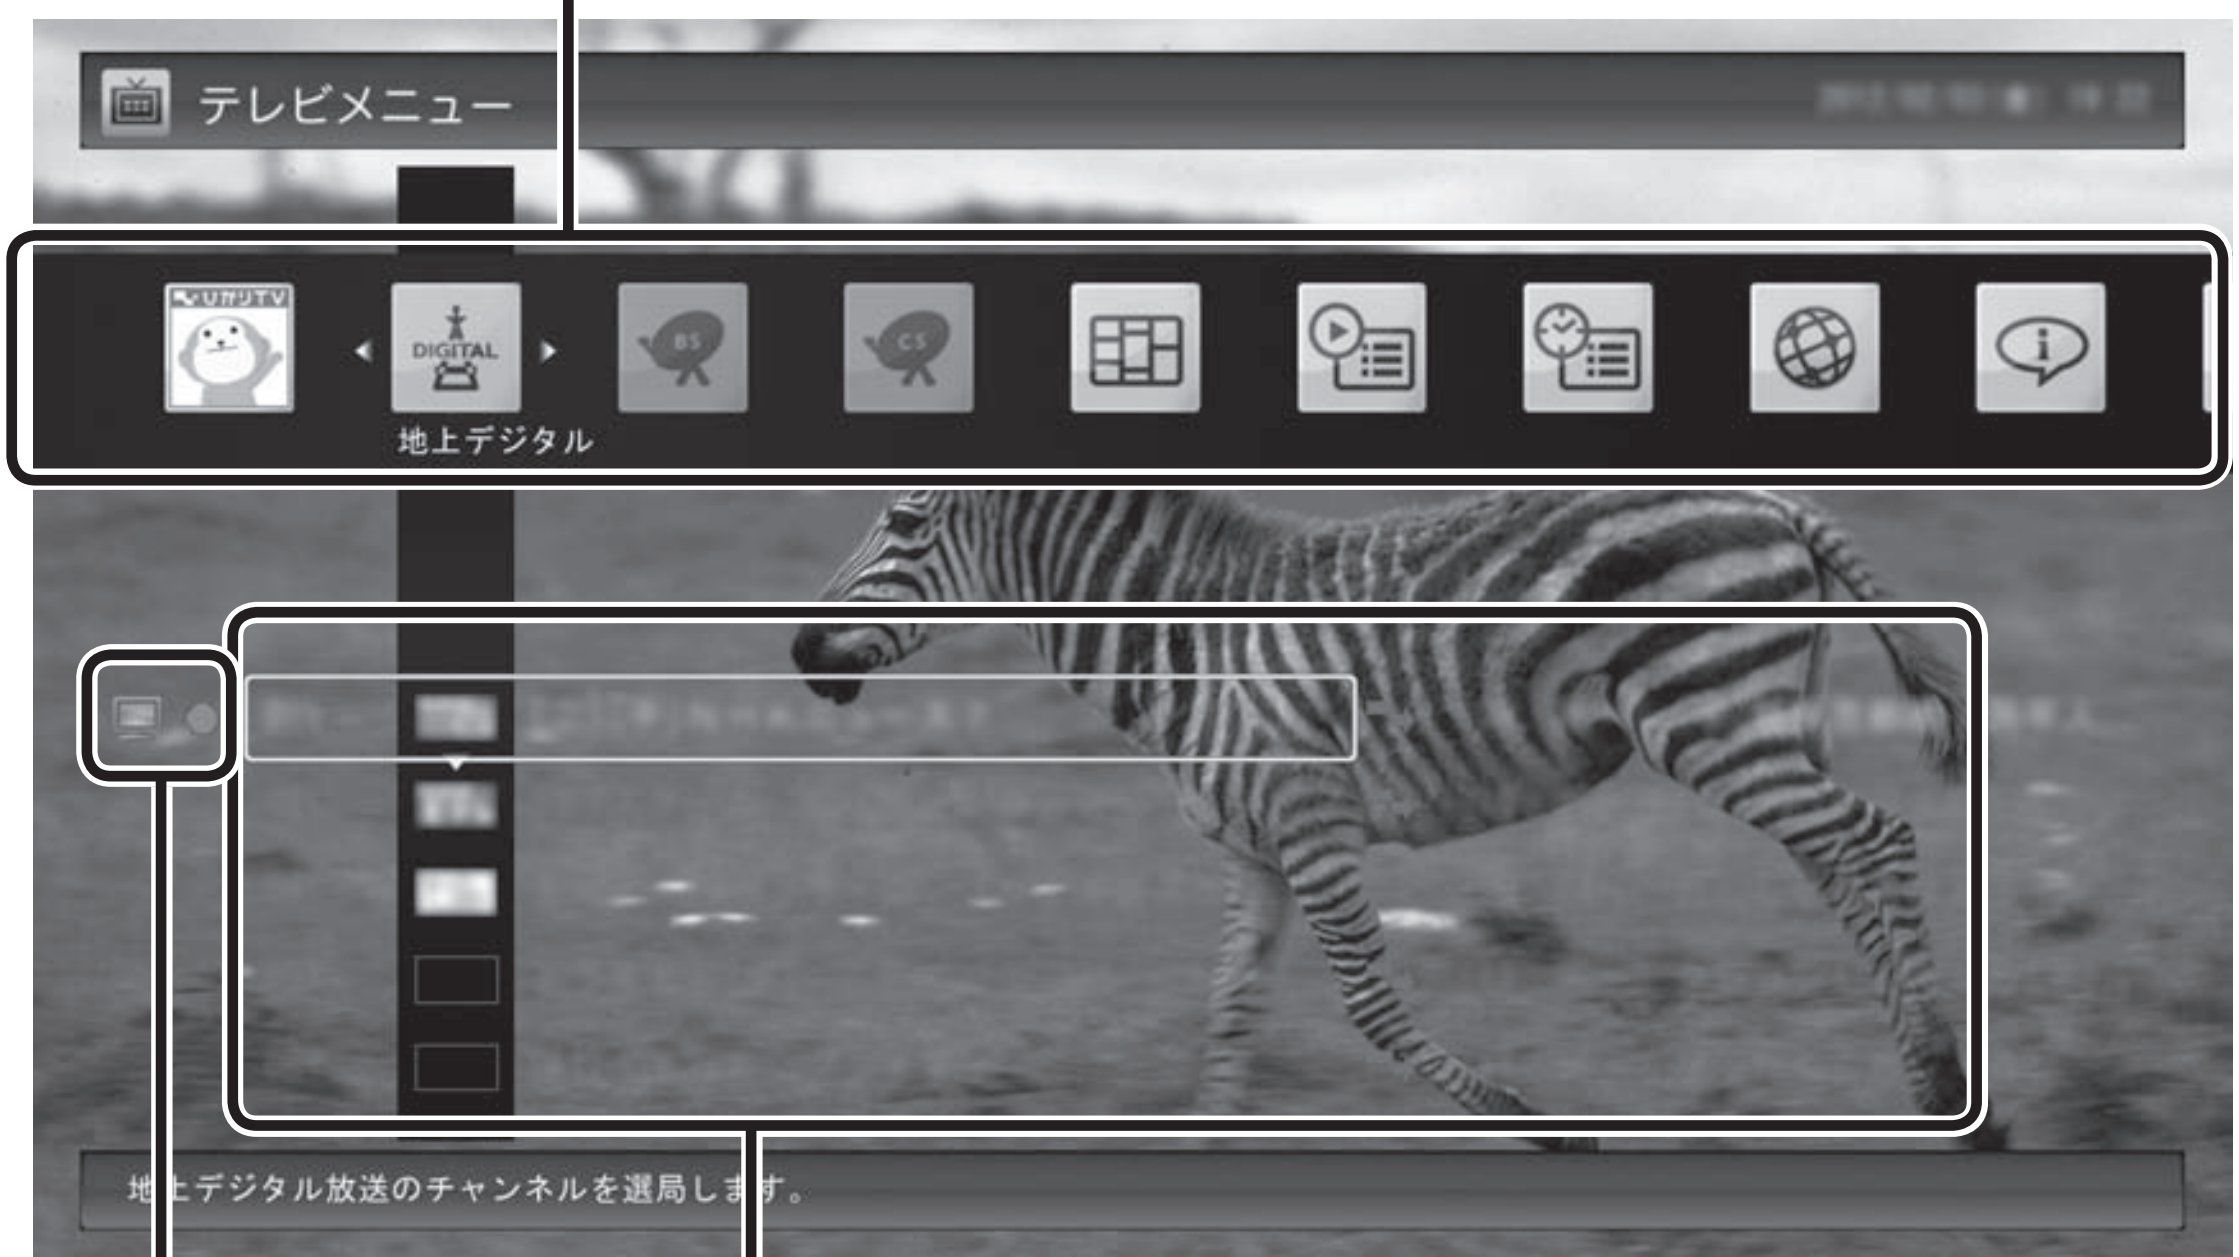

見ている番組にはテレビのマークが表示されます。また、録画している番組には赤い丸、タイムシフトモードで受信している番組には緑の三角が表示されます。

各機能の下のメニューが表示されます。メニュー項目をクリックして選びます。

テレビメニューの使い方

ここでは、地上デジタル放送の番組を見る手順を例に、テレビメニューの操作を説明します。

1 操作パネルのをクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「地上デジタル」をクリック



「地上デジタル」のアイコンの下にチャンネルが表示されます。すでに番組表が受信できていれば、番組名も表示されます。

3 見たい番組をクリック

番組が表示されます。

チェック

- をダブルクリックすると、テレビメニュー表示後、すぐにもとの画面に戻ってしまいます。はシングルクリックしてください。
- リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはこのPARTの「リモコンで操作する」(p.51)をご覧ください。

チェック

- 番組表が受信されていない状態では、番組名は表示されません。
- 放送局ロゴは、ロゴが表示されていない放送局をしばらく視聴し続けていると、自動的にロゴを受信してテレビメニューや番組表に反映されます。なお、テレビメニューや番組表を表示しているときに受信した放送局ロゴは、次にテレビメニューや番組表を表示したときに反映されます。

PART 4 テレビを見る

タイムシフトモードで見る

ツーアウト満塁のシーンで電話のベル！そんなときはタイムシフトモードの出番です。今見ている番組を一時停止して、用事を済ませてから続きを楽しみましょう。

リモコン リモコンの操作についてはp.51をご覧ください。

タイムシフトモードについて

「タイムシフトモード」は、見ている番組を自動的に録画する機能です。リアルタイムで見ていた番組を、いったん録画してから再生するため、一時停止したり、巻き戻しや早送りができるのです。
自動的に録画したデータは、設定した時間を過ぎた分から順に削除されていきます。また、テレビを終了するとすべて削除されるので、ハードディスクも無駄になりません。
ご購入時には、「ライブモード」になっています。
タイムシフトモードとライブモードには、それぞれ次の特徴があります。

- タイムシフトモード:
  視聴中の番組を一時停止したり、巻き戻したり、さかのぼり録画をしたりできます。
- ライブモード:
  さかのぼり録画などの特別な操作はできませんが、パソコンにかかる負担が小さくなります。

タイムシフトモードに切り換える

ライブモードでテレビを見ているときは、次の操作でタイムシフトモードに切り換えることができます。

1 操作パネルの をクリック



タイムシフトモードに切り換わり、番組が一時停止します。続きを見るときは、 をクリックしてください。

ポイント

タイムシフトモードのときは、チャンネル切り換えに10秒程度の時間がかかります。

チェック

タイムシフトモードでは、画質(録画モード)が変更できません。ワイヤレスTVデジタルの無線LAN帯域の設定によって、それぞれ次の画質(録画モード)になります。

- ダイレクトモード(画質優先):
  ダイレクト
- ライトモード(データ量優先):
  ファイン

タイムシフトモードで見ている番組を操作する

タイムシフトモードで見ている番組は、ビデオのように操作できます。



●一時停止

　をクリックします。もとに戻すときは、　をクリックします。一時停止できる時間は、ご購入時の状態では60分までです。

●巻き戻し

　をクリックします。再生を始めたいところで　をクリックするか、巻き戻せる限界まで巻き戻すと、再生が始まります。

巻き戻せる時間は、ご購入時の状態では60分までです。

　をクリックするたびに、巻き戻しのスピードが4段階で速くなります※。

●早送り

　をクリックします。再生を始めたいところで　をクリックするか、リアルタイムの放送に追いつくと再生が始まります。

　をクリックするたびに、早送りのスピードが4段階で速くなります※。

リアルタイムの放送に追いつくと、　はクリックできなくなります。

※巻き戻し、早送りの速度表示は目安としてご利用ください。

●きこえる変速再生

音声付きで、早め、またはゆっくり再生できるモードです。

「お急ぎモード」：

　をクリックします。クリックするたびに、再生のスピードが5段階で速くなります。リアルタイムの放送に追いつくと、「お急ぎモード」は使えなくなります。

「じっくりモード」：

　をクリックします。クリックするたびに、再生のスピードが3段階で遅くなります。

参照

一時停止や巻き戻しできる時間の変更について→オンラインヘルプ（p.146）の「設定」-「録画/再生/予約」-「録画/タイムシフト」

チェック

●巻き戻せるのは、今までタイムシフトモードで視聴していた番組だけです。

●巻き戻せるのは、タイムシフトモードに切り換えた時点までです。

チェック

●きこえる変速再生中は、データ放送を利用できません。通常の再生スピード（1倍）まで戻してからご利用ください。

●一時停止後に続きを再生する場合、一時停止する前のスピードで再生されます。

●タイムシフトモードでさかのぼれる時間は、ご購入時の状態で60分です。「じっくりモード」で番組を視聴していると、再生位置がリアルタイムの放送からだんだん遅れていきます。この遅れが、さかのぼれる時間の限界に達すると、「じっくりモード」は解除され、通常の再生スピード（1倍）に戻ります。

タイムシフトモードを終了する

1 操作パネルの　をクリック



タイムシフトモードが終了し、ライブモードに戻ります。

PART 4
テレビを見る

データ放送を見る

データ放送で、最新のニュースや天気予報など、多彩な情報を手に入れましょう。双方向サービスもあります。

リモコン　リモコンの操作についてはp.51をご覧ください。

データ放送って何？

データ放送は、文字や画像で、いろいろな情報を表示する番組です。テレビ放送に関連した内容を表示する「番組連動データ放送」などがあります。
データ放送では、通信回線を使ってクイズやアンケートに参加できたり、オンラインショッピングができる双方向サービスも利用できます。

データ放送を表示する

1 操作パネルの「d」をクリック



データ放送の画面が表示されます。

データ放送の画面を閉じるときは、もう一度「d」をクリックしてください。

チェック

- データ放送の画面が表示されるまでに、しばらく時間がかかる場合があります。
- 双方向サービスを利用する場合は、ライブモードに切り換えてください(p.60)。
- 双方向サービスを利用する場合は、インターネット接続が必要です。
- ダイレクトモード以外で録画をおこなっている間は、データ放送はご利用になれません。

ポイント

- 番組によっては、「d」をクリックしなくてもデータ放送が表示されることがあります。
- 「d」をクリックしてもデータ放送が閉じないときは、データ放送の画面で閉じる方法を確認してください。

データ放送の操作

データ放送は、操作パネルとキーボードで操作できます。
それぞれ、次のように操作します。



キーボード	操作の内容
【D】※	データ放送画面を表示したり、閉じることができます。
【↑】【↓】【←】【→】	データ放送画面の項目を移動します。
【Enter】	選んだ項目を決定します。
【BackSpace】	ひとつ前の画面に戻ります。
【B】※	データ放送画面の、それぞれの色の項目(ボタン)を選びます。 【B】:青 【R】:赤 【G】:緑 【Y】:黄
【R】※	
【G】※	
【Y】※	
【0】～【9】※	数字を入力します。

※マウス専用画面(p.144)でのみ使用可。

■ 文字を入力する

データ放送では文字入力が必要な場合があります。画面の指示にしたがって操作すると、文字列をキー入力できるようになります。文字を入力するときは、マウス専用画面に切り換えてください(p.144)。

1 キーボードから文字を入力し、「OK」をクリック



チェック

- データ放送の画面を直接マウスでクリックして操作することはできません。
- 数字の入力方法は、番組により異なることがあります。キーボードから数字を入力できない場合は、画面の示す方法で入力してください。
- リモコンを使うときは、「データ放送固定モード」にしないと操作できない場合があります。必要に応じて、リモコンの【サブメニュー】を押し、リモコンの設定を「自動切換」から「データ放送固定モード」に変更してください。

データ放送を見るときの注意

- 録画した番組の再生、またはタイムシフトモード(p.59)でデータ放送番組を見る場合、データ放送の一部の操作ができません(通信回線を使用したデータの送受信(双方向サービス)や、受信機へのデータの保存など)。これらの機能は、ライブモードでご利用ください。
- データ放送の番組は、チャンネルを切り換えてすぐに表示されないことがあります。
- データ放送を受信する設定にしていると、映像が乱れる(コマ落ちが発生する)ことがあります。

  映像を優先するときは、右クリックして表示されたサブメニューで「データ放送」の「無効」をクリックしてください。
- ダイレクト以外の録画モード(p.76)で録画した番組は、再生するときデータ放送を視聴することができません。
- 録画番組の再生で、一時停止、早送り、巻き戻し、きこえる変速再生などをおこなっているときは、データ放送を見ることができません。

PART 4 テレビを見る


番組表を使う

自動的に更新される新聞のテレビ欄のような番組表を使うことができます。自分の好みにあわせた「マイ番組表」を作ることもできます。

リモコン リモコンの操作についてはp.51をご覧ください。

画面で見る番組表

「今日はどんな番組があるのかな？」と思ったとき、何を見ますか？
新聞やテレビ情報誌？
新聞や雑誌が手元になくても、パソコンの画面で番組表が見られます。画面で見る番組表から、見たい番組を選んだり、録画の予約ができます。
番組表は、テレビの電波で更新できます。
番組表は最大8日分が表示されるので、番組のチェックにも最適です。

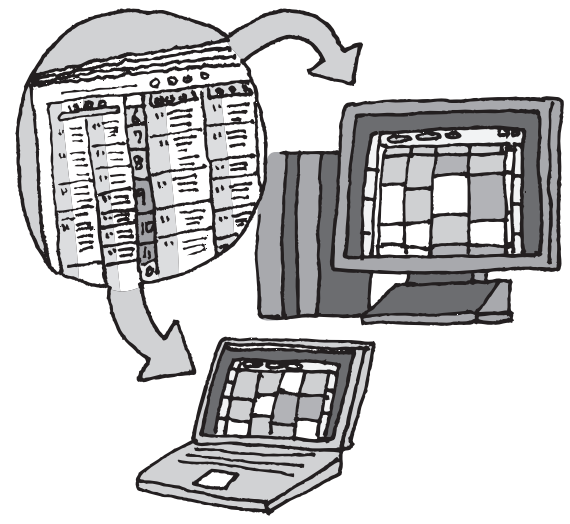

■ マイ番組表

地上デジタル、BS・110度CSデジタルの放送波に関係なく、お好みのチャンネルだけを表示できる便利な機能です。「お父さん用」、「お母さん用」など家族それぞれの番組表や、「アニメ」「週末のみ」のような用途別の番組表を作ることができます。作成した番組表は、テレビメニューの番組表から表示させることができます。

マイ番組表を使うためには、最初にチャンネルの登録が必要です。登録については「マイ番組表を作る」(p.70)をご覧ください。

番組表を受信する

番組表は、テレビの電波から受信することができます。
テレビ初期設定をおこなったときに、番組表を受信する時刻は自動的に設定されていて、設定された時刻になると番組表が自動的に受信されます。

■ 番組表の受信に関する注意

番組表を受信するには、パソコンのレコーダー(チューナー)を使用します。そのため、番組表の受信中は次のことに注意してください。

番組表の受信時刻にパソコンが省電力状態や電源が切れている状態であっても、自動的にパソコンが起動して番組表を受信します。

次の場合は、番組表の受信ができません。
・ 録画をしているとき

次の場合は、番組表の自動受信ができません。
・ テレビを見ているとき
・ 録画をしているとき

ポイント

ご購入時の状態では、番組表を次のいずれかの時刻に受信する設定になっています。

10・12・14・16時

録画予約などと重ならないよう、自動的に受信の時刻が設定されます。

番組表の受信が完了すると、その日はその時刻以降の番組表の自動受信をおこないません。

番組表の受信時刻を変更する場合は、このPARTの「番組表の受信時刻を変更する」(p.68)を、番組表の受信後の動作を変更する場合は、PART11の「予約実行前後の動作を設定する」(p.281)をご覧ください。

番組表を受信中は、次の動作をします。
・ タイムシフトモードで番組を見ていた場合は、ライブモードに切り換わります
・ チャンネルが自動的に切り換わります
・ 番組表受信の経過が表示されます

番組表の受信中に次の操作をおこなうと、番組表の受信が中断されます。
・ テレビを起動したとき
・ チャンネルを切り換えたとき
・ 録画を開始したとき
・ タイムシフトモードに変更したとき

ご購入時の状態では、110度CSデジタル放送の番組表を自動で受信しない設定となっています。自動受信が必要な場合には、設定を変更してください。

また、クイックパワーオンを使用するときは、PART11の「予約実行前後の動作を設定する」(p.281)をご覧になり、必要に応じて予約実行前の動作(予約録画、予約視聴、番組表の受信の前の動作)を設定しなおしてください。

番組表を見る

1 操作パネルの をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「番組表 」をクリックし、番組表を見たい放送波をクリック




番組表の画面が表示されます。

ご購入直後など、番組表のデータがないときは、ここで番組表を受信(取得)するかどうか確認するメッセージが表示されます。必要に応じて、「手動で番組表を受信するには」(p.69)をご覧いただき、番組表を手動で受信してください。
マイ番組表については、「マイ番組表を作る」(p.70)をご覧ください。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはこのPARTの「リモコンで操作する」(p.51)をご覧ください。

■ 番組表の使い方

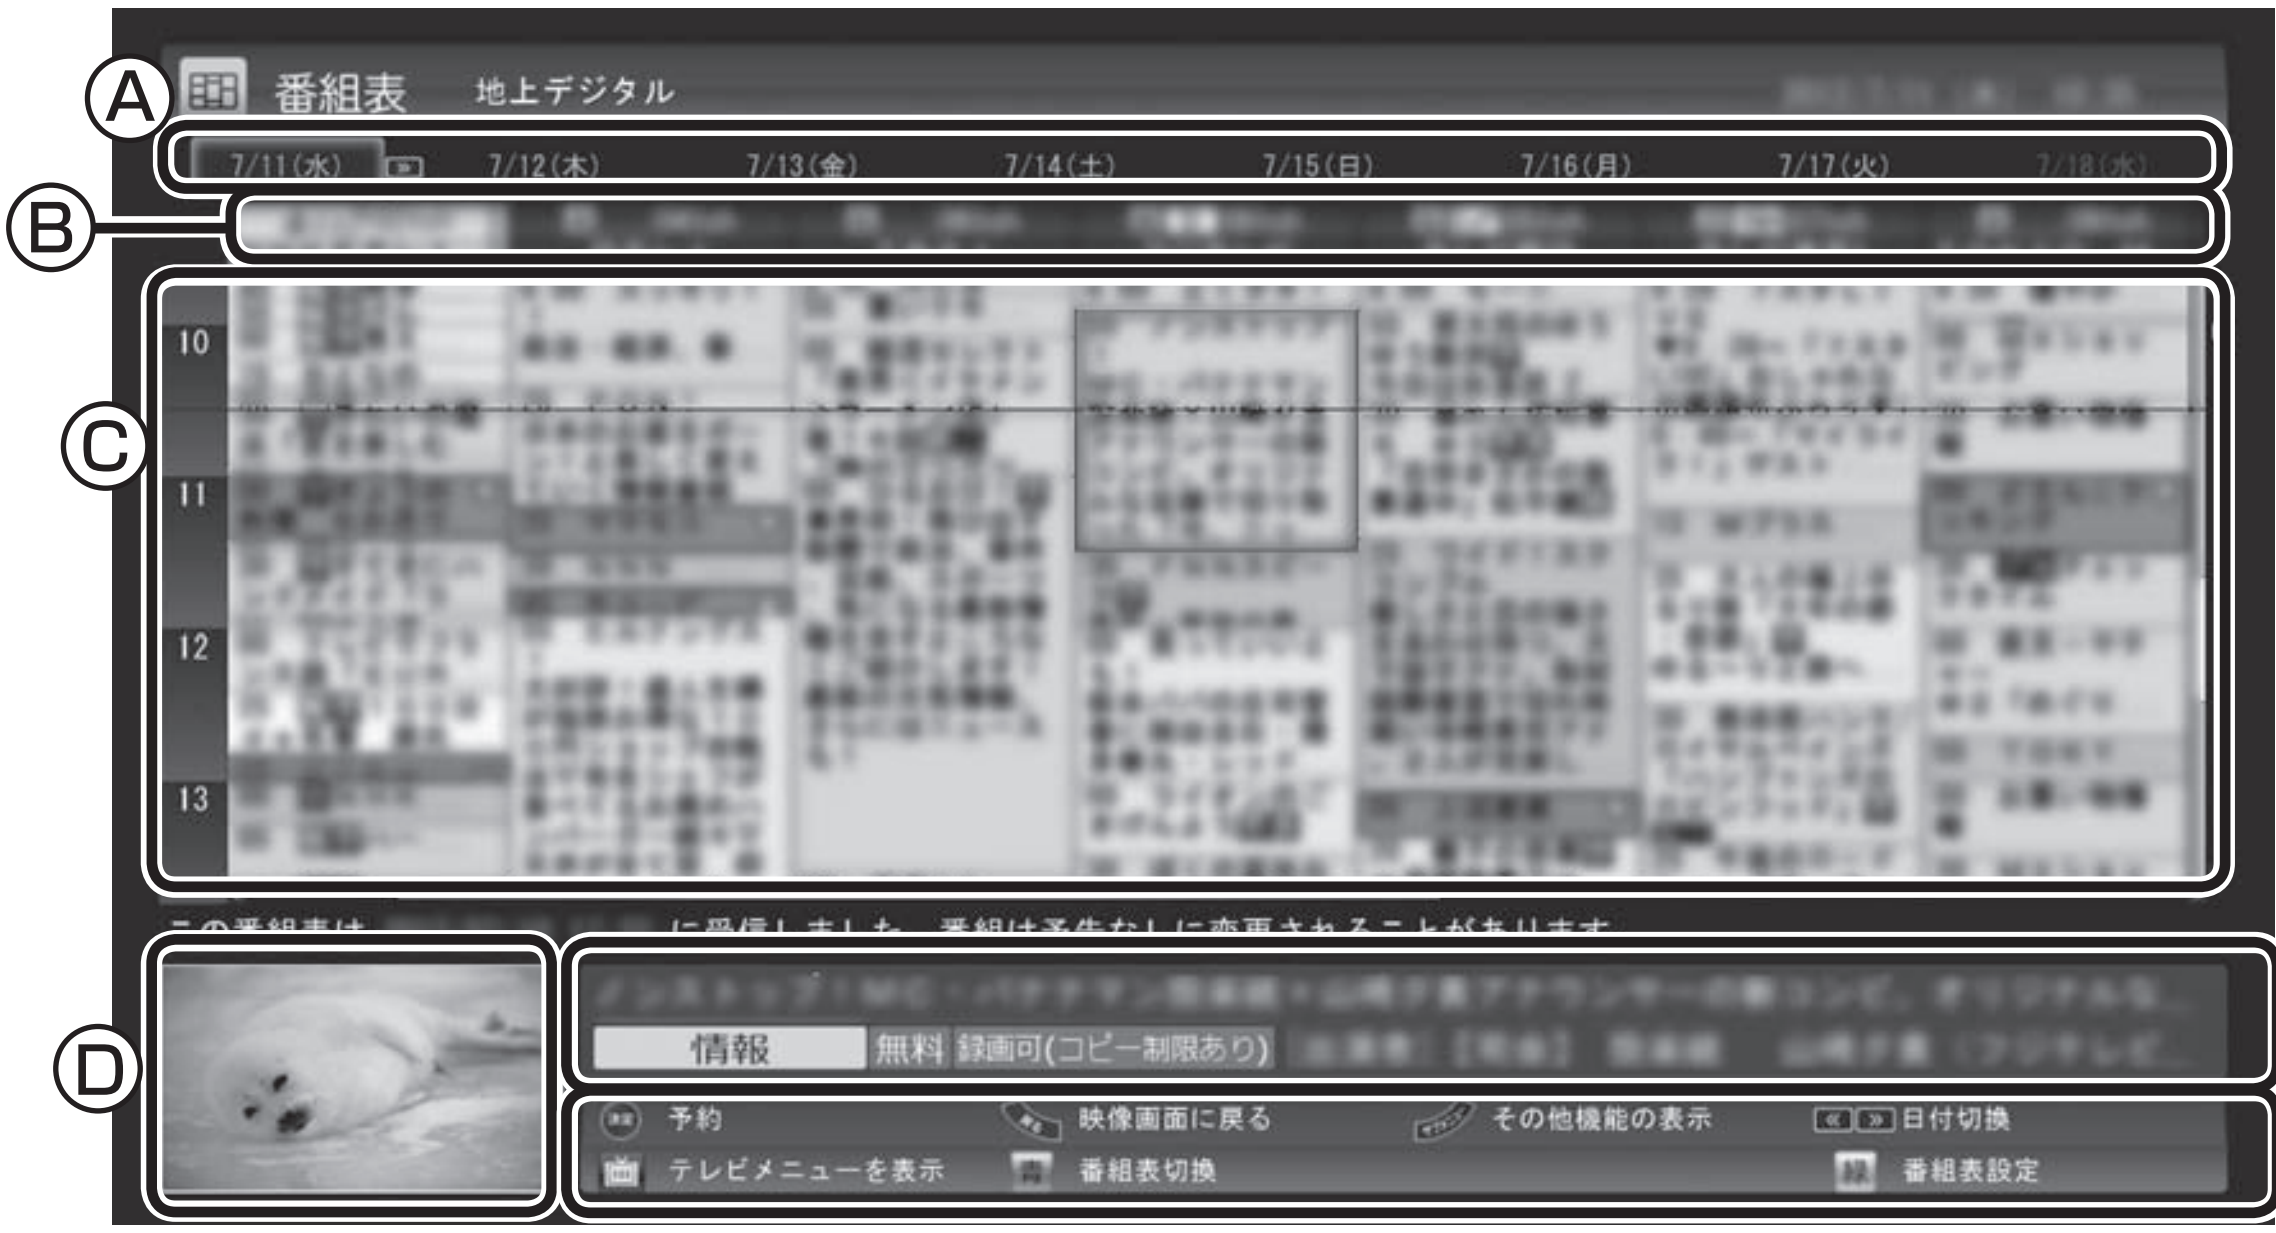

Ⓐ日付
日付をクリックすると、その日の番組表が表示されます。

Ⓑ番組表チャンネル
チャンネルと放送局が表示されます。


Ⓒ番組表
現在の時刻が青い横線で表示されます。番組はジャンル別に色分けされています。番組をクリックすると、「番組情報」欄に情報が表示されます。番組をダブルクリックすると、選んだ番組を予約(または視聴)する画面に移ります。

Ⓓプレビュー領域
選局中の番組が表示されます。
画面下のガイダンス領域の「映像画面に戻る」をクリックすると、ここに表示されている番組が全画面表示されます。

Ⓔ番組情報
番組表で選んだ番組の情報が表示されます。
また、番組を右クリックして「番組詳細情報」をクリックすると、詳しい情報が表示されます。

Ⓕガイダンス領域
「日付切換」や「番組表切換」など、番組表で使う機能がボタン表示されます。それぞれのボタンをクリックして、その機能を使用することができます。
ガイダンス領域は番組表以外の画面にも表示されます。表示されるボタンは画面によって異なります。

デジタル放送で、同じ放送局のチャンネル(たとえば051ch、052ch、053ch)ですべて同じ番組を放送しているときは、番組表では各放送局につき1つのチャンネルだけを表示します。
別の番組を放送しているときは、次のように番組を重ねて表示します。重なった部分をクリックすると、裏に隠れていたチャンネルの番組が表示されます。

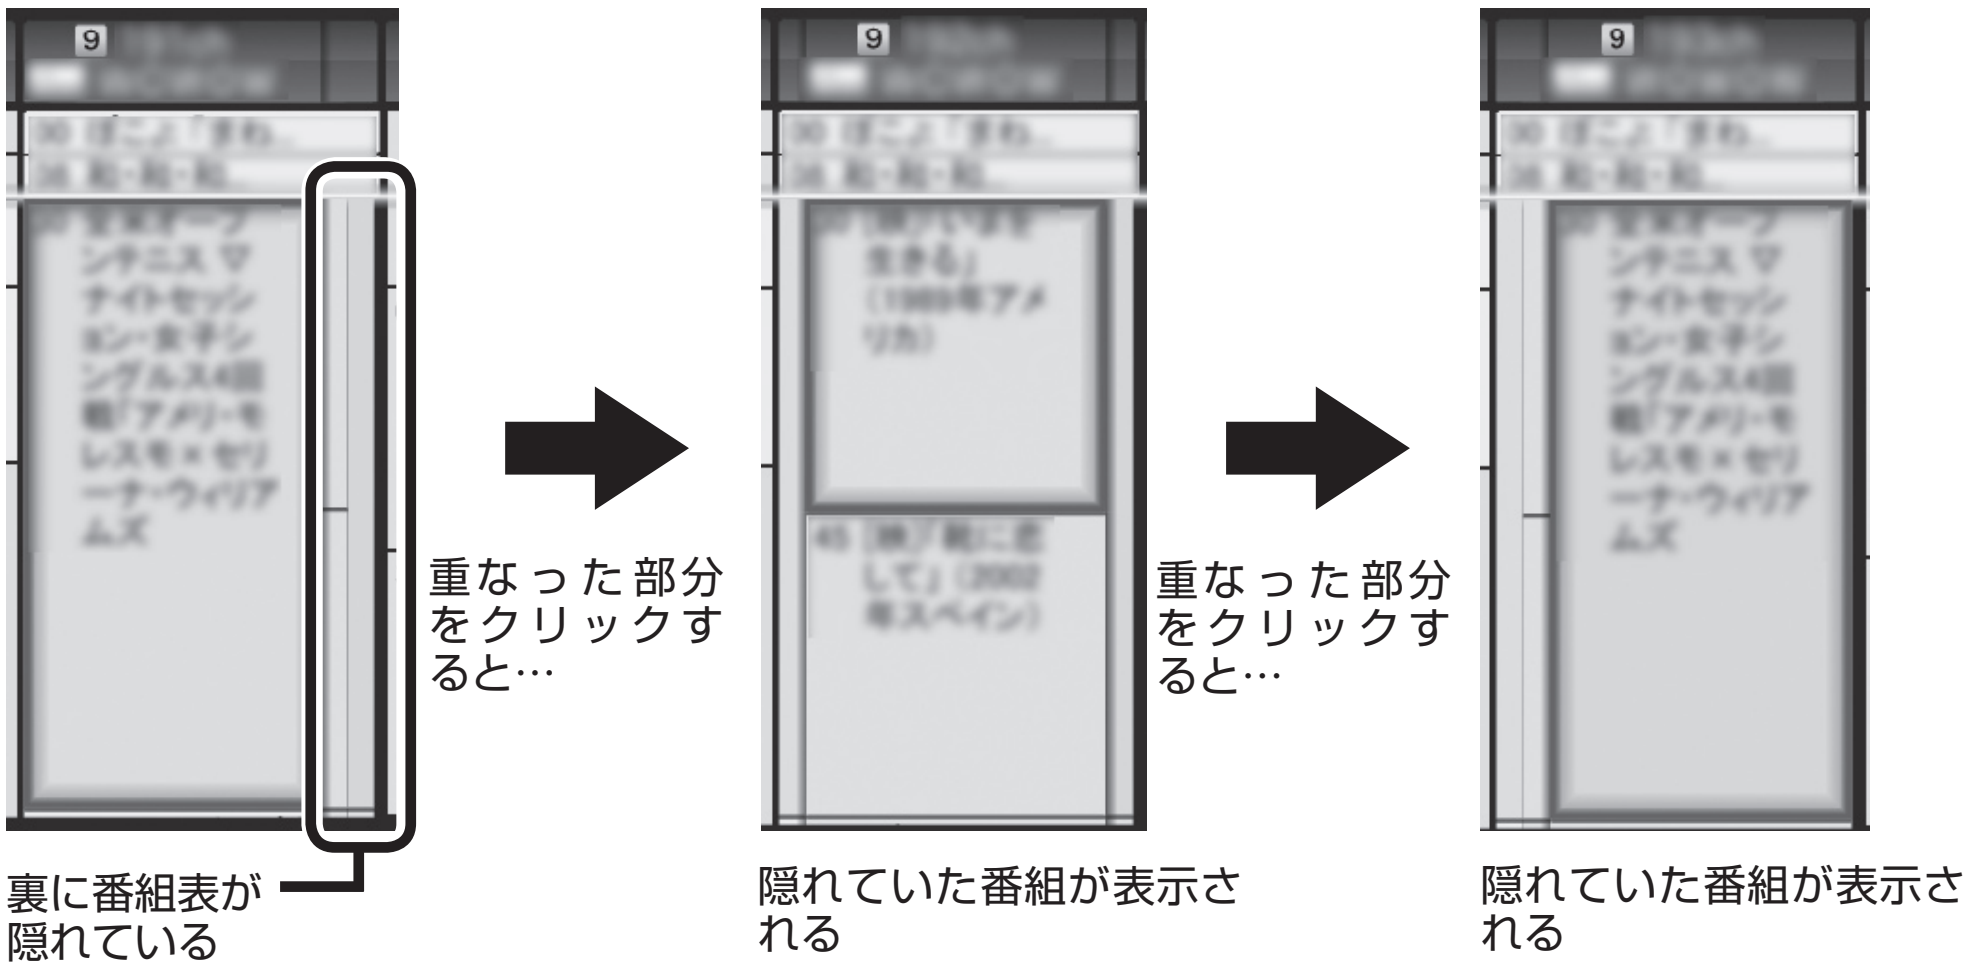

■ 番組表から見たい番組を選ぶ

番組表の画面で、現在時刻には青い横線が表示されています。
見たい番組をダブルクリックすると、番組を予約する画面が表示されます。その画面で「視聴する」を選ぶと番組が表示されます。



ポイント

別の放送波の番組表に切り換えるときは、画面下の「青」をクリックして選んでください。

録画予約について詳しくは、PART5の「おてがる予約をする(番組表で予約する)」(p.84)をご覧ください。

■ テレビを見る画面に戻る

番組表からテレビを見る画面に戻るには、画面下の「戻る」をクリックします。

番組表の受信時刻を変更する

番組表受信時刻を変更したい場合は、次の手順で操作します。
番組表受信時刻を変更する前に、「番組表の受信に関する注意」(p.64)をご覧ください。

1 操作パネルのをクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「設定」をクリックし、「番組表の設定」をクリック



3 「番組表受信時刻の設定」をクリック



「番組表受信時刻の設定」画面が表示され、設定できます。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはこのPARTの「リモコンで操作する」(p.51)をご覧ください。

チェック

「番組表の設定」をダブルクリックすると、手順3とは異なる画面が表示されることがあります。この場合は「キャンセル」をクリックしてください。手順3の画面が表示されます。



受信時刻と動作
「ー」にすると、その時刻には番組表を受信しません。
「受信」にすると、その日にすでに番組表を受信していても、その時刻に番組表を受信します。
「自動」にすると、その日に一度も番組表を受信していなければ、その時刻に番組表を受信します。

受信する番組表
どの放送波の番組表を受信するかを選択します。

- 「受信する番組表」で「受信」にした放送波の番組表を、「受信時刻と動作」の設定にしたがって受信します。
- 番組表を受信したくないときは、「受信する番組表」ですべての放送波を「ー」にしてください。

4 設定を変更したら「保存して戻る」をクリック

チェック

- ご購入時の状態では、110度CSデジタル放送の番組表を自動で受信しない設定となっています。自動受信が必要な場合には、「受信する番組表」の「CS」を「受信」に変更してください。
- 番組表を受信するとき放送を休止していた放送局の番組表は、正常に受信できないことがあります。受信できなかった場合は、放送を休止していない時間に、手動で番組表の受信をしていただくか、放送が休止していない時間に番組表の受信時刻を設定してください。

手動で番組表を受信するには

番組表は、放送波ごとに手動で受信(取得)することができます。


1 「番組表を見る」(p.65)の手順1～手順2の操作をおこない、受信したい放送波の番組表を表示させる

ご購入後にはじめて番組表を受信するときなど、番組表のデータがない場合は、ここで番組表の受信(取得)を確認するメッセージが表示されます。そのまま手順3に進んでください。

2 画面下の「サブメニュー」をクリックして表示されたサブメニューで、「番組表の取得」をクリック

番組表の受信(取得)を確認するメッセージが表示されます。

地上デジタル放送の場合の例

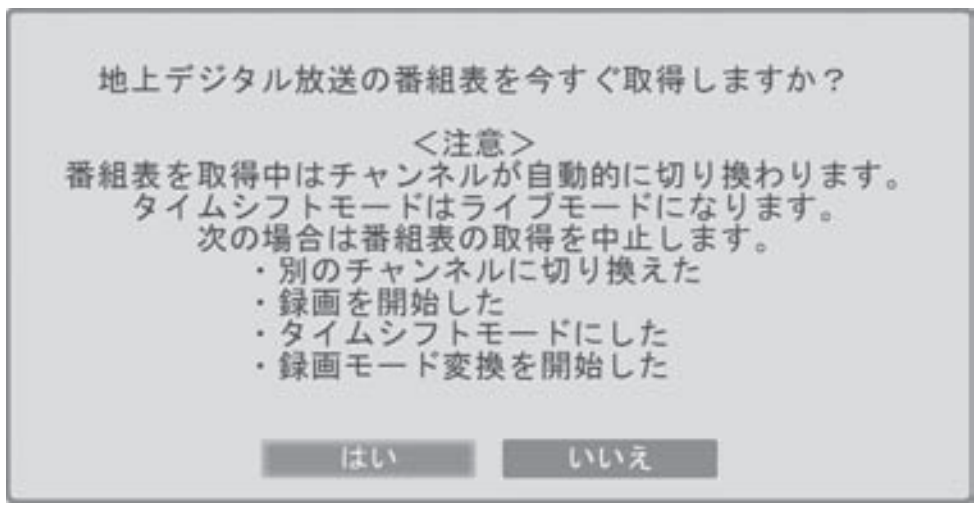

チェック

- 番組表をインターネットから取得することもできます。詳しくはPART9の「G-GUIDE for Windowsで予約する」(p.229)をご覧ください。
- 手動で番組表を受信するときは、番組表の基本的な情報のみを取得します。これはBSデジタル放送の番組表のデータが多く、詳細な情報を含めて取得すると約1時間かかるためです。
また、この際、すでに取得されていた詳細情報もクリアされます。このため、番組表の手動受信後に「ウェブ検索」(p.160)の「人名検索」をおこなっても、人名の情報が表示されないことがあります。

3 「はい」をクリック

番組表の受信が始まります。
受信が完了すると、「番組表を取得しました」というメッセージが表示されます。

4 「閉じる」をクリック

受信された番組表が表示されます。

マイ番組表を作る

お好みのチャンネルだけを登録したマイ番組表を作ることができます。マイ番組表は4つまで作ることができます。

1 操作パネルの をクリック



テレビメニューが表示されます。

> チェック
> リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはこのPARTの「リモコンで操作する」(p.51)をご覧ください。

2 「番組表 」をクリックし、マイ番組表をクリック


ここでは、ご購入時の状態であらかじめ登録されている「マイ番組1」を選びます。



マイ番組表(ここでは「マイ番組1」)が表示されます。

> ポイント
> ご購入後、はじめて「マイ番組1」を選んだときは、「表示する放送局が未選択です」というメッセージが表示されます。

3 画面下の「緑」をクリック

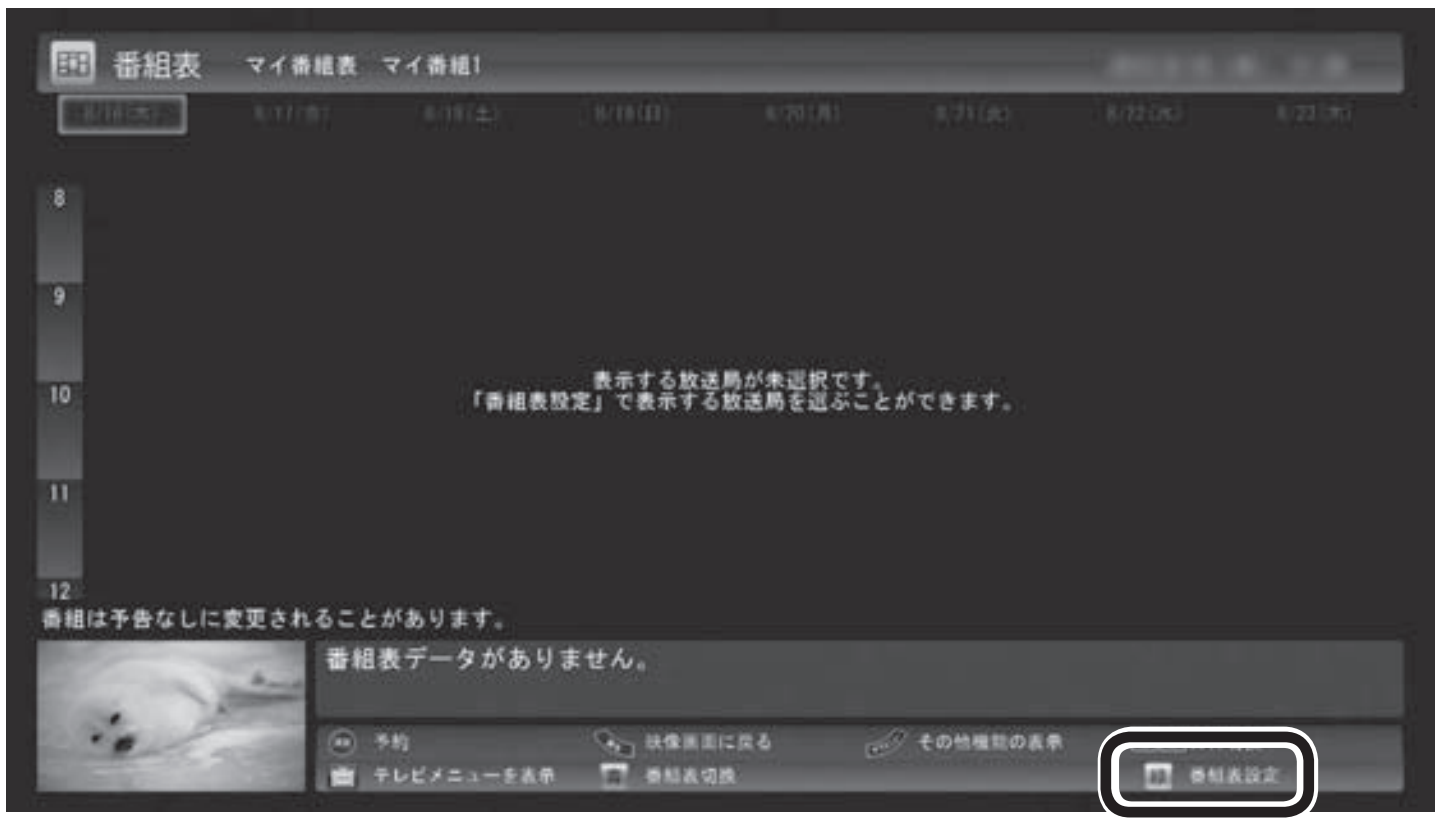

「マイ番組表の表示設定」が表示されます。


4 マイ番組表を設定する

①設定するマイ番組表を選ぶ
「設定するマイ番組表」をクリックし、表示されたメニューで設定したいマイ番組表の番号（1～4）をクリックしてください。


②マイ番組表の名前を設定する
「マイ番組表の名称」をクリックし、キーボードで名前を入力して【Enter】を押してください。

③画面に表示するチャンネル数を選ぶ
「画面に表示するチャンネル数」をクリックし、表示されたメニューで1画面に表示するチャンネルの数をクリックしてください。
「5チャンネル」･「7チャンネル」･「9チャンネル」のいずれかを選択できます。

④マイ番組表に登録するチャンネルを選ぶ
マイ番組表に登録するチャンネルの「非表示」をクリックし、表示されたメニューで「表示」をクリックしてください。
登録を解除するときは、「表示」をクリックして、表示されたメニューで「非表示」をクリックしてください。

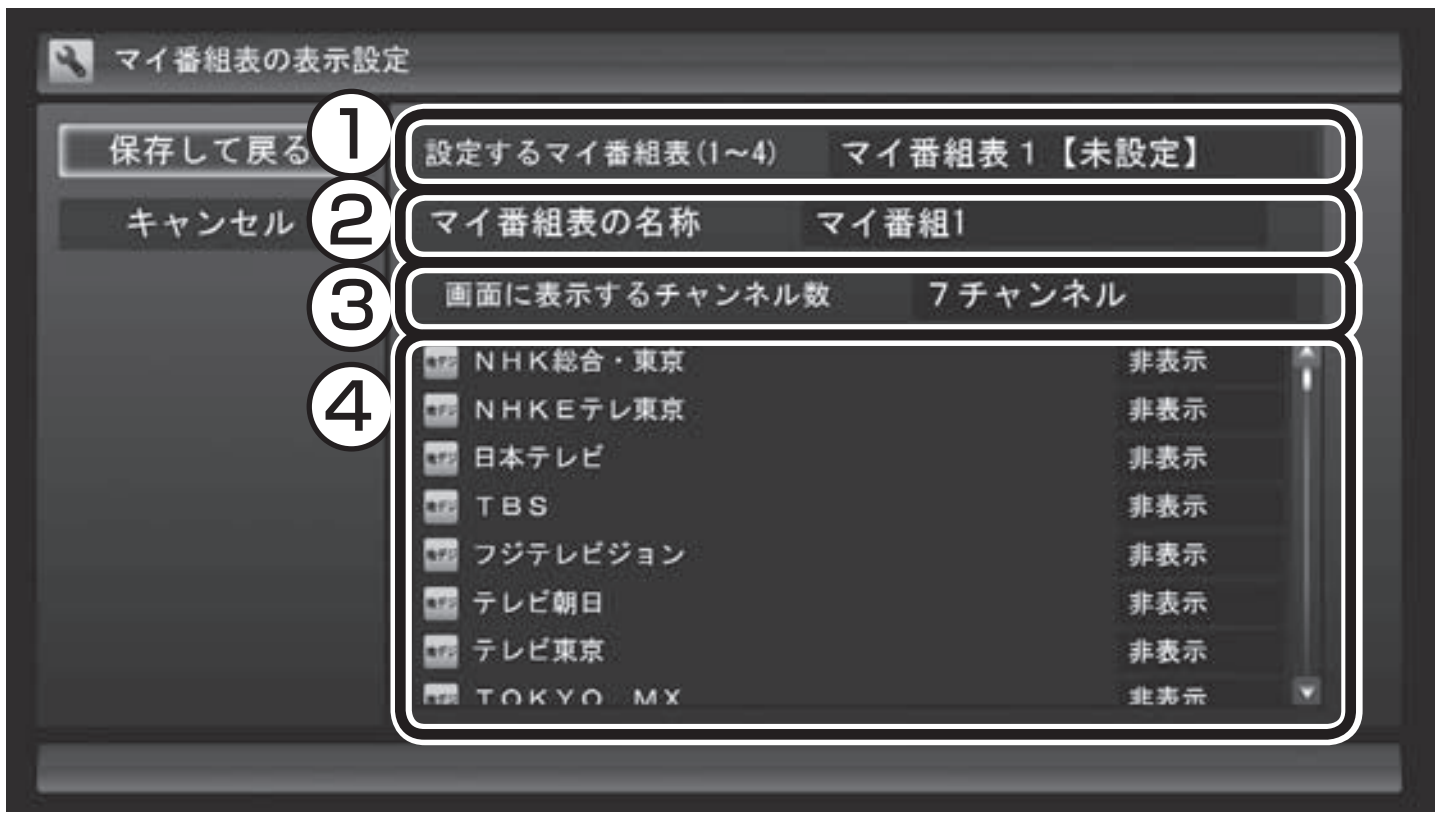

5 「保存して戻る」をクリック

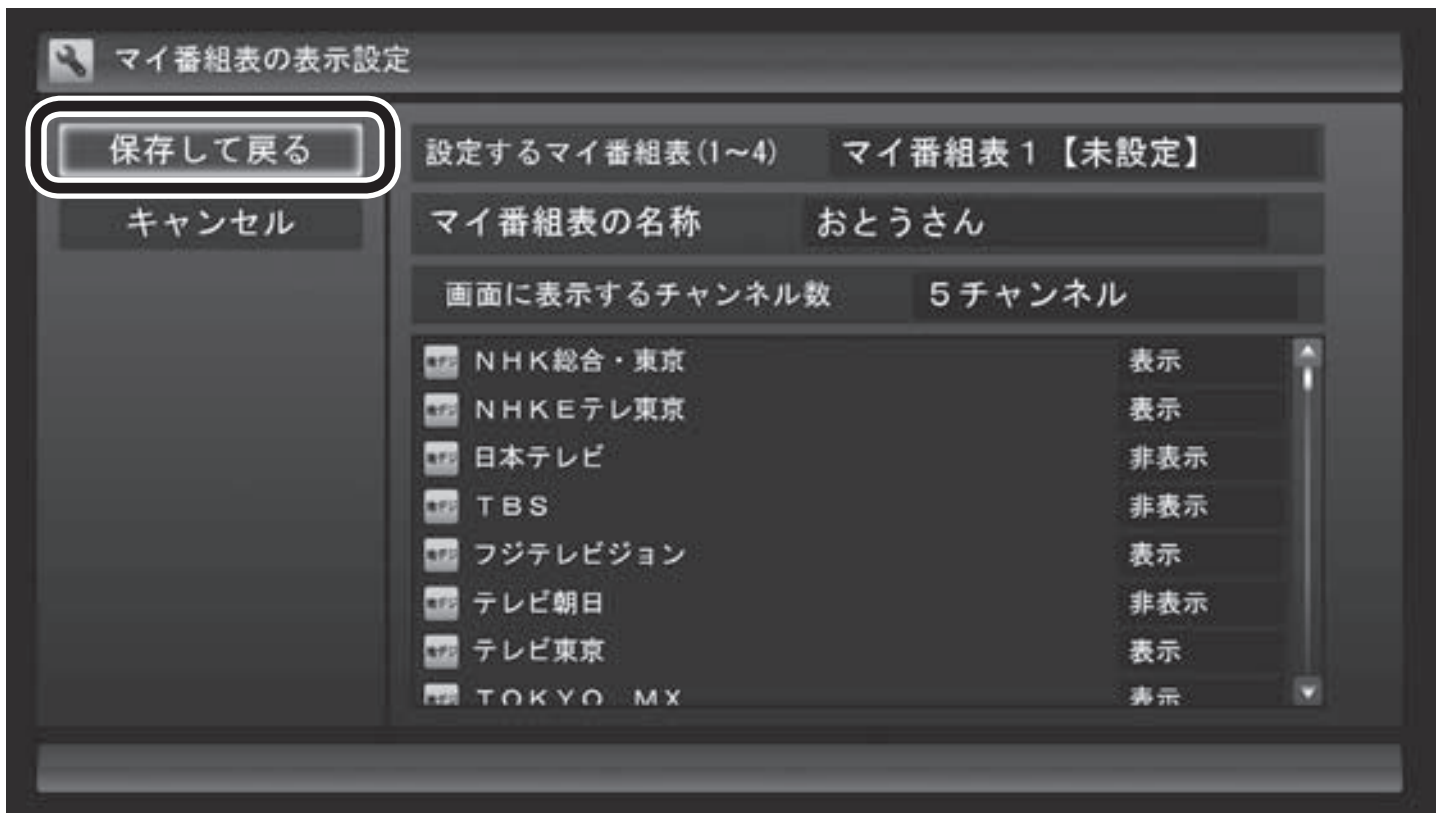

設定が保存され、マイ番組表が表示されます。

PART

5

録画・予約する

パソコンをハードディスクレコーダとして使ってみましょう。今見ている番組はもちろん、番組表を使って予約した番組を、パソコンのハードディスクに録画できます。
また、見ている番組をビデオのように巻き戻す「さかのぼり録画」や、キーワードから番組を探して自動的に録画する「おまかせ録画」、アニメやドラマの新番組を自動的に録画する「新番組おまかせ録画」といった便利な機能も使ってみましょう。

PART 5
録画・予約する

録画について

番組を録画する前に、知っておいていただきたいことを説明します。

録画するときの注意

録画をするときは、次のことに注意してください。

●ワイヤレスTVデジタルと通信できないときは録画することができません。
●録画中にパソコンを移動すると、ワイヤレスTVデジタルとの通信状態が悪化して、録画予約に失敗したり、録画が中断することがあります。
●録画には、多くのハードディスク容量が必要になります。ハードディスクの空き容量に注意してください。録画中にテレビの画面で操作パネルの「画面表示」をクリックすると、録画可能時間が表示されます。
●録画中や再生中にエラーが発生した場合は、パソコンを再起動してください。
●頻繁に録画する場合(週10時間以上)は、ハードディスクへの書き込みを効率的にするために、週に1回程度を目安にディスクデフラグを実行してください。ディスクデフラグは、スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャーム バーの「設定」-「コントロール パネル」-「システムとセキュリティ」-「管理ツール」-「ドライブのデフラグと最適化」で実行します。
●録画中に、パソコンをシャットダウンしたときや、パソコンが休止状態になったときなどは、そのとき録画していた番組は視聴できない(録画データが正常に作成されない)ことがあります。
●録画予約をするときは必ず電源コードを接続しておいてください。
●「録画可能時間」は目安としてご利用ください。録画中や録画の予約を設定した後にパソコンのハードディスクの空き容量が増減する(ほかのソフトでデータを保存した場合など)と、実際に録画できる時間が「録画可能時間」で表示された時間と一致しなくなることがあります。
●録画した番組はこまめにDVDなどに保存(p.133)したり、不要な番組を削除(p.124)したりして、ハードディスク容量が不足しないようにしてください。
●テレビ番組を録画中は、ブルーレイディスクを再生しないでください。再生およびテレビ番組の録画が正しく動作しない場合があります。
●テレビ番組を録画中は、SDカードをフォーマットしないでください。録画した番組の映像が一部乱れる場合があります。
●一部の番組は、視聴はできますが録画はできません。また、番組によっては録画するために番組購入が必要な場合があります。
番組が録画できるかどうかは、「番組表」画面の「番組情報」欄で確認できます。

チェック

システムの状態によっては、映像が乱れることがあります。映像が乱れるときの対処について詳しくは、PART10の「映像が乱れる(コマ落ちする)」(p.244)をご覧ください。

チェック

●ディスクデフラグには時間がかかります。十分な時間が取れるときに実行してください。
●SSDを搭載したモデルでは、SSDにディスクデフラグを実行しないでください。

- 録画中にWindowsバックアップをおこなうと、番組の映像や音声が乱れた状態で録画されることがあります。バックアップスケジュールを設定しているときは、予約録画の時刻と重ならないようご注意ください。
- このパソコンで録画した番組は、市販の動画編集ソフトで編集することはできません。
- 短時間(1〜3秒程度)だけ録画した番組は正しく再生できないことがあります。この場合は、再生しても映像が表示されず、画面は黒いままとなります。
- インテル® ワイヤレス･ディスプレイを使用中にテレビ番組の録画をおこなうと、録画時の映像が乱れることがあります。録画の際は、インテル® ワイヤレス･ディスプレイを終了しておくことをおすすめします。
- 独立データ放送(データ放送サービスのみの放送)とラジオ放送は録画できません。
- 「おまかせ録画フォルダー」と「録画フォルダー」のすべてを含めて録画できる番組の総数は10,000件までです。10,000件を超えてしまう場合は、録画した番組を削除してください。

録画モードについて

このパソコンでは、次のような録画モードで番組を録画することができます。

録画モード	録画時間と画質	解像度	用途と特徴
ダイレクト	高画質	ハイビジョン(HD)※	放送されたままの画質で番組を録画するモードです。5つのモード中、録画時間は一番短くなりますが、画質にこだわりたい番組を録画するのに適しています。また、このモードのみデータ放送が保存されます。
ファイン		ハイビジョン(HD)※	録画できる時間と画質のバランスがとれたモードです。「ダイレクト」に近い画質で、地上デジタル放送は「ダイレクト」の約2倍、BS･110度CSデジタル放送は約3倍録画できます。
ファインロング		ハイビジョン(HD)※	ハイビジョン解像度で長時間録画できるモードです。地上デジタル放送は「ダイレクト」の約4倍、BS･110度CSデジタル放送は約6倍録画できます。
セミファインロング		ハイビジョン(HD)※	ハイビジョンで、もっとも長時間録画できるモードです。スタジオで撮影されたドラマなど、映像の動きが激しくない番組であれば、解像度にこだわったまま長時間録画できます(最大解像度:1280×1080)。 地上デジタル放送は「ダイレクト」の約7倍、BS･110度CSデジタル放送は「ダイレクト」の約10倍録画できます。 ＜光ディスク保存時＞ ・CPUによる画質変換対応モデル:最大解像度が1440×1080になります。 ・CPUによる画質変換非対応モデル:「ロング」モード(標準解像度)に変換されます。
ロング	長時間	標準(SD)	標準解像度に変換して保存するモードです。地上デジタル放送は「ダイレクト」の約8倍、BS･110度CSデジタル放送は約12倍保存できます。映像の動きが激しい番組では、「セミファインロング」に比べてブロックノイズが目立ちにくくなります。解像度にこだわらずできるだけ長時間録画したいときは、このモードがおすすめです。

※:標準(SD)で放送された番組を録画した場合、標準(SD)となります。

●「ダイレクト」に関するご注意
データ放送は録画時点のものです。内容によっては再生時には利用できない場合があります(天気予報など)。

●「ダイレクト」、「ファイン」以外の録画モードに関するご注意
「ファインロング」、「セミファインロング」、「ロング」、「ダイレクト+外でもVIDEO(ワンセグ画質)」、および「ダイレクト+外でもVIDEO(SD画質)」では放送されている音声のうち1つだけ録画できます。
また、スポーツ番組や音楽番組など、動きや明るさの変化が激しい番組をこれらのモードで録画すると、再生時にブロックノイズが目立つことがあります。このような番組は「ダイレクト」や「ファイン」で録画することをおすすめします。

●録画中の番組を視聴するときのご注意
録画中の番組を視聴するときは、録画している画質(録画モード)の映像が表示されます。たとえば、「ファイン」で録画中の番組を視聴するときは、画質が「ファイン」の映像が表示されます。

ポイント

「セミファインロング」では、最大解像度が1280×1080となります。

チェック

ダイレクトモード(画質優先)で「ダイレクト」で録画予約し、その後ライトモード(データ量優先)に切り換えた場合、予約済みの番組は「ファイン」で録画されます。

●ライトモード(データ量優先)についてのご注意
ライトモード(データ量優先)では、「ダイレクト」で録画することはできません。「ダイレクト」以外の録画モードで録画してください。

録画に必要なハードディスク容量について

録画するとき、録画モードや番組の種類によって録画に必要なハードディスクの容量が異なります。録画に必要なハードディスク容量の目安は次のとおりです。

録画モード	放送の種類	1時間の録画に必要なハードディスク容量
ダイレクト	地上デジタル ハイビジョンテレビ(HD)	約7.2Gバイト
	地上デジタル 標準テレビ(SD)	約3.4Gバイト
	BS･110度CSデジタル ハイビジョンテレビ(HD)	約10.1Gバイト
	BS･110度CSデジタル 標準テレビ(SD)	約4.7Gバイト
ファイン	地上デジタル ハイビジョンテレビ(HD)	約3.4Gバイト
	BS･110度CSデジタル ハイビジョンテレビ(HD)	
ファインロング	地上デジタル ハイビジョンテレビ(HD)	約1.7Gバイト
	BS･110度CSデジタル ハイビジョンテレビ(HD)	
セミファイン ロング	地上デジタル ハイビジョンテレビ(HD)	約1.0Gバイト
	BS･110度CSデジタル ハイビジョンテレビ(HD)	
ロング	地上デジタル ハイビジョンテレビ(HD)	約900Mバイト
	BS･110度CSデジタル ハイビジョンテレビ(HD)	

ポイント

デジタル放送の録画時に画面に表示される「録画可能時間」は、この表を基準に算出したものです。録画データの保存先として設定されているドライブの空き容量から、録画を停止する空き容量(SmartVisionで設定した容量。ご購入時は300Mバイトに設定されています)を引いたサイズを目安に算出しています。「録画可能時間」は目安の時間であり、録画する番組によっては実際の録画時間と一致しないことがあります。

チェック

「外でもVIDEO」を同時に録画するときは、「ダイレクト」で録画したときのハードディスク容量に加えて、1時間あたり、「外でもVIDEO(ワンセグ画質)」では約258MB、「外でもVIDEO(SD画質)」では約562MBの容量が必要です。

録画を中断する条件

録画中に次のような状態になると、録画は自動的に終了します。
●録画を停止する空きサイズ(ご購入時では300Mバイト)とタイムシフトで使用する容量を足した容量よりハードディスクの残り容量が少なくなったとき
●ハードディスクへの書き込み時にエラーが起きたとき
●放送休止状態になったとき
●番組の受信ができなくなったとき
●番組が、録画不可属性になったとき
●受信状態が不安定なとき
●ワイヤレスTVデジタルと通信できなくなったとき

PART 5
録画・予約する

いろいろな録画予約機能

このパソコンには、いろいろな録画予約機能が搭載されています。
ここでは、それらの機能について簡単にご紹介します。

録画予約機能一覧

こんなときは、どの録画機能を使えばいいのかな？
次の一覧をご覧いただき、さまざまな録画機能を使いこなしてください。

機能名	機能の説明	詳しくはこちらをご覧ください
録画の自動停止	視聴中の番組を録画する場合、番組の終了時や、指定した時間が経過した時点で、自動的に録画を停止させることができます。	録画を自動的に停止する（p.80）
おてがる予約（番組表からの予約）	画面に表示された番組表から番組を選ぶだけで録画予約できます。また、ジャンルやキーワードを指定して、好みの番組を検索して録画予約できます。	おてがる予約をする（p.84） 番組を検索して予約する（p.89）
シリーズ録画	連続ドラマなどのシリーズ番組を、一度の操作で次回以降の放送も自動的に録画予約できます。	シリーズ録画する（p.87）
時間指定予約	まだ番組表には表示されていないずっと先の番組でも、チャンネルや日時を指定して録画予約できます。	番組表を使わないで予約する（p.92）
おまかせ録画	好きなジャンルやお気に入りタレントなど、あらかじめジャンルやキーワードを登録しておくと、それをもとに番組を検索して、自動的に録画予約します。	おまかせ録画をする（p.95）
新番組おまかせ録画	アニメやドラマなどの新番組を自動的に検索して録画予約します。	新番組おまかせ録画をする（p.101）

- 「おてがる予約」や「時間指定予約」では、録画だけでなく視聴を予約することもできます。
- 予約には優先度があります。詳しくは、このPARTの「予約の優先度について」（p.106）をご覧ください。

PART 5
録画・予約する

視聴中の番組を録画する

見ている番組をすぐに録画できます。

リモコン リモコンの操作についてはp.51をご覧ください。

1 操作パネルの●をクリック



録画が始まり、画面に「録画を開始しました。」と表示されます。
録画した番組は、ご購入時の状態では、Cドライブ(SSDを搭載したモデルではDドライブ)に保存されます。

2 録画をやめたいところで■をクリック



これで録画ができました。録画した番組を見る方法は、PART6の「録画した番組を再生する」(p.112)をご覧ください。

チェック

- 「コピー不可」の信号が含まれた映像は録画できません。信号が検出されると、自動的に録画は終了します。
- ●をクリックしての録画より、あらかじめおこなわれた予約録画が優先されます。予約5分前に確認のメッセージが表示されます。

ポイント

- ●をクリックしてから、実際に録画が始まるまで、少しの間があります。「さかのぼり録画をする」(p.82)で巻き戻してから録画をするほうが確実です。
さかのぼり録画をするには、あらかじめタイムシフトモードにしておく必要があります。
- 録画中の番組を再生することもできます(p.119)。

■ 録画する番組の録画モードを変更する

録画の前に録画モード(p.76)を変更することができます。

1 テレビの画面上で右クリック

サブメニューが表示されます。

2 「録画モード」をクリックし、設定する録画モードをクリック

■ 録画を自動的に停止する

を連続してクリックすると、録画終了時間を次のように設定できます。
時間指定なし→番組終了まで→15分→30分→60分→90分→120分→時間指定なし→・・・(以降繰り返し)。
録画中にパソコンをクイックモードまたはスリープ状態にする操作をおこなうと、画面が消えて録画を継続します。録画が終了すると、パソコンはクイックモードまたはスリープ状態になります。外出や就寝するときに便利な機能です。なお、「時間指定なし」で録画しているときにパソコンをクイックモードまたはスリープ状態にする動作をおこなうと、画面が消えた後、録画中の番組が終了するまで録画を継続し、その後クイックモードまたはスリープ状態になります。

チェック

- この方法で録画するときは、録画中に「画面表示」をクリックしても「録画モード」に地上デジタル放送の種別を表す(HD)や(SD)が表示されません。
  録画終了後の録画番組一覧で確認してください。
- タイムシフトモードで視聴している番組を録画するときは、録画モードが変更できません。
- 録画中の番組を視聴するときは、録画している画質(録画モード)の映像が表示されます。たとえば、「ファイン」で録画中の番組を視聴するときは、画質が「ファイン」の映像が表示されます。
- この方法で録画するときは、録画と同時に携帯電話用のデータを作成する「外でもVIDEO」(p.170)の機能が使えません。

ポイント

録画時間の「番組終了まで」を設定するためには、番組表が受信されている必要があります。

PART 5 録画・予約する

タイムシフトモードの番組を録画する（さかのぼり録画）

うっかり見逃してしまった決定的なシーン、ドラマの山場で突然の電話、そんなときは「さかのぼり録画」で解決。


リモコン リモコンの操作についてはp.51をご覧ください。

タイムシフトモード（p.59）で見ている番組は、巻き戻してから録画をすることができます。これを「さかのぼり録画」と呼びます。

■ さかのぼり録画

タイムシフトモードで見ている番組なら、「あ、この番組録画しておけばよかった！」というときでも大丈夫。「タイムシフト」機能を使った「さかのぼり録画」で、今見ている番組をさかのぼって録画することができます。

※ さかのぼれる時間は、1分～90分の間で設定できます（ご購入時の設定では60分です）。

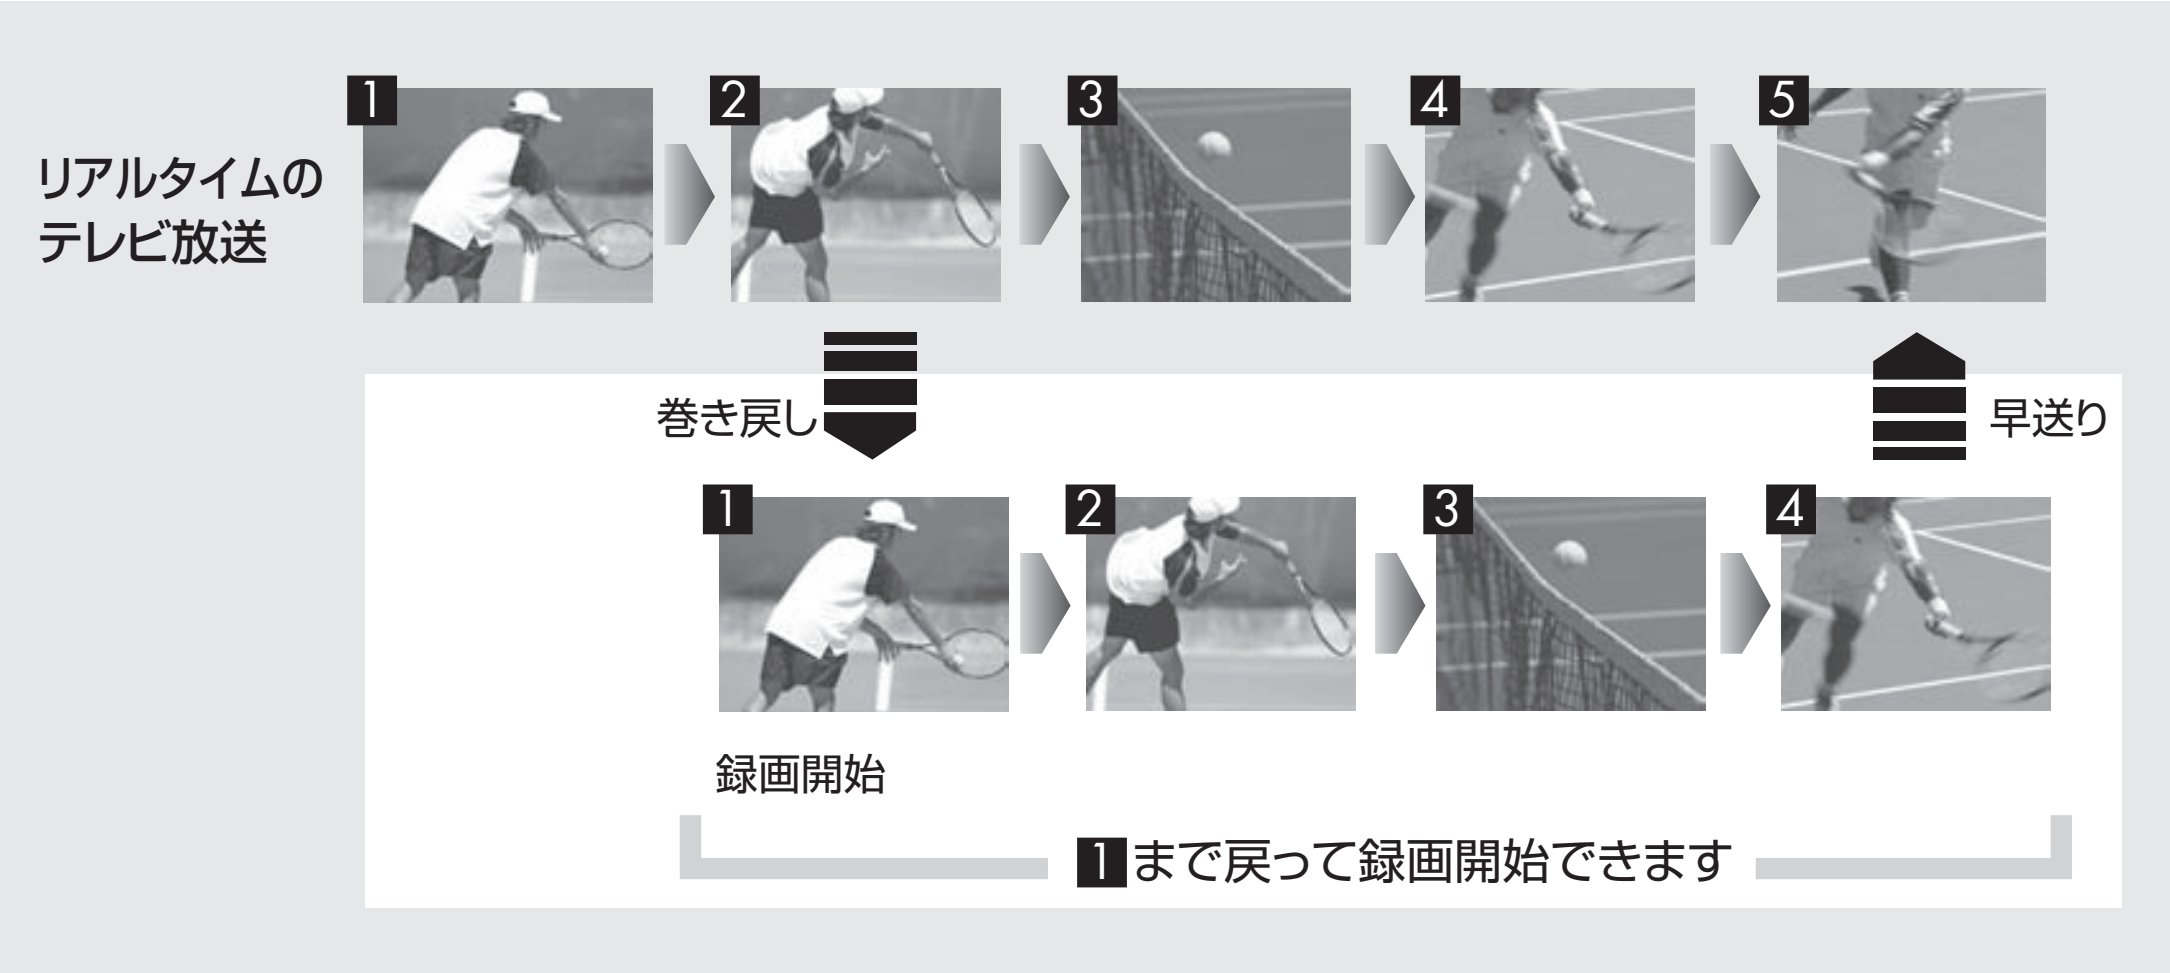

■ タイムシフトモードにする

さかのぼり録画をするために、「タイムシフトモード」にします。


1 テレビの画面上で右クリック

サブメニューが表示されます。

チェック

- 「コピー不可」の信号が含まれている映像の場合、タイムシフトモードに切り換えることはできません。信号が検出されると自動的にライブモードに切り換わります。
- タイムシフトモードでは、画質（録画モード）が変更できません。ワイヤレスTVデジタルの動作モードによって、それぞれ次の画質（録画モード）になります。
  - ・ダイレクトモード（画質優先）：ダイレクト
  - ・ライトモード（データ量優先）：ファイン

2 「テレビ(ライブ)」-「タイムシフト」をクリック

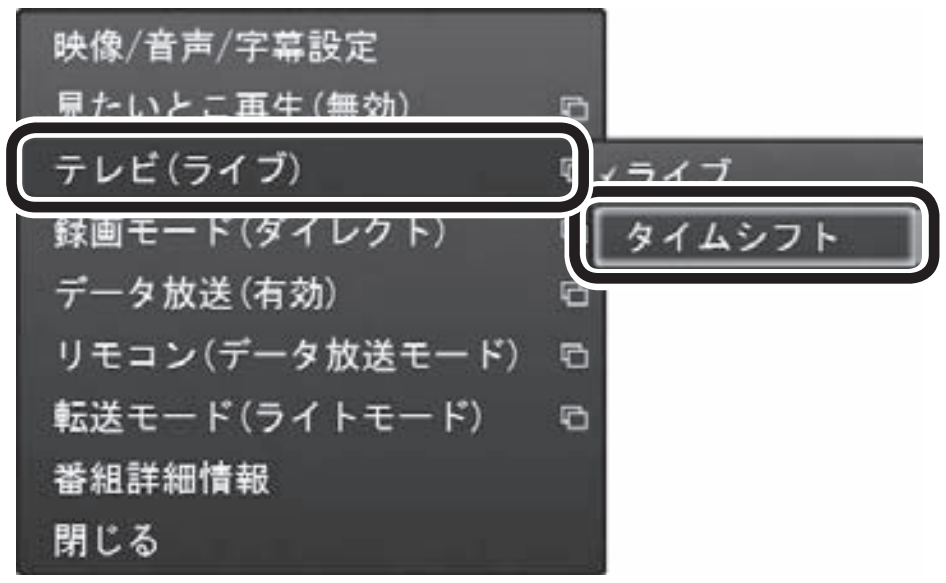


画面が暗くなって、「タイムシフトモード」に切り換わります。
「ライブモード」に戻すときは、「ライブ」を選んでください。

■ さかのぼり録画をする

実際にさかのぼり録画をしてみましょう。

1 操作パネルの をクリック

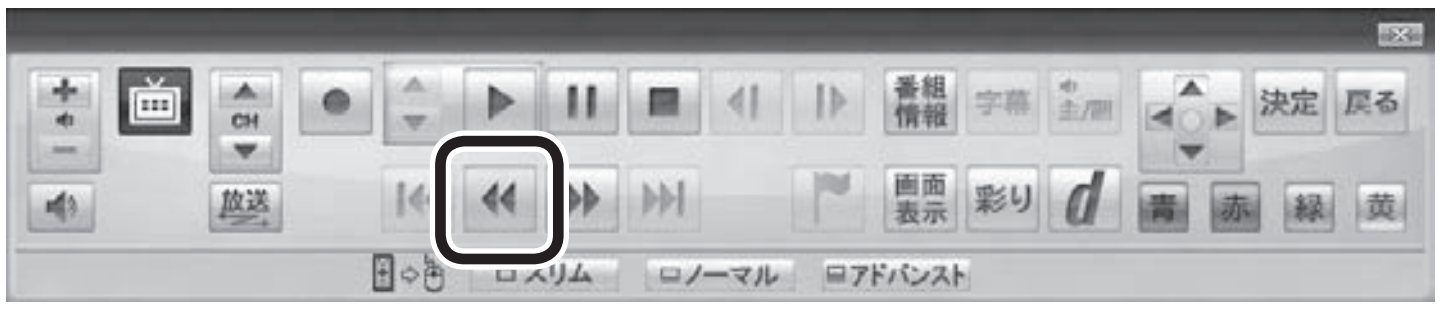



リアルタイムからどのくらい巻き戻しているかが画面に表示されます。

2 録画を始めたいところより前まで戻ったら、 をクリック



ポイント

- 操作パネルの をクリックしてタイムシフトモードにすることもできます。このときは、テレビの映像が一時停止します。視聴を続けるときは をクリックしてください。
- タイムシフトモードのとき、操作パネルの をクリックしてライブモードにすることができます。
- タイムシフトモードのときは、チャンネル切り換えに10秒程度の時間がかかります。

ポイント

巻き戻し中にリアルタイムで放送されているシーンも、カットされないので見逃しはありません。

チェック

さかのぼり録画では、画質(録画モード)が変更できません。
ワイヤレスTVデジタルの動作モードによって、それぞれ次の画質(録画モード)になります。

・ダイレクトモード(画質優先)：ダイレクト
・ライトモード(データ量優先)：ファイン

3 録画を開始したい場面で、 ● をクリック



4 リアルタイムに追いつきたいときは、 ▶▶ をクリック



5 録画を終了するときは、 ■ をクリック



録画が終了し、タイムシフトモードに戻ります。

なお、録画を終了するときは、手順4の方法でリアルタイムに追いついてから停止することをおすすめします。

ポイント

● をクリックしてから、実際に録画が開始されるまで、少しの間があるので、録画したいシーンよりも少し前から録画を始めることをおすすめします。

チェック

さかのぼり録画をする場合、それまでハードディスクに書き込まれていた番組が録画保存されます。このときリアルタイムに受信している番組のハードディスクへの書き込みも同時におこなわれています。そのため、5分巻き戻して録画を開始し、30分後に録画を停止させた場合、計35分の録画ファイルが保存されます。ハードディスクの空き容量にご注意ください。

ポイント

● を連続してクリックすると、録画時間を次のように設定できます。

時間指定なし→番組終了まで（番組表を受信している必要があります）→15分→30分→60分→90分→120分→時間指定なし→…（以降繰り返し）

PART 5 録画・予約する

おてがる予約をする(番組表で予約する)

番組表から番組を選んで予約する「おてがる予約」を使ってみましょう。

リモコン リモコンの操作についてはp.51をご覧ください。

おてがる予約って何?

「おてがる予約」は、新聞のテレビ欄のような番組表から番組を選んで予約する方法です。「シリーズ録画」機能を使って、お気に入りのシリーズものの番組を毎週録画するように設定することもできます。

おてがる予約をする

番組表(p.64)から録画の予約をしてみましょう。

1 操作パネルの をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「番組表 」をクリックし、予約する放送の種類をクリック

ここでは「地上デジタル」を選びます。



番組表が表示されます。

ポイント

予約を始める前に、パソコンの時計を合わせておいてください。時計がずれていると、録画時間などがずれてしまいます。
パソコンの時計は、デジタル放送を受信していると自動的に修正されます。

チェック

ワイヤレスLAN機能をオフにすると予約による録画ができなくなります。予約をしているときは、ワイヤレスLAN機能はオンのままお使いください。

チェック


リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.51)をご覧ください。

3 予約する番組を決める

①日付をクリック

②予約したい番組をクリック

③「決定」をクリック

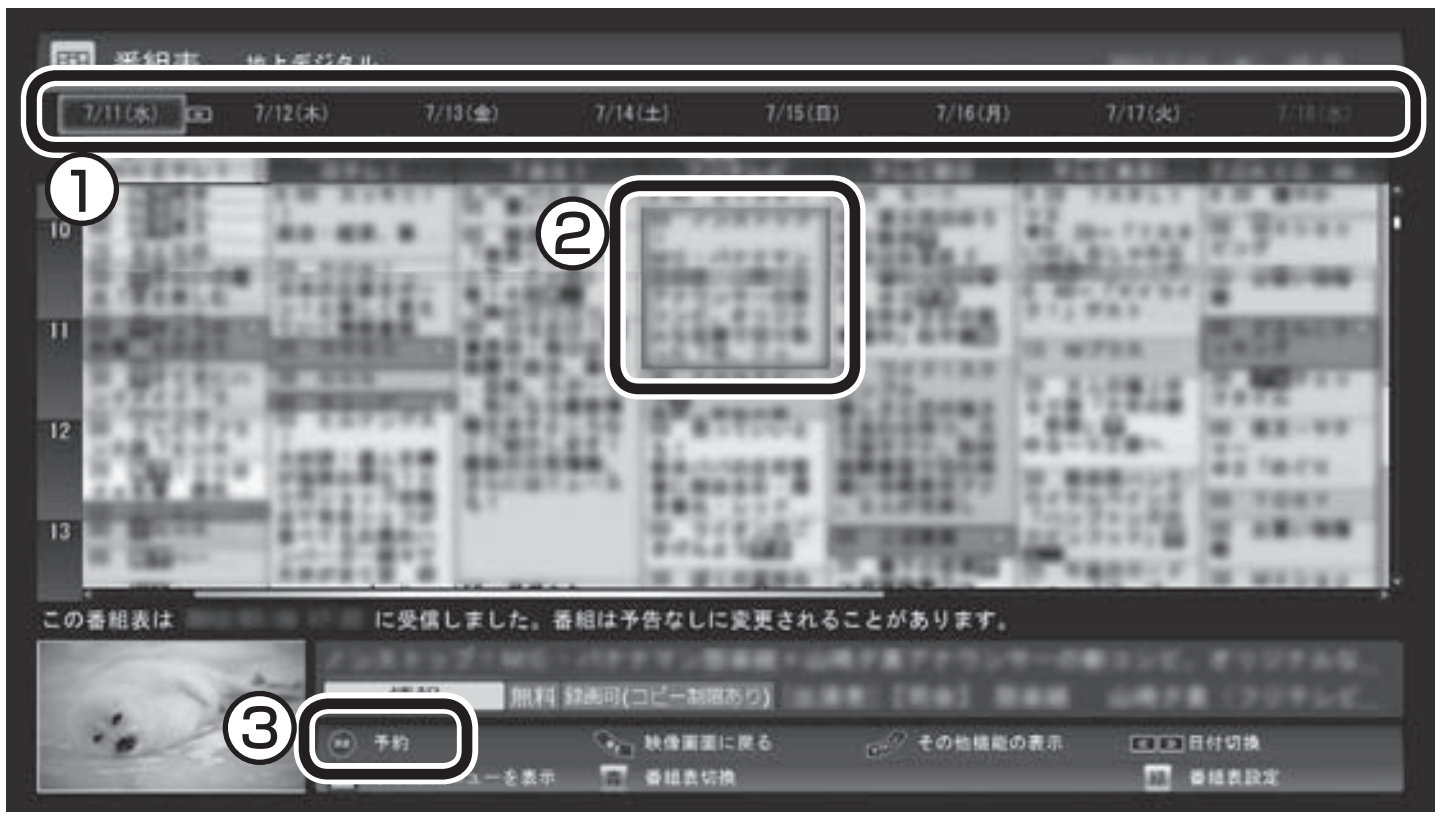

番組を予約する画面が表示されます。

> **チェック**
>
> ●予約したい番組をダブルクリックして、予約の画面を表示させることもできます。
>
> ●放送中の番組をクリックしたときは、「予約する」と並んで「視聴する」と表示されます。
> 「視聴する」をクリックすると、その番組を見ることができます。録画はされません。
>
> ●番組の残り時間が5分未満の場合は、予約する画面は表示されずに、その番組が表示されます。

4 予約内容を設定する

① 番組の情報を確認する

② 予約する動作(予約視聴または予約録画)を選ぶ
「予約録画/予約視聴」をクリックし、表示された一覧から予約する動作を選んでクリックしてください。

予約視聴	放送開始に合わせ、自動的に番組の映像を表示します。録画はおこないません。
予約録画 (通常録画フォルダーに保存)	予約した番組を録画し、通常録画フォルダーに保存します。
予約録画 (録画フォルダー2に保存)	予約した番組を録画し、録画フォルダー2に保存します。

③「録画モード(画質)」を選ぶ
「録画モード(画質)」をクリックし、表示された一覧から録画モード(p.76)を選んでクリックしてください。

④「外でもVIDEO録画」
「する」を選ぶと、録画する番組を外でもVIDEOの候補(携帯電話に転送する候補)として設定できます。スマートデバイス以外の携帯電話に転送するためのデータを、録画と同時に作成することもできます。なお、携帯電話用のデータが作成できるのは、録画モードがダイレクトモードの場合のみです。

⑤「繰り返し予約」を設定する
「繰り返し予約」をクリックし、表示された一覧から繰り返し予約の種類を選んでクリックしてください。

しない (1回のみ)	番組表で選んだ番組のみを予約します。通常はこちらを選んでください。
する (シリーズ)	シリーズものの番組を続けて予約します(次回以降の放送も自動的に録画)。シリーズ録画の設定について詳しくは、「シリーズ録画のご注意」(p.87)をご覧ください。
する (時間指定)	予約した放送局の、同じ曜日・同じ時間帯の番組を繰り返し予約します。番組の放送時間の変更には追従しません。

> **チェック**
>
> ●外付けハードディスクを登録するなど、あらかじめ録画フォルダーが追加登録されているときは、「予約録画/予約視聴」でそれらの録画フォルダーを選択することもできます。ここではご購入時の状態(追加登録した録画フォルダーがない状態)を例に説明しています。
>
> ●番組の開始時刻と終了時刻を変更すると「詳細設定」で「放送時間変更」は指定できなくなります。


⑥「詳細設定」をおこなう

「詳細設定」をクリックし、表示された画面でさらに詳細な設定をおこなうことができます。

- ● 録画する曜日の設定
  繰り返し予約を「する(時間指定)」に設定したとき、録画する曜日を追加設定できます。
- ● 録画する音声の設定(複数の音声が含まれる番組の場合)
  「外でもVIDEO」をチェックしたときや、録画モードで「ファインロング」、「セミファインロング」、または「ロング」を選んだとき、録画する音声を選択できます。
  - ・録画する音声の設定は、複数音声を含む番組を予約したときだけ、表示されます。
  - ・1つの音声に主音声と副音声を含むデュアルモノラル音声放送の場合、音声選択のメニューは表示されませんが、主音声と副音声の両方が録画できます。

設定が完了したら、「保存して戻る」をクリックし、「番組の予約」画面に戻ってください。

⑦「はい」をクリック

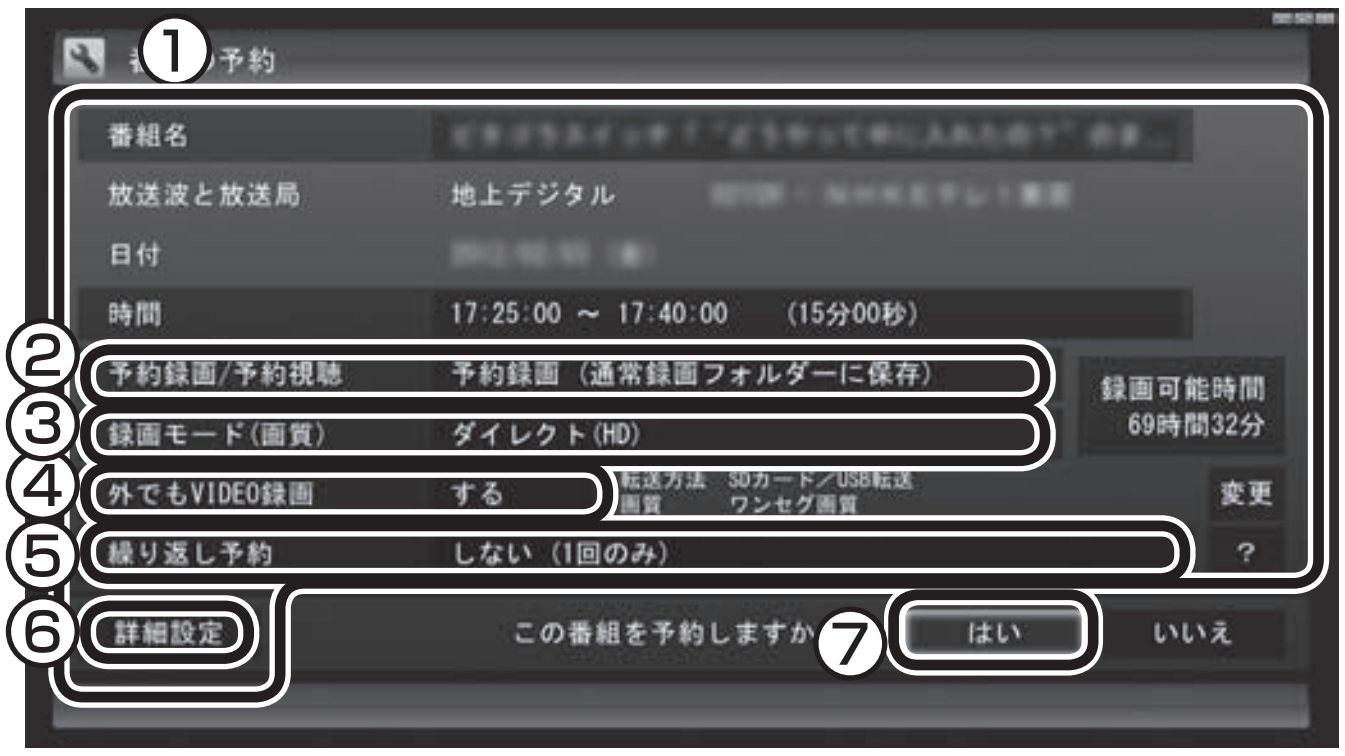

「番組の予約」画面が閉じ、「予約しました」というメッセージが表示されます。

5 「閉じる」をクリック

番組表に戻ります。

テレビ画面に戻るときは、画面下の「戻る」をクリックしてください。

これで、番組の予約ができました。

- ●パソコンのバッテリが切れていると予約を実行することができません。予約後はパソコンの電源コードを差したままにしておくことをおすすめします。
- ●予約をした後にパソコンをシャットダウン(電源オフ)したり省電力状態にしても、予約した時間になるとパソコンが自動的に復帰して予約を実行します。なお、パソコンがシャットダウンした状態から予約を実行させるときは、「予約実行前後の動作を設定する」(p.281)で、「開始する前の動作」を「常に起動する」に設定しておいてください。
- ●VALUESTAR Nでは、パソコンが自動的に起動したとき、予約視聴を除いて画面に何も表示されず音声も出力されません。これを「ナイトモード」(p.280)と呼びます。

ポイント

予約内容は「予約一覧」画面で確認できます。録画予約の変更や削除は、シリーズごとにおこないます。

■ 視聴予約について

録画の予約(p.84)と同様の手順で操作し、「番組の予約」画面の「予約録画/予約視聴」で「予約視聴」を選ぶと、テレビの視聴を予約(視聴予約)できます。
視聴予約すると、設定した時間に予約した番組が表示されます。
予約した時間までパソコンを省電力状態にしたり電源を切ったりするときは、次の設定および確認をおこなってください。一度おこなえば、毎回設定する必要はありません。

- 「テレビメニュー」の「設定」-「予約録画の設定」をクリックし、表示された画面で「自動サインインの設定」をクリックして、自動サインインの設定とテストをおこなう。
- スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャーム バーの「設定」-「コントロール パネル」-「デスクトップのカスタマイズ」-「スクリーンセーバーの変更」で「再開時にログオン画面に戻る」が☐になっていることを確認する。
- クイックパワーオンを使用するときは、PART11の「予約実行前後の動作を設定する」(p.281)をご覧になり、必要に応じて予約実行前の動作(予約録画、予約視聴、番組表の受信の前の動作)を設定しなおしてください。

チェック

自動サインインで設定されたユーザーと異なるユーザーで省電力状態にすると、パソコンが起動するときに自動的にサインインできずに、予約録画やテレビの起動が失敗する場合があります。
自動サインインしたユーザーでパソコンを終了することをおすすめします。

シリーズ録画する

■ シリーズ録画について

シリーズ録画は、連続ドラマなどのシリーズものの番組を自動的に録画し続ける機能です。
番組表を使って録画予約する「おてがる予約」の操作中に、次回以降の放送も自動的に録画するよう設定できます。
シリーズ録画した番組は、「録画番組一覧」画面でまとめて表示することができます(p.115)。また、光ディスクにまとめて保存したり(p.133)、携帯電話などの機器にまとめて転送したり(p.170)、メディアサーバーにまとめて転送することもできます(p.190)。

■ シリーズ録画のご注意

シリーズ録画をおこなう場合は、次のことにご注意ください。


- 番組表で取得された番組名が予約時と異なる場合や、番組の開始時間が2時間以上異なる場合は、それがシリーズものの番組であっても録画されないことがあります。
- 自動的に予約される番組は、同じチャンネルで同じ番組名の番組となります。なお、予約時の番組名に[再](再放送)が含まれる場合は、2回目以降も番組名に[再]が含まれる番組を録画します。予約時の番組名に[再]が含まれない場合は、2回目以降も番組名に[再]が含まれない番組を録画します。
- ある連続ドラマが終わった後、その続編としてよく似た名前の連続ドラマが始まった場合などには、2つの連続ドラマがひとつのシリーズの番組として録画されることがあります。同じシリーズとして録画された番組は「録画番組一覧」でまとめて表示されます。

■ シリーズ録画する

1 「おてがる予約をする」(p.84)の手順1～手順3をおこなう

番組を予約する画面が表示されます。

2 「繰り返し予約」をクリックし、表示されたメニューから「する(シリーズ)」をクリック

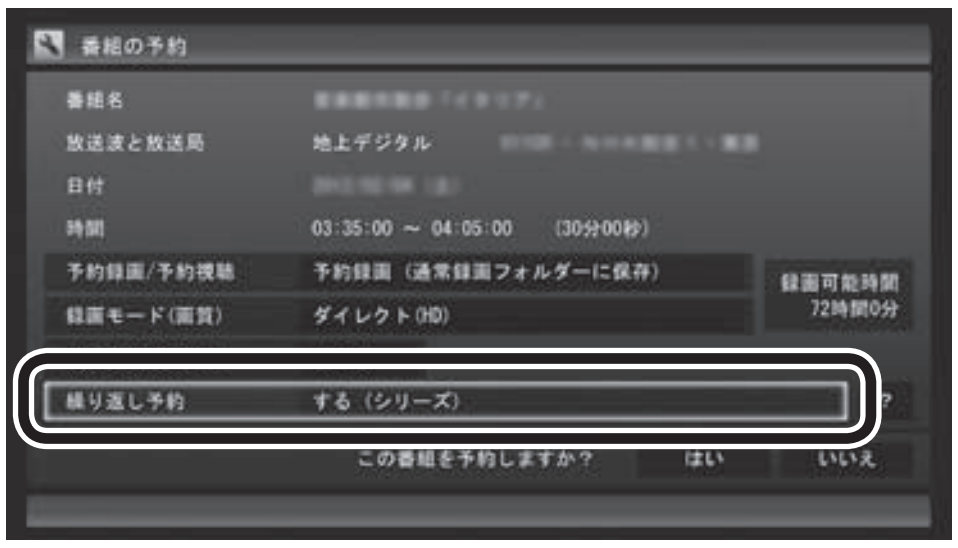

必要に応じて、録画モードを設定してください。

3 「おてがる予約をする」の手順4(p.85)～手順5をおこなう

ポイント

「予約録画/予約視聴」が「予約録画」になっていることを確認してください。

PART 5 録画・予約する

番組を検索して予約する

「今週の番組表から好きな俳優の出ている番組だけを探したい」
こんなときには番組表を検索して、その人が出ている番組だけを一覧で見ることができます。

リモコン リモコンの操作についてはp.51をご覧ください。

検索できる番組

番組表のデータから、出演者などのキーワードを指定して番組を検索できます。また、検索した番組を予約することもできます。

チェック
番組表のデータがないときは、番組を検索できません。

検索した番組を予約する

1 操作パネルの をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「番組表 」をクリックし、予約する放送の種類をクリック
ここでは「地上デジタル」を選びます。




番組表が表示されます。

チェック
ワイヤレスLAN機能をオフにすると予約による録画ができなくなります。予約をしているときは、ワイヤレスLAN機能はオンのままお使いください。

チェック
リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.51)をご覧ください。

3 画面下の「サブメニュー」をクリックして、表示されたサブメニューから「番組の検索」をクリック

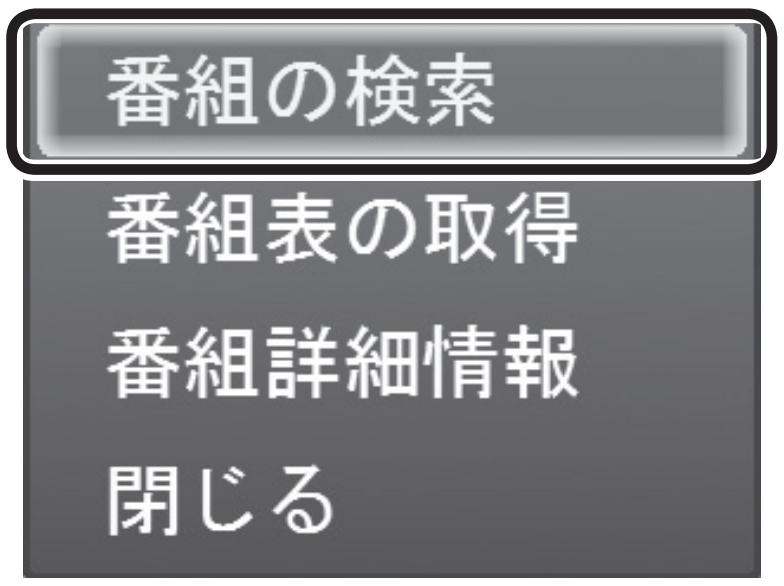

「番組表の検索」画面が表示されます。

4 検索条件を設定して、検索する

次の①～④の項目を検索条件として設定します。すべてを設定する必要はありません。

① キーワードを入力する
「キーワード」をクリックし、キーボードで検索用のキーワードを入力します。

② ジャンルを選ぶ
「ジャンル」をクリックし、検索するジャンルをクリックします。

③ 番組表の種類を選ぶ
「番組表の種類」をクリックし、検索する放送波をクリックします。

④ 放送局を選ぶ
「放送局」をクリックし、検索する放送局をクリックします。

⑤「検索実行」をクリック



検索が始まります。検索が終わると検索結果が表示されます。
表示された番組を予約するときは、次の手順をおこなってください。

ポイント

- キーワードはキーボードを使って入力してください。
- キーワードには、出演者や番組タイトルなどを入力してください。

5 予約したい番組をクリックし、画面下の「決定」をクリック



「番組の予約」画面が表示されます。
この後の手順は、このPARTの「おてがる予約をする」の手順4以降(p.85)をおこなってください。
番組表の画面に戻りたいときは、画面下の「サブメニュー」をクリックして、表示されたサブメニューから「検索の終了」をクリックしてください。

ポイント

番組名を右クリックして、表示されたメニューから「番組詳細情報」をクリックすると、番組の詳しい情報が表示されます。

PART 5 録画・予約する

番組表を使わないで予約する（時間指定）

録画予約したい時間までに番組表が受信できないときなど、番組表を使った予約ができないときは、次の手順で予約できます。

リモコン リモコンの操作についてはp.51をご覧ください。

放送局、放送時間などを指定して予約できます。

1 操作パネルのをクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「予約」をクリックし、「時間指定予約」をクリック



予約を設定する画面が表示されます。

3 必要に応じて設定をおこない、「はい」をクリック



「番組の予約」画面が閉じます。

これで設定は完了です。

チェック

ワイヤレスLAN機能をオフにすると予約による録画ができなくなります。予約をしているときは、ワイヤレスLAN機能はオンのままお使いください。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」（p.51）をご覧ください。

チェック

「時間指定予約」をダブルクリックすると、「番組の予約（詳細設定）」の画面が表示されることがあります。この場合は、「キャンセル」をクリックすると、「番組の予約」画面が表示されます。

チェック

- この方法で録画するときは、録画中に操作パネルの「画面表示」をクリックしても、「録画モード」にデジタル放送の種別を表す（HD）や（SD）が表示されません。
  録画終了後の録画番組一覧で確認してください。
- 番組の延長などによる放送時間の開始/終了の変更には追従しません。

PART 5
録画・予約する

予約の変更や予約結果の確認をする

すでに予約した内容を変更したり、確認する方法を説明します。

リモコン リモコンの操作についてはp.51をご覧ください。

予約の確認や変更

予約をした後で、次の操作ができます。

- 予約の確認
- 予約の変更
- 予約の取り消し

1 操作パネルの をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「予約 」をクリックし、「予約一覧」をクリック



予約一覧が表示されます。

3 予約内容を確認または変更したい番組をクリックし、画面下の「決定」をクリック

予約の種類をクリックして、切り換えることができます。



予約の内容が表示されます。

チェック


リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.51)をご覧ください。

ポイント

表示されるアイコンの意味は、次のとおりです。

- :ハードディスクの容量不足
- :繰り返し予約
- :おまかせ録画
- :ハードディスクに録画
- :予約視聴
- :新番組おまかせ録画

4 予約内容を確認または変更し、「予約を変更」をクリック

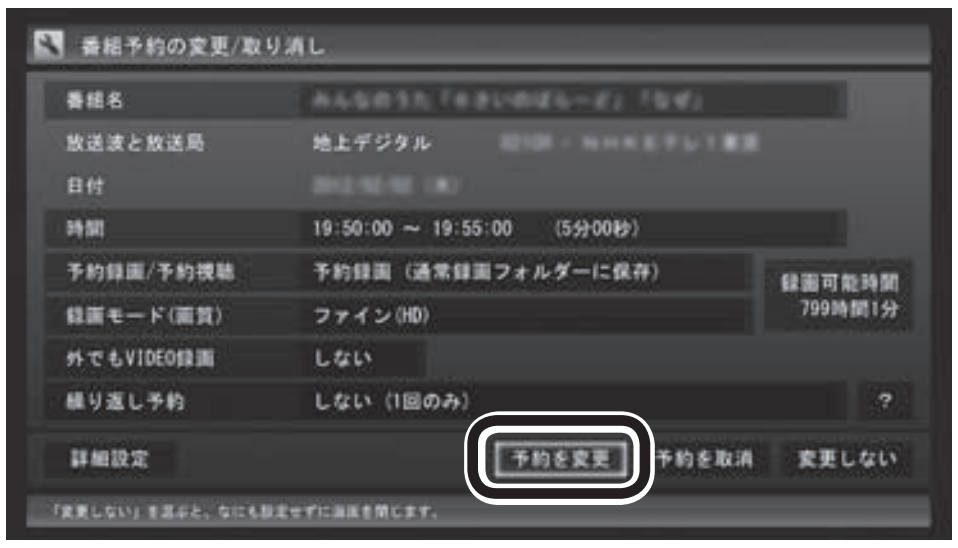

予約一覧に戻ります。

5 画面下の「戻る」をクリック

テレビ画面に戻ります。

予約の確認、変更はこれで完了です。

ポイント

ここで「予約を取消」をクリックすると、予約を取り消せます。

チェック

録画するときに、番組の開始時刻と終了時刻を変更すると「詳細設定」で「放送時間変更」は指定できなくなります。

予約の結果を確認する

予約した録画が成功したかどうかを確認できます。録画番組一覧に録画した番組が見あたらないときは、この方法で確認してください。

1 操作パネルの をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「予約 」をクリックし、「結果一覧」をクリック



「予約結果一覧」が表示されます。

3 予約結果を確認する

予約結果は、「成功」、「失敗」の2種類で表示されます。

結果一覧に表示された番組をダブルクリックすると、録画に失敗した原因などが表示されます。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.51)をご覧ください。

ポイント

- 画面上の予約の種類をクリックして、切り換えることができます。
- 表示されるアイコンの意味は、次のとおりです。

:ハードディスクの容量不足

:繰り返し予約

おまかせ :おまかせ録画

REC :ハードディスクに録画

:予約視聴

新 :新番組おまかせ録画

PART 5
録画・予約する

おまかせ録画をする

ジャンルやキーワードから番組を自動的に録画してくれる「おまかせ録画」機能を使ってみましょう。


リモコン リモコンの操作についてはp.51をご覧ください。

おまかせ録画って何？

おまかせ録画は、ジャンルやキーワードをあらかじめ登録しておくと、条件に合った番組を自動的に探して録画してくれる機能です。
たとえば、こんな使い方はどうでしょう？

●毎週、放送時間が変わってしまう番組や、放送が不定期な番組を録画するとき
おまかせ録画で、番組名をキーワードにして、ジャンル、放送局を指定して条件を登録します。こうすると、自動的にその番組を録画します。放送時間や放送日程をいちいち確認する必要はありません。

●お気に入りのタレントの出ている番組を録画したいとき
おまかせ録画で、タレントの名前をキーワードにして、ジャンルや放送局を指定せずに条件を登録します。こうすると、自動的にキーワードに登録したタレントが出ている番組を録画します。

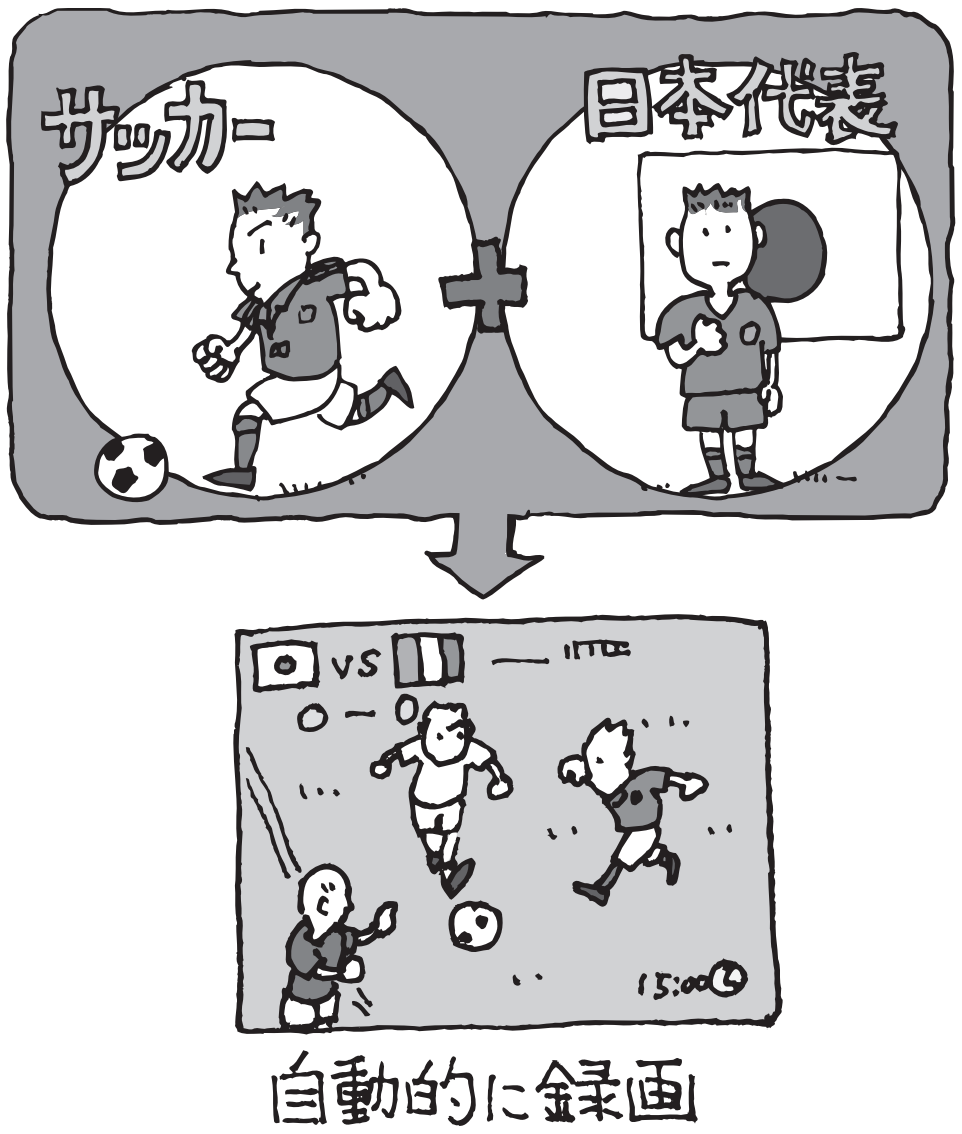

チェック

おまかせ録画は、番組表の「番組名」や「詳細情報」に出てくる言葉をキーワードにして番組を探します。そのため、タレント名や番組名を登録しても、番組表の番組名、詳細情報の記載と一致しない場合は録画されません。

ポイント

●番組名は、番組表に省略されて記載されていることがあります。あらかじめ番組表で確認をして、番組名の一部などをキーワードにすることをおすすめします。

●おまかせ録画で番組が録画されたときは、録画したことをお知らせするメッセージが表示されます。

参照

おまかせ録画について→オンラインヘルプ(p.146)の「使ってみよう」-「SmartVisionで録ろう！」-「録画する条件を設定して、おまかせ録画をしよう」

おまかせ録画を有効にする

おまかせ録画では、お好みの条件やキーワードを登録(p.97)することができますが、ご購入時の状態でもあらかじめいくつかの条件が登録されています。ここでは、登録済みの条件からおまかせ録画をする方法を説明します。

1 操作パネルのをクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「予約」をクリックし、「おまかせ録画」をクリック



おまかせ録画の条件一覧が表示されます。

3 予約したい条件名をクリックして、画面下の「決定」をクリック



条件設定の画面が表示されます。

チェック

ワイヤレスLAN機能をオフにすると予約による録画ができなくなります。予約をしているときは、ワイヤレスLAN機能はオンのままお使いください。

チェック


リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.51)をご覧ください。

4 おまかせ録画の条件を決める

① 優先度
おまかせ録画の条件同士で予約が重複したときの優先度を設定します。

② 録画モード
デジタル放送の番組を録画するときの録画モードを選びます。

③ 再放送番組の録画
再放送の番組を録画するかどうかを選びます。

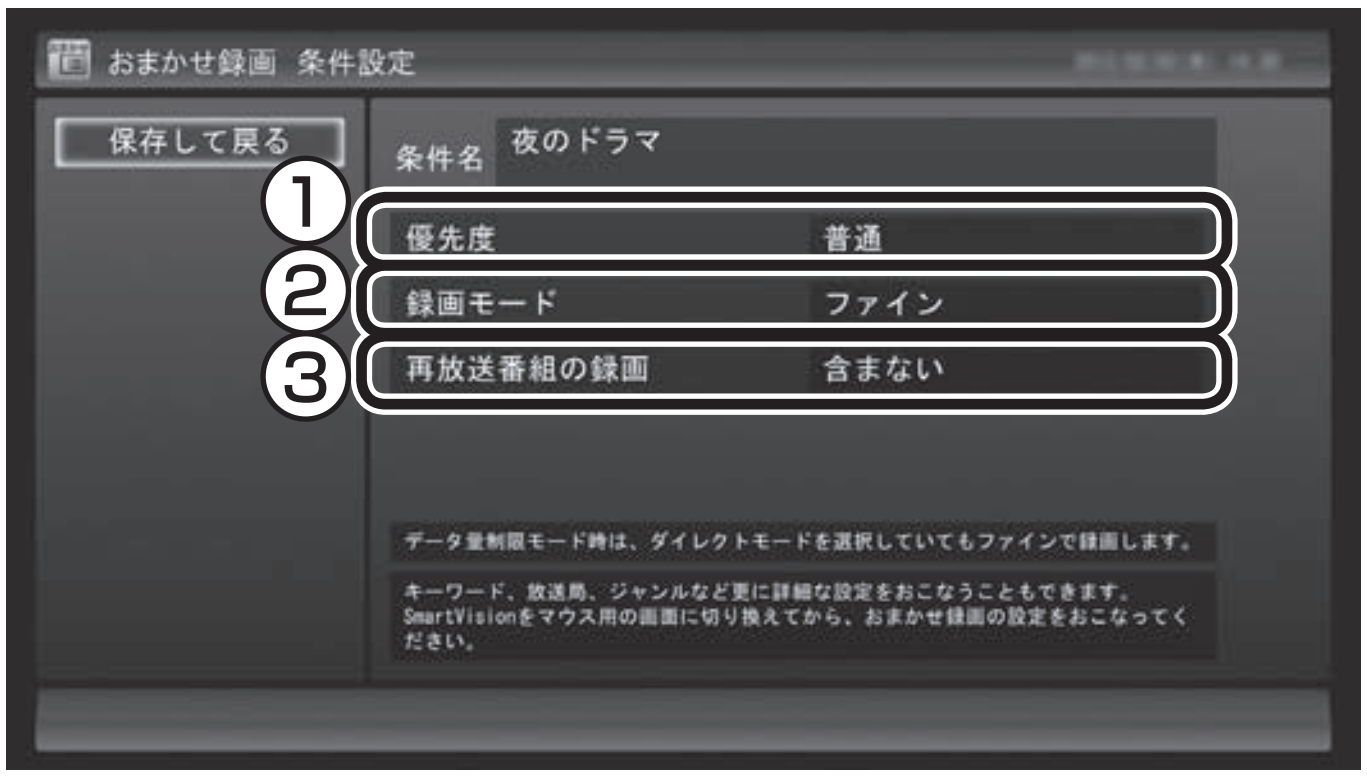

5 「保存して戻る」をクリック

6 画面下の「緑」をクリック

条件が有効になります。

7 「保存して戻る」をクリック

これで、おまかせ録画が有効になります。

> **ポイント**
> マウス専用画面(p.144)で、さらに細かい条件(キーワードや放送局、曜日など)を設定できます。詳しくは次の「おまかせ録画を登録する」をご覧ください。

おまかせ録画を登録する

おまかせ録画で録画するために、キーワードなどの条件を登録します。キーワードなどの入力は、マウス専用画面(p.144)でおこないます。

1 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わります。

> **ポイント**
> 操作パネルのボタン表示は、見ている状態によって異なります。「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。



2 （予約＆結果一覧）をクリック



3 「予約一覧」タブの （おまかせ）をクリック



「おまかせ録画条件一覧」画面が表示されます。

4 「新規追加」をクリック



「条件入力」画面が表示されます。

ポイント

フルスクリーンモードに戻す（切り換える）には、「画面モード切換タブ」のいちばん左のタブ（フルスクリーン）をクリックします。

5 おまかせ録画の条件を登録する

① 登録した条件に名前を付ける
登録した条件に名前を付けるときはクリックして☑にし、条件名を入力します。名前を付けない場合は、自動的に名前が登録されます。


② キーワードを入力する
番組のキーワードになる言葉を入力します。キーワードを追加する場合は、「絞り込む」をクリックしてキーワードを追加してください。

③ 番組のジャンルと放送局に関する条件を設定する

④「録画設定」を設定する
予約が重複したときの優先度と、録画画質を指定します。

⑤ 必要に応じて詳細な設定をする
[>>]をクリックすると、詳細な検索条件が設定できます。


⑥「候補一覧表示」をクリックする
設定した条件で録画される番組を表示します。ただし、すでに予約している別の番組と重なると、先に予約していた番組の録画が優先されます。
表示された番組の中で録画したくない番組がある場合は、その番組をクリックして、「番組除外」をクリックします。以降、その番組は「除外番組一覧」に登録され、おまかせ録画で録画されなくなります。
なお、おまかせ録画の条件に一致する番組が予約されるのは、次のタイミングです。
・おまかせ録画(優先度高):放送の7日前
・おまかせ録画(優先度普通・低):放送の2日前

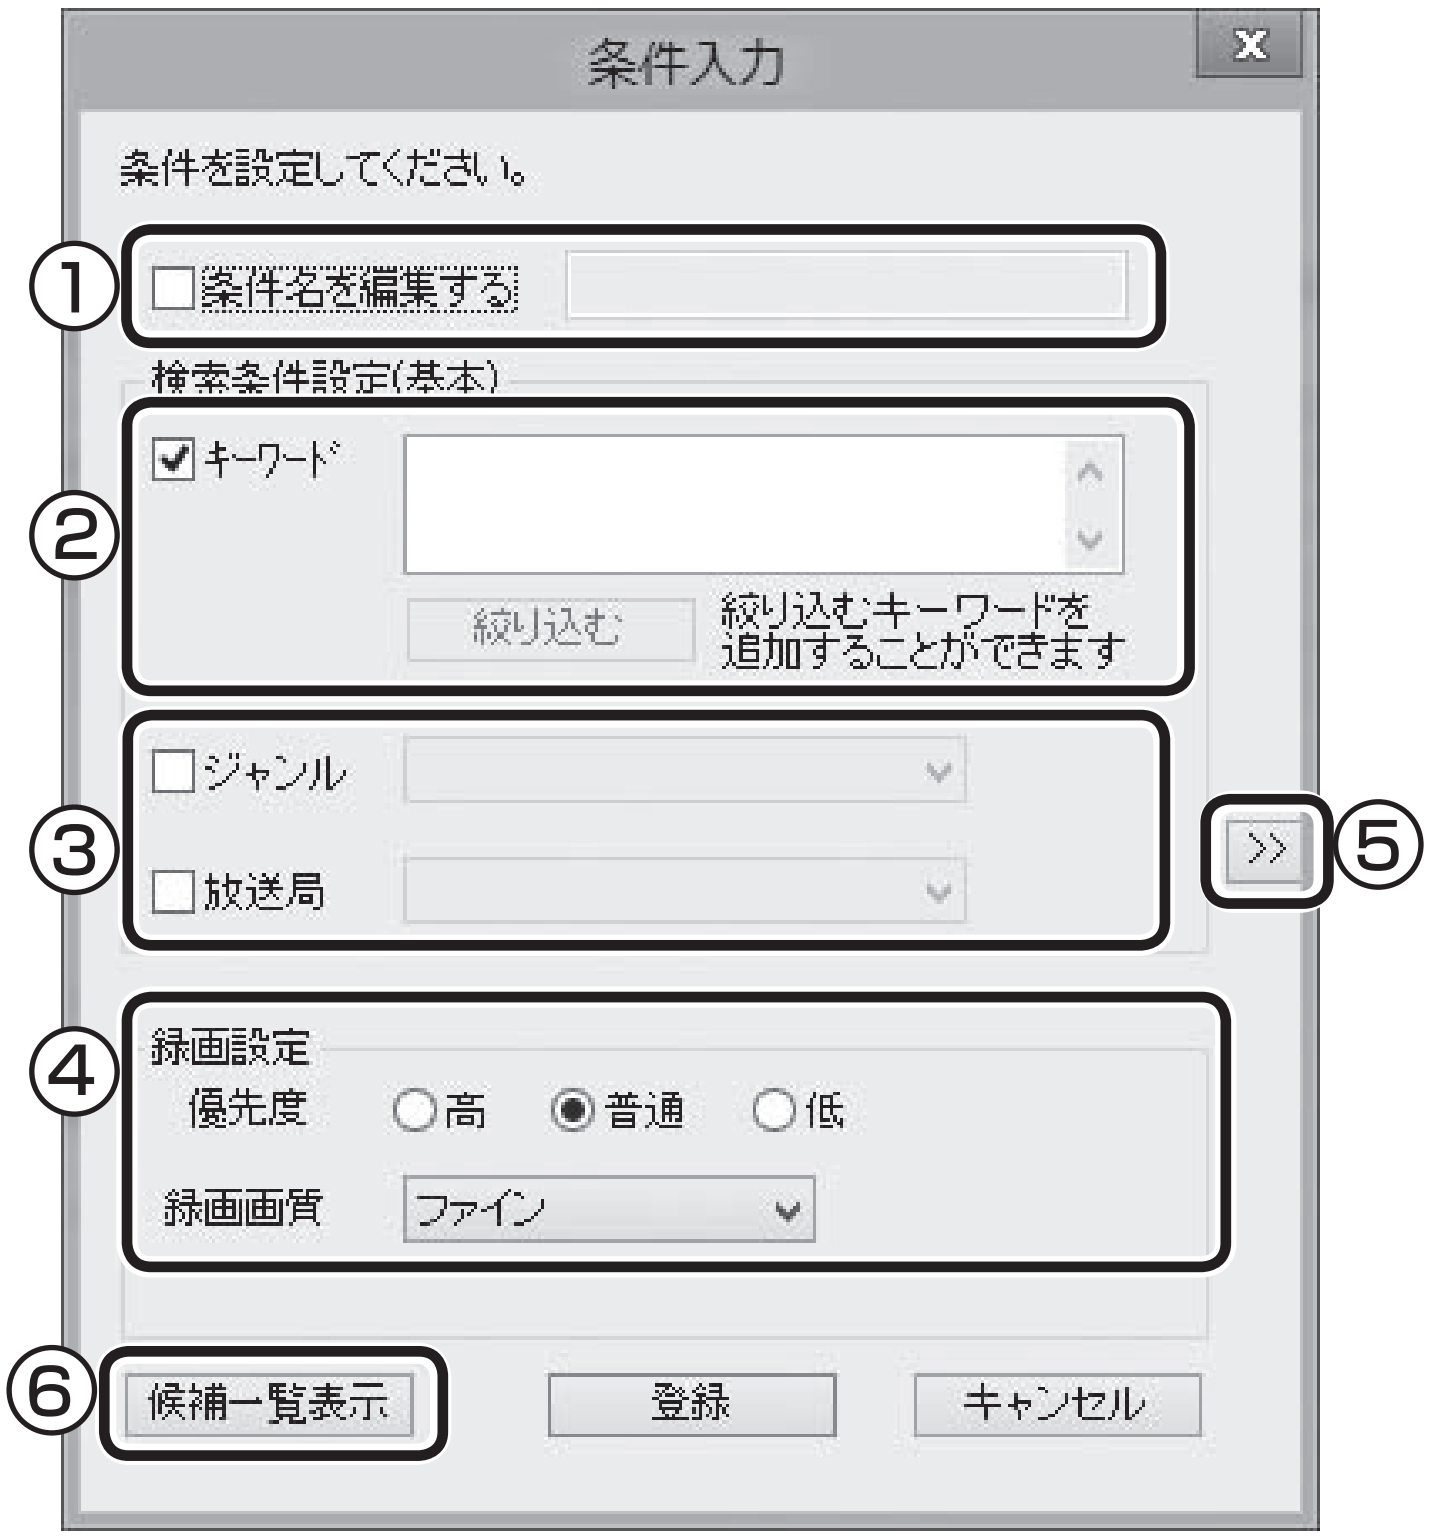

ポイント

● □のままの条件はすべてが対象になります(例:「放送局」が□の場合は、すべての放送局が対象)。

●「キーワード」、「絞り込む」、「さらに絞り込む」の3つの枠に入れたキーワードすべてに当てはまる番組が録画されます。また、1つの枠には、複数のキーワードを改行で区切って入力できます。その場合は、区切って入れたキーワードのどれかに当てはまる番組が録画されます。

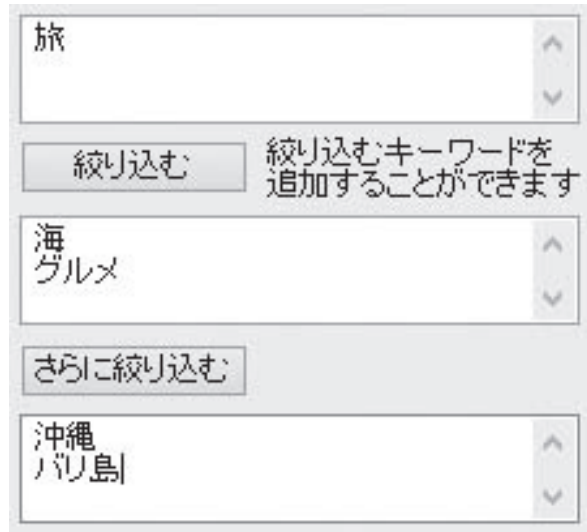

この場合は、次の4パターンの番組がすべて録画されます。

1.「旅・海・沖縄」がキーワードの番組
2.「旅・海・バリ島」がキーワードの番組
3.「旅・グルメ・沖縄」がキーワードの番組
4.「旅・グルメ・バリ島」がキーワードの番組

● 候補一覧で表示された番組を右クリックし、表示されたメニューで「送る」-「キーワード1」をクリックすると、キーワードのエリアに選んだ番組名を簡単に入力することができます。

チェック

● 深夜0:00～6:00頃の番組は前日の曜日として扱われます(例:水曜日の深夜2:00の番組を録画するときは、火曜日を指定します)。

● 同じ時間帯に同じ条件の番組が複数あるときは、録画される番組は条件に合った番組の中でランダムに決定されます。

● この方法で録画するときは、録画中に操作パネルの「画面表示」をクリックしても、「録画モード」にデジタル放送の種別を表す(HD)や(SD)が表示されません。
録画終了後の録画番組一覧で確認してください。

6 「候補一覧」の「閉じる」をクリック

「条件入力」画面に戻ります。

7 「登録」をクリック

おまかせ録画の条件が登録されます。

8 「閉じる」をクリック

参照

このほかのおまかせ録画の条件について→オンラインヘルプ（p.146）の「ボタンと使い方」-「ノーマルモード･アドバンストモード共通」-「ダイアログ」-「おまかせ録画ダイアログ」

PART 5 録画・予約する

新番組おまかせ録画をする

新しく始まった番組を自動的に探して録画してくれる「新番組おまかせ録画」機能を使ってみましょう。

リモコン リモコンの操作についてはp.51をご覧ください。

新番組おまかせ録画って何？

新番組おまかせ録画は、番組表の情報から新しく始まった番組を探し出し、自動的に予約して録画する機能です。もちろん第1話だけでなく、2話目以降も自動的に録画されます。
新番組おまかせ録画を使えば、新しいお気に入り番組を見つけられるかもしれません。

- ●同じ時刻に複数の新番組が放送される場合、録画予約する番組が無作為に選ばれます。録画したい新番組が決まっているときは、あらかじめ「おてがる予約」などで録画予約をしてください。番組改編期など、複数の新番組がスタートする時期には、特にご注意ください。
- ●新番組おまかせ録画で新番組の第1話が録画されたときは、録画したことをお知らせするメッセージが表示されます。

チェック

- ●対応している番組のジャンルは「ドラマ」、「アニメ」、「バラエティ」です。
- ●新番組おまかせ録画で録画した番組は、おてがる予約(p.84)などで録画した番組と同様に、通常録画フォルダーに保存されます。

新番組おまかせ録画を有効にする

ご購入時は新番組おまかせ録画の機能が無効になっています。ここでは、番組を探す時間帯や番組のジャンルを設定し、機能を有効にする方法について説明します。

1 操作パネルの をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「予約 」をクリックし、「新番組おまかせ録画」をクリック



「新番組おまかせ録画の設定」画面が表示されます。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.51)をご覧ください。

チェック

ワイヤレスLAN機能をオフにすると予約による録画ができなくなります。予約をしているときは、ワイヤレスLAN機能はオンのままお使いください。

ポイント

- ●予約内容は「予約一覧」画面(p.93)で確認できます。録画予約の変更や削除は、番組のシリーズごとにおこないます。
- ●予約内容を確認する画面で設定を変更できるのは、「録画モード(画質)」と「録画保存先」のみとなります。ほかの項目は変更できません。

3 新番組おまかせ録画の条件を設定する

① ここ(ご購入時は「すべて」)をクリックし、表示されたメニューで録画したいサブジャンル(「ドラマ」であれば「国内ドラマ」や「時代劇」など)をクリック

② 放送波をクリックし、表示されたメニューで録画の対象とする放送波(地デジ/BS/110度CS)をクリック

③ 録画モードをクリックし、表示されたメニューで画質(録画モード)をクリック

④ 新番組を探す時間帯をクリックし、チェックマークを付ける

⑤ 録画したいジャンルの「無効」をクリックし、表示されたメニューで「有効」をクリック



4 「保存して戻る」をクリック

これで、新番組おまかせ録画の機能が有効になりました。

> **ポイント**
>
> ●ご購入時は、あらかじめ「夜(18時～24時)」にチェックマークが付いています。
>
> ●チェックマークを外すときは、チェックマークの付いた時間帯をクリックしてください。
>
> ●新番組を探す時間帯についてそれぞれ次の番組を探します。
>
> ・「朝 6時～12時」
> 6:00から11:59の間に始まる番組
>
> ・「昼 12時～18時」
> 12:00から17:59の間に始まる番組
>
> ・「夜 18時～24時」
> 18:00から23:59の間に始まる番組
>
> ・「深夜 0時～6時」
> 0:00から5:59の間に始まる番組

新番組おまかせ録画を無効にする

新番組おまかせ録画の機能を無効にするときは、次のように操作してください。

1 「新番組おまかせ録画を有効にする」(p.101)の手順1～手順2をおこなう

2 無効にしたいジャンル(ドラマ/アニメ/バラエティ)の「有効」をクリックし、表示されたメニューで「無効」をクリック

3 「保存して戻る」をクリック


これで、選んだジャンルの新番組おまかせ録画の機能が無効になりました。

> **ポイント**
>
> 新番組おまかせ録画を無効にしても、すでに録画予約が入っている番組(新番組)はそのまま録画されます。録画を中止したいときは、予約一覧で予約を削除してください(p.93)。また、すでに録画された番組については、録画済み番組一覧で番組を削除するとき、次回以降を録画しないよう設定することで、すでに入っている予約が自動的に削除されます(p.105)。


新番組おまかせ録画した番組をシリーズ録画に変更する

新番組おまかせ録画機能で録画された番組は、第2話目以降も継続して録画されます。ただし、同じ曜日の同じ時刻に別のテレビ局で新たな連続ドラマがスタートすると、そちらを新番組として録画するため、以前から録画していた番組が録画できなくなってしまいます。
気に入った新番組は「シリーズ録画」に変更してください。
シリーズ録画は新番組おまかせ録画より優先度が高いため、新たに放送が重複する新番組が見つかっても、お気に入りの番組が優先して録画されます。

新番組 A の翌週に新番組 B がスタート・・・

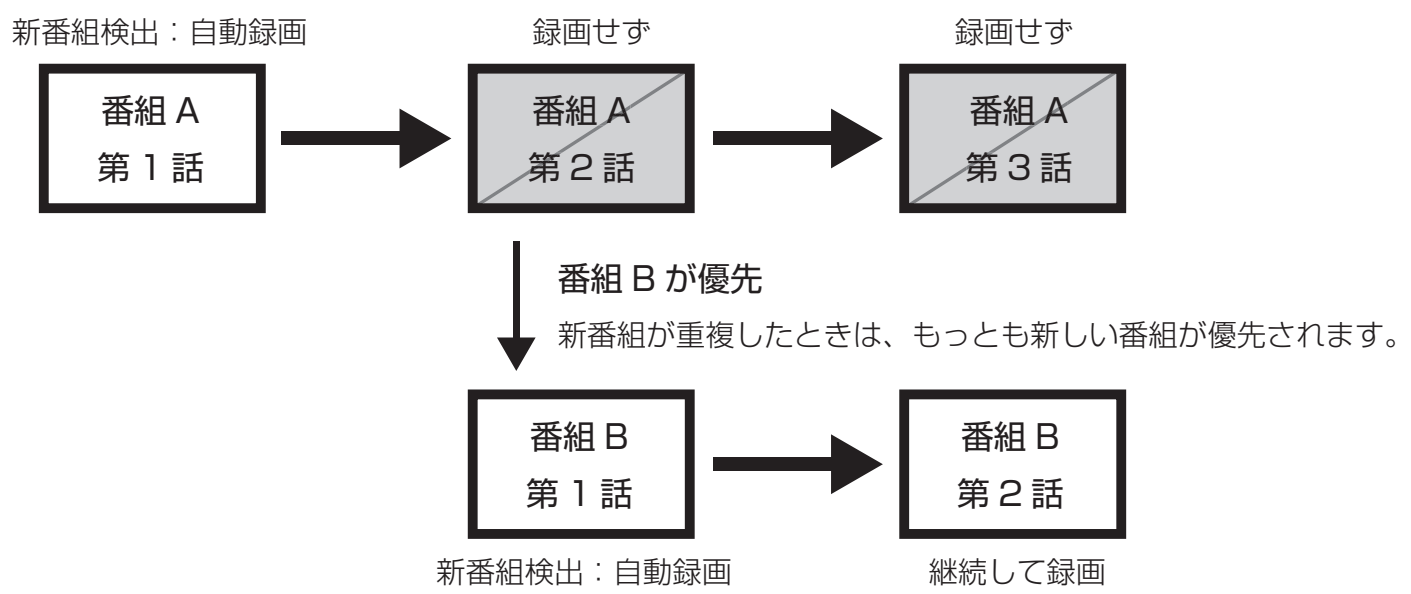

新番組 A をシリーズ録画に変更しておけば・・・

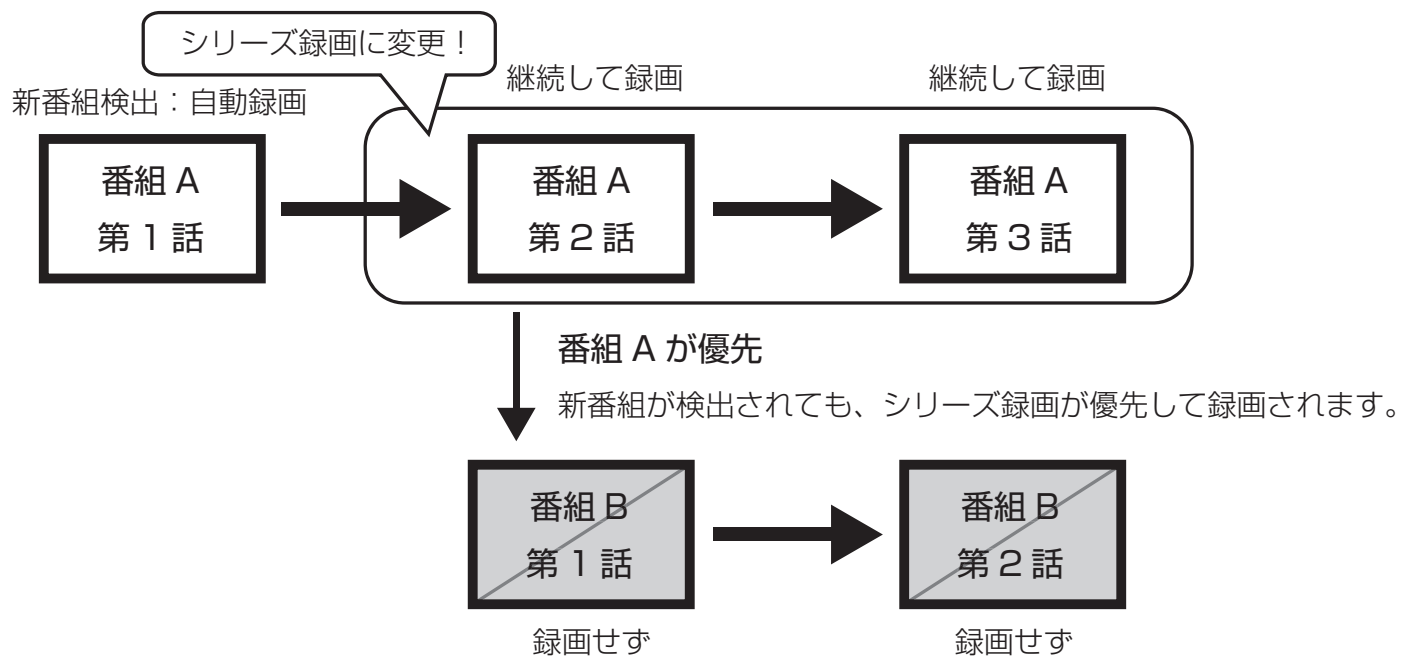

ポイント

すでに放送が終了した番組を選んだときや、番組表のデータから対象となる番組が見つからないときは、シリーズ録画に変更することができません。

■ 予約一覧でシリーズ録画に変更する

1 「予約の確認や変更」(p.93)の手順1～手順2をおこなう

予約一覧が表示されます。

2 シリーズ録画に変更したい番組をクリックし、画面下の「決定」をクリック



同じシリーズの番組をまとめて変更するかどうか確認するメッセージが表示されます。

3 「はい」をクリック

シリーズ化するかどうか確認するメッセージが表示されます。

4 「はい」をクリック

「繰り返し予約」が「する(シリーズ)」に設定された状態で、予約の内容が表示されます。

5 「予約を変更」をクリック

これでシリーズ録画への変更は完了です。

■ 番組を再生した後でシリーズ録画に変更する

1 シリーズ録画に変更したい番組を再生し、停止する

シリーズ化するかどうか確認するメッセージが表示されます。

2 「はい」をクリック

「繰り返し予約」が「する(シリーズ)」に設定された状態で、次回の予約の内容が表示されます。

3 「予約を変更」をクリック

これでシリーズ録画への変更は完了です。

ポイント

番組の最後まで再生して自動的に停止したときも、同様のメッセージが表示されます。

ポイント

手順2で「いいえ」を選ぶと、次回以降の予約録画(新番組おまかせ録画)はおこないません。

■ 録画した番組を再生せずに削除したときは

「新番組おまかせ録画」で録画した番組を再生せずに削除したときは、そのシリーズの番組は今後も録画しないように設定できます。

1 「新番組おまかせ録画」で録画した番組を再生せずに削除(p.124)する

次回以降の録画をするかどうか確認するメッセージが表示されます。

2 「はい」をクリック

次回以降の録画予約(新番組おまかせ録画の予約)が停止されます。すでに予約が入っているときは、自動的に削除されます。

ポイント

手順2で「いいえ」を選ぶと、次回以降はシリーズ録画として録画予約されます。

PART 5
録画・予約する

予約の優先度について

このパソコンのテレビには、さまざまな予約機能があります。ここでは、自動的に登録される予約の優先度について説明します。

自動的に登録される予約の優先度

「おまかせ録画」や「新番組おまかせ録画」および「シリーズ録画」といった、自動的に登録される予約には、それぞれに優先度があります。複数の予約が重複したときは、優先度の高い順に登録されます。

自動的に登録される予約の優先度は以下のとおりです。

優先度
高

- シリーズ録画（2回目以降）
- おまかせ録画（優先度 高）
- 新番組おまかせ録画（1回目）
- 新番組おまかせ録画（2回目以降）
- おまかせ録画（優先度 普通）
- おまかせ録画（優先度 低）

低

- ●「おてがる予約」（p.84）と、自動的に登録される予約が重複した場合は、「おてがる予約」が優先されます。
- ●「シリーズ録画」、「新番組おまかせ録画」、および「おまかせ録画（優先度 高）」は、放送の7日前に予約が登録されます。
- ●「おまかせ録画（優先度 普通）」と「おまかせ録画（優先度 低）」は、放送の2日前に予約が登録されます。

ポイント

「シリーズ録画」の1回目は、番組表を使って予約（おてがる予約）するため、自動的に登録される予約には含まれません。

チェック

- ●これらの予約は番組表の番組情報を使って登録されます。番組表が取得された時点で、番組の検索や登録の処理が始まります。
- ●同じ優先度の複数の番組が同じ時刻に放送される場合、録画予約する番組は無作為に選ばれます。録画したい番組があらかじめ決まっているときは、「おてがる予約」の「繰り返し予約」を「しない（1回のみ）」で予約してください。

予約についてのご注意

録画予約や視聴予約をするときに、注意していただきたいことについて説明します。

予約するときの注意

番組を予約するときは、次のことに注意してください。


- ●ワイヤレスTVデジタルの電源は、入れたままにしておいてください。
- ●パソコンは、ワイヤレスTVデジタルと通信できる場所に設置しておいてください。
- ●同じ時間帯の番組を2つ以上予約することはできません。
- ●200件まで予約できます(番組表受信予約、新番組おまかせ録画、シリーズ録画、おまかせ録画を含む)。
- ●パソコンを長時間使用した後に予約録画をする場合は、一度パソコンを再起動してから録画予約の設定をすることをおすすめします。
- ●スリープまでの時間は、5分以上に設定してください。
- ●録画は、開始時刻より若干(2～6秒)遅れて開始される場合があります。
- ●LaVieの場合、ご購入時の設定ではシャットダウンした状態から自動起動しません。この設定は変更することができます(p.281)。
- ●予約開始前に、パソコンを電源オフの状態から自動起動する設定にしているときは、予約開始時刻の10分前を過ぎてから電源オフの状態にすると自動起動できません。また、パソコンの電源を強制的に切った場合は、自動起動できません。
- ●予約(録画、番組表受信)実行前の数分間に、パソコンの電源を入れたり、スリープ状態から復帰させると、起動後にすぐ画面が暗くなる場合があります。その場合は、マウスなどを操作してください。画面が表示されます。
- ●1か月以上先の予約をする場合は、電源を切った状態から自動起動しません。パソコンを省電力状態にしてください。
- ●予約後は、ACアダプタを接続したままにしておいてください。バッテリの残量が不足すると、録画に失敗することがあります。
- ●放送時間が連続した複数の番組を録画予約する場合、次のようになります。
  録画開始時:録画開始処理のため、番組開始から若干(最大5秒)遅れて録画が開始されます。
  録画終了時:最初の録画は番組終了時刻の15秒前に終了します。
- ●「繰り返し予約」を「する(時間指定)」に変更すると、番組の延長などによる放送時間の開始/終了の変更には追従しません。放送時間の開始/終了に追従する予約にするには、番組表から予約しなおしてください。

●「時間指定予約」で予約した場合、番組の延長などによる放送時間の開始/終了の変更には追従しません。


●録画予約するとき、自動的に録画に必要な空き容量の確認がおこなわれます。予約を入れた後、大量のデータを保存するなどして、ハードディスクの空き容量が不足すると、予約していた録画ができなくなることがあります。インターネットから音声や動画などの容量の大きなファイルをダウンロードしたときなどは、特にご注意ください。

予約の実行について

予約実行の5分前になると、次のような画面が表示されます。

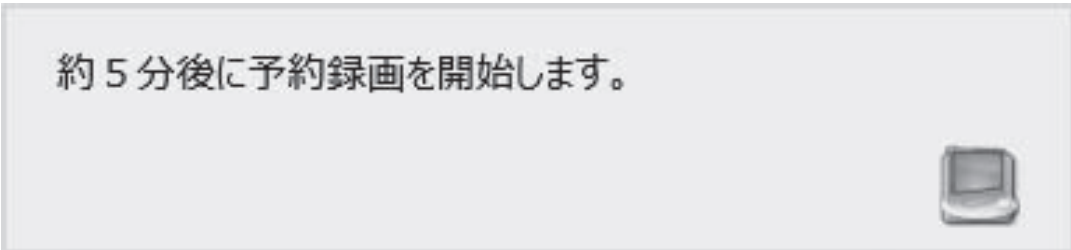



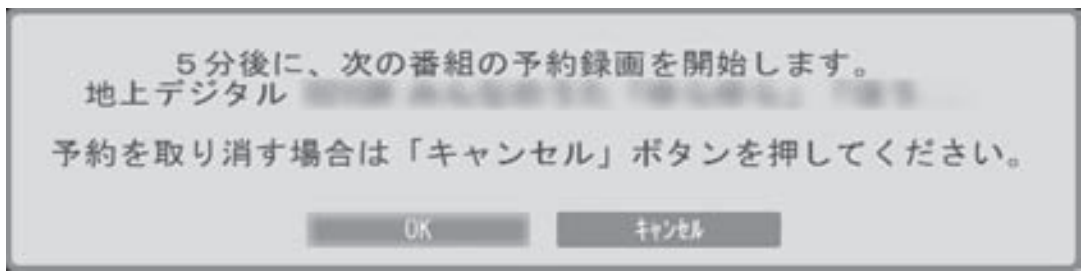

このときサインインユーザーを切り換えたりすると、予約が実行できなくなります。

■ 省電力状態または電源が切れている状態のときは

予約時間の約8分から5分前にパソコンが自動的に起動します。

LaVieの場合:

●予約視聴の場合

テレビの映像が表示され音声が出力されます。予約していた番組が終わると、クイックモードで終了するという内容のメッセージが表示されます。パソコンを続けて使うときは「キャンセル」をクリックしてください。「すぐに移行」を選ぶか60秒経過すると、自動的にクイックモードで終了します。

●予約録画や番組表の自動受信の場合

SmartVisionは起動せずに、予約録画や番組表の自動受信が実行されます。予約した動作が終了するとそのままクイックモードで終了します。

ポイント

●SmartVisionを手動操作で起動してテレビを視聴しているときは、予約終了時刻になってもクイックモードで終了するメッセージは表示されません。

●予約による起動や、予約終了後の動作は設定を変更することができます(p.281)。

VALUESTAR Nの場合:

●予約視聴の場合

テレビの映像が表示され音声が出力されます。予約していた番組が終わると、クイックモードで終了するという内容のメッセージが表示されます。パソコンを続けて使うときは「キャンセル」をクリックしてください。「すぐに移行」を選ぶか60秒経過すると、自動的にクイックモードで終了します。

●予約録画や番組表の自動受信の場合

パソコンの画面になにも表示されず音声も出力されない状態で、予約録画や番組表の自動受信が実行されます。これを「ナイトモード」(p.280)と呼びます。終了するとそのままクイックモードで終了します。

PART

6

再生する

録画した番組を再生しましょう。録画された番組は番組名の一覧から選んで再生できます。だから「見たい番組がどこにあるのかわからない」なんてことにはなりません。また、途中まで録画された放送中の番組をはじめから再生する「追っかけ再生」といった便利な機能も使ってみましょう。

ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、録画番組の再生など、一部の機能が使用できなくなります。

あなたがテレビ放送などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

PART 6
再生する

録画した番組を再生する

録画した番組は、番組名から選んで再生できるので、「見たい番組がどこにあるのかわからない」なんてことにはなりません。

リモコン リモコンの操作についてはp.51をご覧ください。

再生の方法

録画した番組を再生してみましょう。テレビメニューの録画番組一覧には、録画した番組名が日付順に並んでいるので、見たい番組を見つけるのも簡単です。
なお、ご購入時の状態では、シリーズものの番組が1つにまとめて表示されます。まとめられた番組には番組名の右側に「まとめ表示」と表示されます。

「まとめ表示」されていない番組と、「まとめ表示」されている番組（シリーズものの番組）では、再生の手順が異なります。

■「まとめ表示」されていない番組を再生する

1 操作パネルの をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「録画番組一覧 」をクリックし、「 通常 録画フォルダー1」をクリック



「録画番組一覧」画面が表示されます。

チェック

ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、録画番組の再生など一部の機能が使用できなくなります。

ポイント

- 録画した番組の名前は、録画したときの状況によって、次のようになります。
  - 番組表データがある場合：番組情報の番組名になります
  - 番組表データがない場合：「番組名なし」になります
- 番組のサムネイル画像に表示されるマークの意味は以下のとおりです。
  - 「未」：まだ一度も再生していない番組
  - 「新」：「新番組おまかせ録画」(p.101)した番組
  - 「お」：「おまかせ録画」(p.95)した番組
- 「おまかせ録画」の番組を再生するときや、追加した録画フォルダーの番組を再生するときは、それぞれの録画フォルダーを選んでください。
- 短時間（1〜3秒程度）だけ録画した番組は正しく再生できないことがあります。この場合は、再生しても映像が表示されず、画面は黒いままとなります。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.51)をご覧ください。

3 番組を選んで再生する

Ⓐここで録画番組の保存された録画フォルダーを選ぶことができます。


Ⓑジャンルを絞り込むことができます。

Ⓒ再生したい番組を選びます。

Ⓓ画面下の「決定」をクリックします。



再生が始まります。
再生中は、普通のビデオと同じように、一時停止、早送り、巻き戻し、コマ送り(一時停止中)、スキップなどの操作ができます。

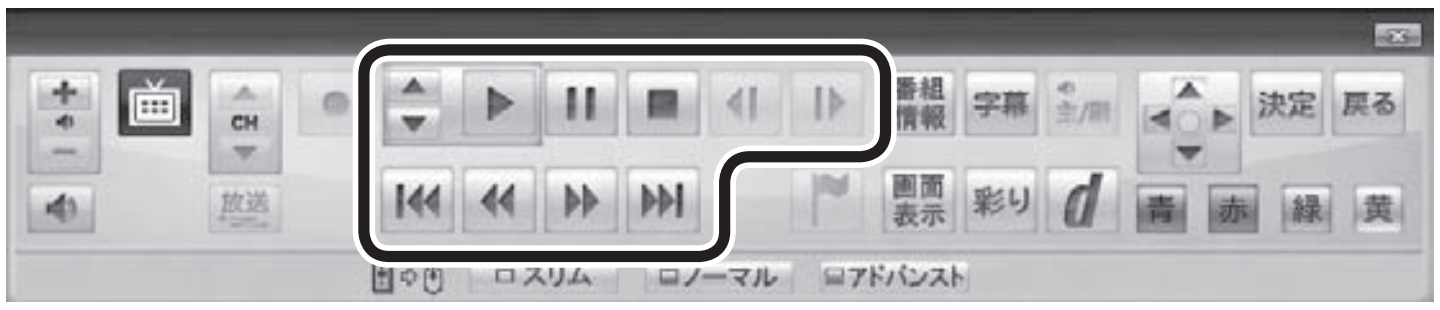

ポイント

早送り、巻き戻しは4段階で切り換えることができます。

4 再生を終了するときは、■をクリック



「録画番組一覧」に戻ります。

次に同じ番組を再生するときは、停止した場所から再生されます。

ポイント

右クリックして、サブメニューの「最初から再生」を選ぶと、番組の最初から再生できます。

●テレビを見る画面に戻る

「録画番組一覧」画面からテレビを見る画面に戻るには、画面下の「戻る」をクリックしてください。

■「まとめ表示」されている番組を再生する

まとめて表示されているシリーズものの番組は、次の手順で再生してください。

1 「「まとめ表示」されていない番組を再生する」(p.112)の手順1〜手順2をおこなう

「録画番組一覧」画面が表示されます。

2 「まとめ表示」されている番組の一覧を表示する

①「まとめ表示」されている番組をクリック
②「詳細」をクリック



まとめて表示されていたシリーズ番組の一覧が表示されます。

ポイント

シリーズ番組の一覧を閉じて録画番組一覧に戻るときは、番組をクリックし､左側に表示された「戻る」をクリックしてください。

3 番組を選んで再生する

①再生したい番組をクリック
②「決定」をクリック



再生が始まります。

再生中の操作については、「「まとめ表示」されていない番組を再生する」の手順3(p.113)〜手順4をご覧ください。

ポイント

「まとめ表示」された番組を選んで、シリーズものの番組をまとめて削除することができます。また、まとめて光ディスクに保存したり、携帯電話(SDカード)に転送したり、ホームネットワークに接続されたメディアサーバーに転送することもできます。

「まとめ表示」と「個別表示」を切り換える

ご購入時の状態では、シリーズものの番組はまとめて表示されるように設定されています(まとめ表示)。
シリーズものの番組を「まとめ表示」せず、すべての番組を一覧で表示(個別表示)することもできます。

●「まとめ表示」のとき
画面下の「青」をクリックすると、すべての番組が一覧で表示されます。



●「個別表示」のとき
画面下の「青」をクリックすると、シリーズものの番組がまとめて表示されます。



オートチャプター機能(「チャプタースキップ」と「見たいとこ再生」)

オートチャプターとは、番組を録画するときに、番組の本編と本編以外を検出して自動的にチャプターを作る機能です。この機能で作られたチャプターの情報を活用して、録画番組を再生するときに、視聴したいチャプターだけ連続して再生することができます。再生などの操作をしたとき、チャプターの情報や再生している位置が画面右下に表示されます。番組の長さを表すバーを区切っている線がチャプターマークの位置です。


※番組構成によっては、本編と本編以外を正しく検出できない場合や、チャプターが作られない場合があります。

■ チャプタースキップ



操作パネルの⏮、⏭で次の操作ができます。

●再生中のチャプターをスキップして本編の続きを再生する
CMが始まったとき、⏭をクリックすると、CMチャプターがスキップされて本編の続きが再生されます。

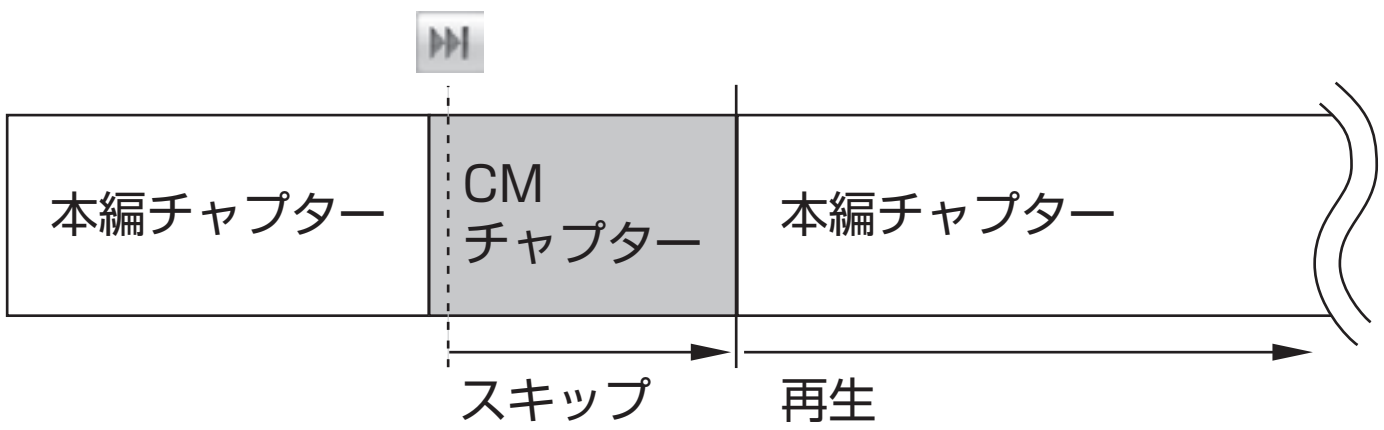

●再生中のチャプターの先頭に移動する
⏮をクリックします。

●ひとつ前のチャプターの先頭に移動する
⏮を2回続けてクリックします。

●お好みのチャプターの先頭に移動する
⏮または⏭を連続してクリックすることで、前後お好みのチャプターの先頭に移動できます。

ポイント

●チャプターとは、録画した番組を区切ったひとかたまりのシーンのことです。チャプターの始点(シーンの先頭部分)をチャプターマークと呼びます。

●手動でチャプターマークを追加することもできます(p.117)。

●オートチャプター機能で自動的に追加されるチャプターマークは黒い線で表示されます。手動で追加したチャプターマークは赤い線で表示されます。オートチャプター機能で追加されたチャプターマークと同じ位置に手動でチャプターマークを追加したときは、下半分が黒で上半分が赤い線となります。

●番組を編集するとき、チャプターの情報を活用することができます(p.168)。

ポイント

チャプタースキップ操作直後に逆方向のボタンをクリックすると、スキップ直前の再生位置に戻すことができます。


■「見たいとこ再生」を有効にする

「見たいとこ再生」は、オートチャプター機能で作ったチャプターの情報を使って、録画番組を再生するときに、番組の本編チャプターだけを連続して再生する機能です。
ご購入時の状態では、この機能が無効になっています。「見たいとこ再生」機能を使うときは、次の操作で有効にしてください。

1 テレビの映像が表示されているとき、画面上で右クリック

サブメニューが表示されます。

2 「見たいとこ再生(無効)」-「有効」をクリック

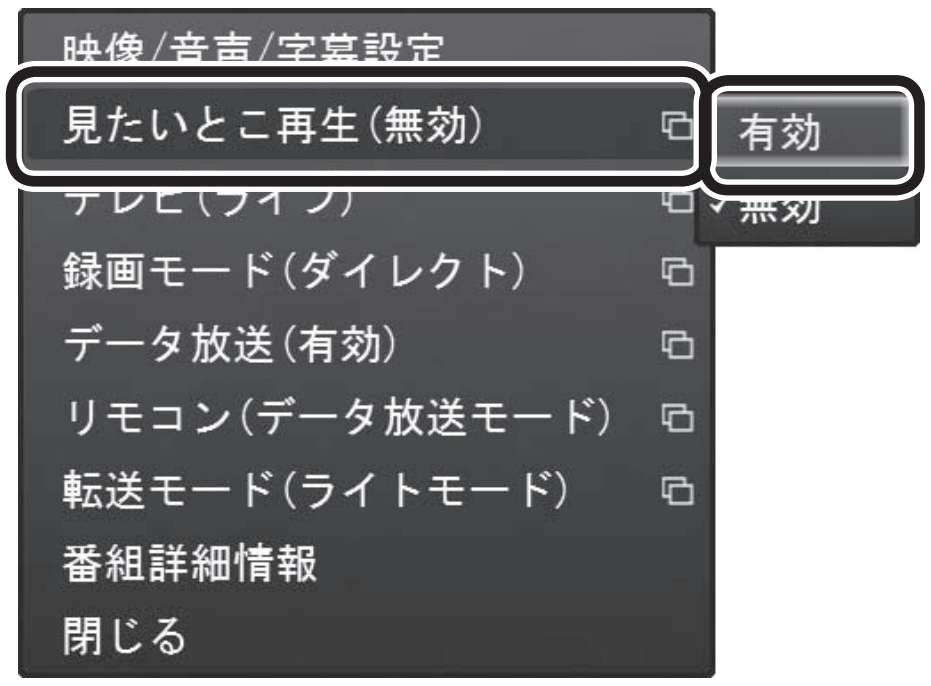

「見たいとこ再生」が有効になります。一度有効にすれば、ほかの番組を再生するときも、「見たいとこ再生」で再生されます。
無効にするときは、手順2で「無効」をクリックしてください。

ポイント

- 番組の本編と本編の間に、一瞬、本編以外のチャプターが表示されることがあります。
- 番組構成によっては、オートチャプター機能で本編と本編以外を正しく検出できないことがあります。このような場合は「見たいとこ再生」で本編以外の部分が再生されたり、本編の一部がスキップされることがあります。

チェック

簡易編集機能を使って編集した番組は、本編チャプターとCMチャプターの区別がされません。「見たいとこ再生」機能を有効にしても、すべてのチャプターが再生されます。

手動でチャプターマークを追加する(マイチャプター)

■ チャプターマークを追加するときは

オートチャプター機能で自動的に作られるチャプターのほかに、手動でチャプターマークを追加(マイチャプターを追加)することができます。お気に入りの場面にマイチャプターを追加しておけば、チャプタースキップ機能ですばやくそこから再生することができます。

1 録画した番組を再生する(p.112)

2 チャプターマークを追加したい場面で をクリックする

3 をクリックする

その場面にチャプターマークが追加されます。画面右下の番組の長さを表すバーにチャプターマークを示す線が追加され、そこに旗のアイコンが表示されます。

ポイント

- チャプターマークを追加する場面の近く(前後約0.6秒の範囲内)に、すでにチャプターマークがあったときは、既存のチャプターマークを削除して新しいチャプターマークに統合してよいかどうか確認する画面が表示されます。問題なければ「はい」をクリックしてください。
- CMチャプターの始点および終点にあるチャプターマークには、CMチャプターの区切りとしての情報が含まれています。これらの近くに新しいチャプターマークを追加したときは、そこにCMチャプターの区切りの情報が引き継がれます。
- リモコンの【青】を押して、チャプターマークを追加することもできます。

■ チャプターマークを削除するときは

1 **録画した番組を再生し、 をクリックする**

2 **または をクリックしてチャプタースキップし、チャプターマークを削除したい場面を表示させる**

チャプターマークが表示されていることをご確認ください。

3 **をクリックする**

その場面のチャプターマークが削除されます。

ポイント

リモコンの【赤】を押して、チャプターマークを削除することもできます。

きこえる変速再生

「きこえる変速再生」を使うと、録画番組を音声付きで、速くまたはゆっくり再生できます。たとえば、「お急ぎモード」でニュース番組を短時間で視聴したり、「じっくりモード」でゆっくり言葉を聞き取りながら、外国語映画を視聴したりする際に便利です。



●お急ぎモード
通常の再生スピード(1倍)で再生しているときに、操作パネルの をクリックします。クリックするたびに、再生のスピードが5段階(1.2倍→1.4倍→1.6倍→1.8倍→2.0倍)で速くなります。再生のスピードを遅くする場合は、 をクリックします。

●じっくりモード
通常の再生スピード(1倍)で再生しているときに、操作パネルの をクリックします。クリックするたびに、再生のスピードが3段階(0.9倍→0.7倍→0.5倍)で遅くなります。再生のスピードを速くする場合は、 をクリックします。

チェック

- きこえる変速再生中は、データ放送を利用できません。通常の再生スピード(1倍)まで戻してからご利用ください。
- 早送りや巻き戻し、一時停止などの操作をおこなっても、「きこえる変速再生」機能は解除されません。
- 「きこえる変速再生」で再生している番組を停止して、再度、同じ番組を再生したときは通常のスピードで再生されます。

PART 6
再生する

追っかけ再生する

録画予約したドラマが途中まで放送されたところに帰宅。でも録画が終わるまで待っている必要はありません。「追っかけ再生」で、録画中の番組を最初から見ることができます。


リモコン リモコンの操作についてはp.51をご覧ください。

追っかけ再生って何？

追っかけ再生は、番組を録画しながら、同時に再生できる機能です。録画予約した番組なら、その番組が途中まで放送されていても、はじめから再生することができます。
早送りで「追っかけ」れば、リアルタイムの放送に追いつくこともできます。

ポイント

追っかけ再生していた番組の録画が終了しても、そのままテレビを見ることができます。

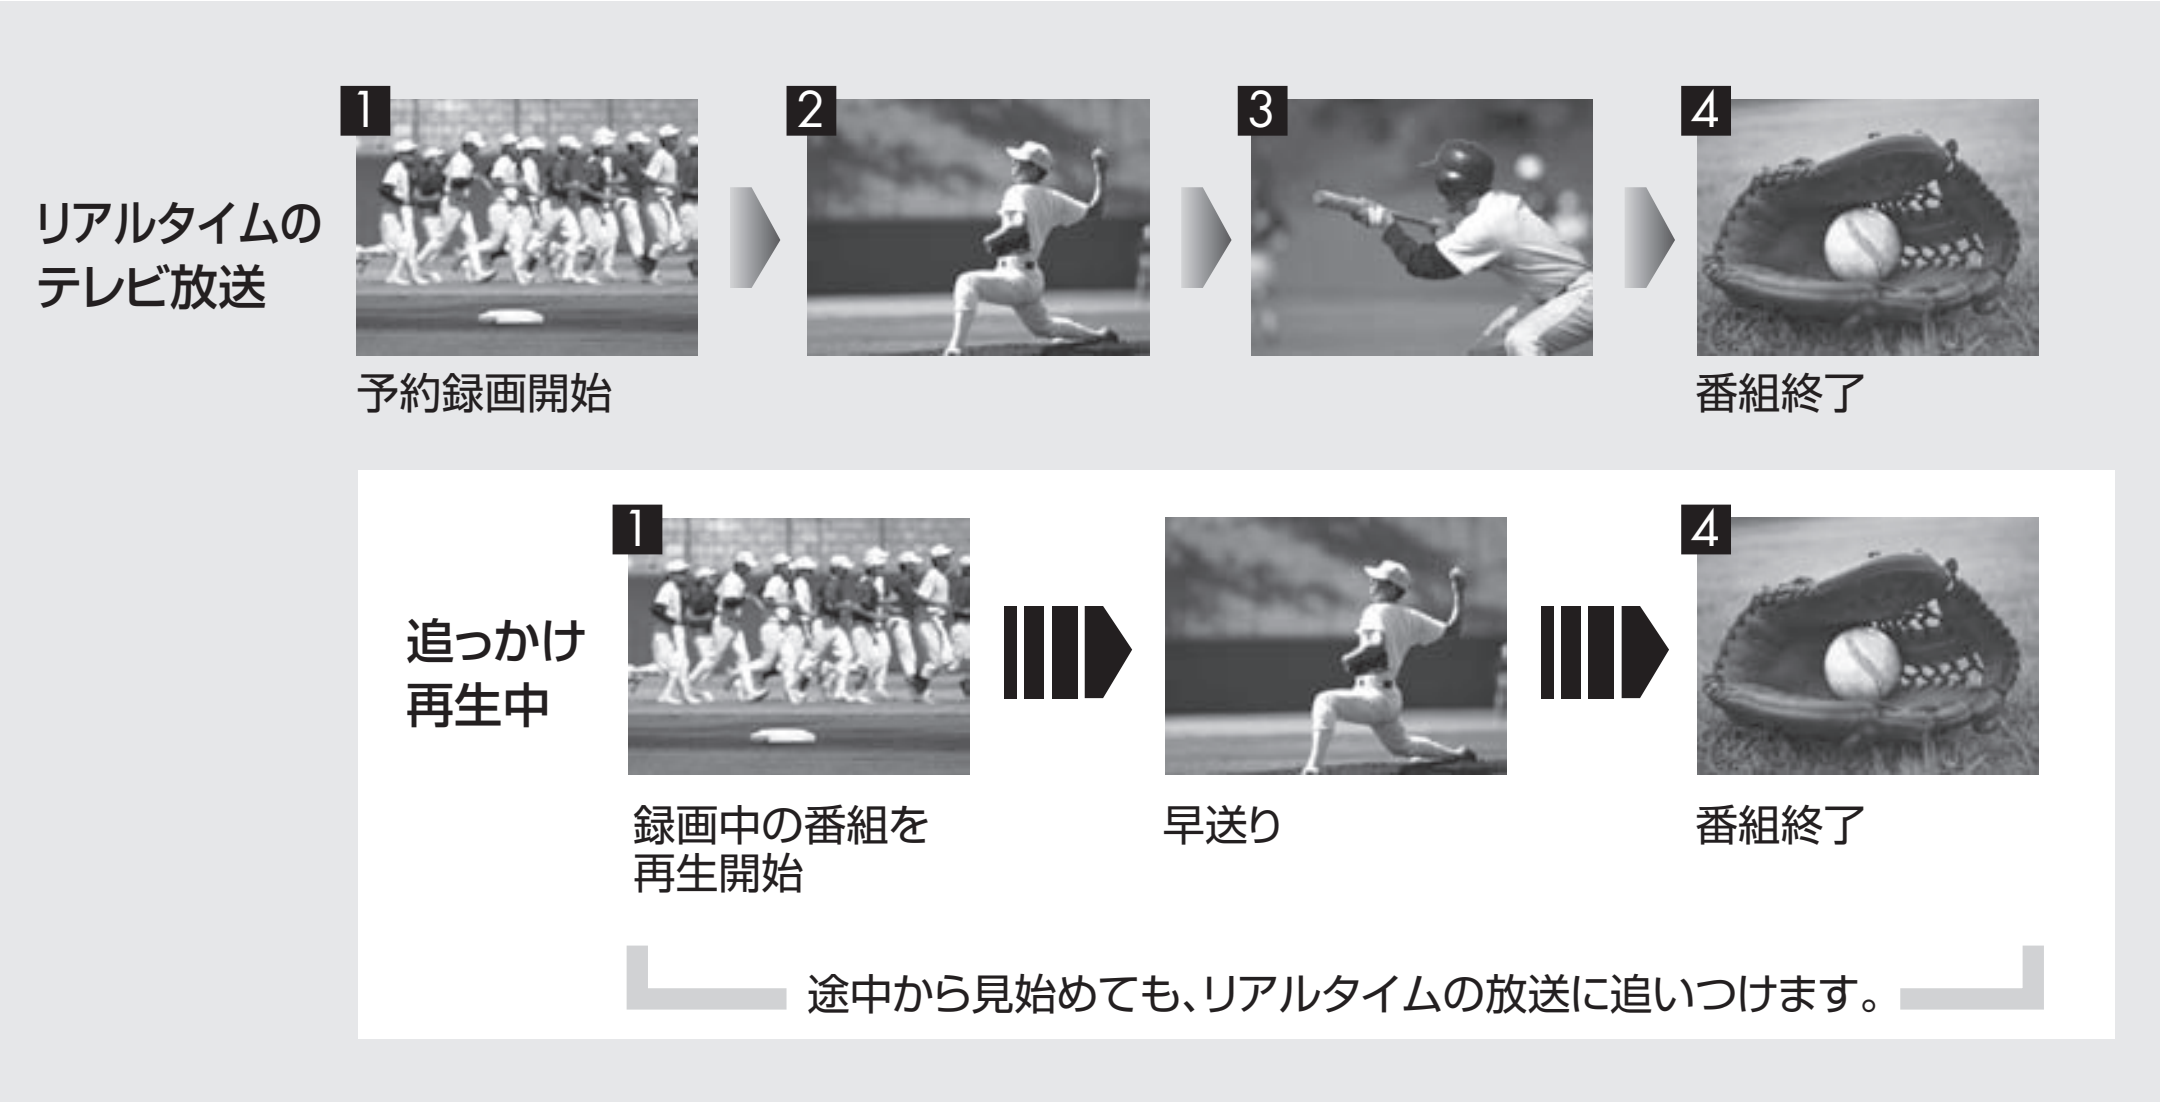

録画中の番組を再生する（追っかけ再生）

1 操作パネルの をクリック



テレビメニューが表示されます。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.51)をご覧ください。

2 「録画番組一覧」の「通常 録画フォルダー1」をクリック



「録画番組一覧」画面が表示されます。

3 録画中の番組を選んでクリックし、画面下の「決定」をクリック

Ⓐここで録画番組の保存された録画フォルダーを選ぶことができます。

Ⓑジャンルを絞り込むことができます。

Ⓒ赤い●の表示された録画中の番組を選びます。

Ⓓ画面下の「決定」をクリックします。



追っかけ再生が始まります。

追っかけ再生中に一時停止や巻き戻しなどの操作をしても、録画は中断されずに続行します。操作パネルの■をクリックすると再生が終了し、次に再生するときは停止した場所から始まります。

ポイント

- ●録画した番組の名前は、録画したときの状況によって、次のようになります。
  - ・番組表データがある場合：番組情報の番組名になります
  - ・番組表データがない場合：「番組名なし」になります
- ●「おまかせ録画」(p.95)の番組を再生するときは、「おまかせ」の録画フォルダーを選んでください。

チェック

- ●録画中の番組を視聴するときは、録画している画質(録画モード(p.76))の映像が表示されます。たとえば、「ファイン」で録画中の番組を視聴するときは、画質が「ファイン」の映像が表示されます。
- ●タイムシフトモード(p.59)での操作とは異なり、操作パネルの■をクリックしても録画は継続します。

PART 6 再生する

おまかせ録画した番組を再生する

おまかせ録画で録画した番組は、そのほかの録画番組とは保存されるフォルダーなどが異なります。
また、録画番組が一定の容量以上になると、ハードディスクの空き容量にかかわらず、古い番組から順番に削除されます。

おまかせ録画した番組を再生する

おまかせ録画で録画した番組は、おてがる予約などで録画した番組とは別の、「おまかせ」録画フォルダーに保存されます。

1 操作パネルの をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「録画番組一覧 」をクリックし、「 録画フォルダー」をクリック



おまかせ録画で録画した番組が表示されます。

これから先は、ほかの録画番組を再生する手順と同じです。
詳しくは、このPARTの「録画した番組を再生する」(p.112)をご覧ください。

■ おまかせ録画をするときのご注意

おまかせ録画の条件に一致する番組が予約されるのは、次のタイミングです。
・おまかせ録画(優先度高):放送の7日前
・おまかせ録画(優先度普通・低):放送の2日前
これより前に同じ時間帯の別の番組が予約されたときは、おまかせ録画は実行されません。

チェック

ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、録画番組の再生など一部の機能が使用できなくなります。

ポイント

おまかせ録画した番組が見つからないときは、PART10の「録画フォルダーに録画した番組が見あたらない」(p.250)をご覧ください。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.51)をご覧ください。

■ おまかせ録画の属性を解除する

おまかせ録画した番組には、ほかの録画番組と区別するために「おまかせ属性」が付き、お のマークが表示されます。必要に応じておまかせ属性を解除して、このマークを消すことができます。
おまかせ属性を解除すると、番組名や番組情報を変更できるようになります。変更の手順については、PART9の「録画ファイルのプロパティを変更する」(p.234)をご覧ください。

1 操作パネルの をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「録画番組一覧」をクリックし、「 おまかせ 録画フォルダー」をクリック

おまかせ録画で録画した番組が表示されます。

3 おまかせ属性を解除したい番組をクリックし、画面下の「サブメニュー」をクリック

サブメニューが表示されます。

4 「おまかせ属性の解除」をクリック

5 「この番組」をクリック

6 解除を確認する画面で「はい」をクリック

お の表示が消えます。

■ おまかせ録画フォルダーにある番組の自動削除について

「おまかせ録画フォルダー」にある番組は、容量が指定されたサイズ以上になると古い順に削除されます。残しておきたい番組があるときは、別の録画フォルダーに移動してください。番組の移動については、PART9の「録画した番組を整理する」(p.154)をご覧ください。

ポイント

手順5で「すべての番組」を選んで、「おまかせ録画フォルダー」内のすべての番組のおまかせ属性を解除することもできます。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.51)をご覧ください。

参照

「おまかせ録画フォルダー」の容量について→オンラインヘルプ(p.146)の「設定」-「録画/再生/予約」-「おまかせ録画」

PART

7

削除する

視聴済みで、もう必要のない番組はこまめに削除して、ハードディスクの容量が不足しないように注意しましょう。

ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、録画番組の削除など、一部の機能が使用できなくなります。

あなたがテレビ放送などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

PART 7
削除する

録画した番組を削除する

不要になった録画番組を削除する手順を説明します。

録画データはファイルサイズが大きいので、必要のない録画番組は削除しましょう。
ここでは、番組をひとつずつ削除する方法と、複数の番組をまとめて削除する方法を説明します。

チェック
ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、録画番組の削除など一部の機能が使用できなくなります。

番組をひとつずつ削除する

1 操作パネルのをクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「録画番組一覧」をクリックし、削除したい録画番組が保存されている録画フォルダーをクリック



「録画番組一覧」画面が表示されます。

ポイント
録画フォルダーを作って、録画番組を整理することができます(p.154)。


チェック
リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.51)をご覧ください。

3 削除したい番組をクリックして、画面下の「赤」をクリック



メニューが表示されます。

4 「この番組を削除」をクリック

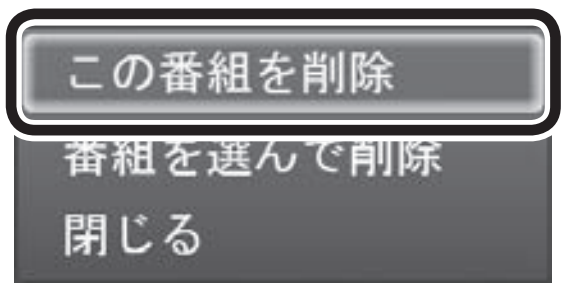

削除を確認する画面が表示されます。

5 「はい」をクリック


これで、録画番組が削除されました。

複数の番組をまとめて削除する

1 「番組をひとつずつ削除する」(p.124)の手順1〜手順3をおこなう

メニューが表示されます。

2 「番組を選んで削除」をクリック

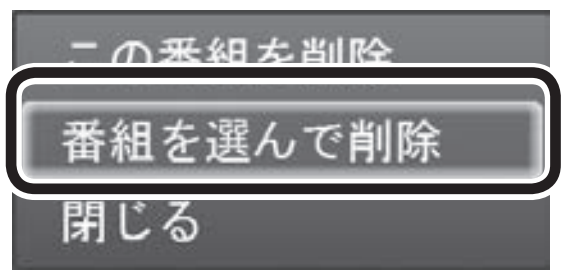

複数の番組が選択できるようになります。

3 削除したい番組を選んでクリック



選んだ番組にはチェックマークが付きます。手順3を繰り返して、削除したい番組にチェックマークを付けてください。
チェックマークを外したいときは、もう一度その番組をクリックしてください。

4 画面下の「赤」をクリック

削除を確認する画面が表示されます。

5 「はい」をクリック

これで、録画番組が削除されました。

ポイント

「まとめ表示」(p.115)されているシリーズ番組を選ぶと、そのシリーズがすべて削除の対象になります。

チェック

まとめて削除できるのは同じ録画フォルダー内(またはメディアサーバー内)の番組のみです。複数のフォルダー(またはメディアサーバー)内の番組を選択してまとめて削除することはできません。

PART

8

録画番組を光ディスク(DVDなど)に保存する

このPARTでは、録画番組をDVDなどの光ディスクに保存する方法について説明しています。

ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、録画した番組の光ディスクへの保存など、一部の機能が使用できなくなります。

あなたがテレビ放送などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

PART 8

録画番組を光ディスク(DVDなど)に保存する

番組を保存できる光ディスク(DVDなど)について

録画した番組は、画質(保存形式)によって、保存できる光ディスクが異なります。

保存できる光ディスク

番組を光ディスクに保存するときの光ディスクの種類、録画モードなどについては、PART11の「録画モードについて」(p.289)で詳しく説明しています。このページとあわせてご覧ください。

保存できる光ディスク	保存形式
BD-RE(1層/2層)/BD-RE XL(3層)※1※2 BD-R(1層/2層)/BD-R XL(3層)※1※2	BDAV
CPRM対応のDVD-RAM (片面/両面)	AVCREC※1※3 DVD-VR※4
CPRM対応のDVD-R (1層/2層)	AVCREC※1※3 DVD-VR※4

※1: ブルーレイディスクドライブを搭載したモデルのみ保存できます。
※2: BD-R XL(3層)、およびBD-RE XL(3層)に保存できるのはブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応)モデルのみです。
※3: 録画画質がダイレクトの場合は、自動的に録画モード変換されます。
※4: 自動的に録画モード変換されます。

光ディスクに書き込む形式について

書き込み形式	特徴
BDAV	デジタル放送をそのままブルーレイディスクに記録できる形式。
AVCREC	デジタル放送をハイビジョン画質のままDVDのディスクに保存できる形式。 DVD-VRよりも高画質で保存できます。
DVD-VR	アナログ放送用のDVDプレーヤなどで使われている形式。このパソコンでは、デジタル放送の番組をアナログ放送相当の画質に変換して保存します。 AVCRECよりも画質が落ちます。

チェック

このパソコンで記録した光ディスクが、ほかのパソコンや一般のDVDプレーヤで再生できるかどうかは、パソコンやプレーヤの対応によって異なります。詳しくは、各パソコン、プレーヤのメーカにお問い合わせください。

参照

利用できる光ディスクについて
→「使用できるディスク」
▶「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 93070020 で検索

光ディスクのフォーマットとファイナライズについて

SmartVisionの光ディスクのフォーマットとファイナライズ動作については、次のとおりとなります。

●DVD-R
録画番組を書き込む前に自動的にフォーマットをおこないます。
フォーマットされていないDVD-Rをご用意ください。
また、録画番組書き込み後に自動的にファイナライズします。
SmartVisionの番組を保存したDVD-Rには、追記をすることはできません。

●DVD-RAM、BD-R、BD-RE
自動的にフォーマットしません。フォーマットされていない場合、録画番組を保存する前にあらかじめフォーマットする必要があります。SmartVisionで番組を保存した光ディスクに追記することができます。

PART 8 録画番組を光ディスク(DVDなど)に保存する

番組を光ディスクに保存するための準備

光ディスクに保存するときの録画モード変換や、CPRMアップデート、および光ディスクのフォーマットについて説明します。

リモコン リモコンの操作についてはp.51をご覧ください。

光ディスクに保存するときの録画モードの変換について

録画モード「ダイレクト」で録画した番組は、そのままの画質でCPRM対応のDVD-RAMやDVD-Rに保存することができません。光ディスクに保存するとき、自動的に画質が変換されます。
「ダイレクト」以外の録画モードで録画した番組は、光ディスクに書き込む形式としてAVCRECを選択することで、画質を変換せずにDVD-RAMやDVD-Rに保存できます。
録画モード(画質)はあらかじめ手動で変換しておくことができます。操作についてはPART9の「録画モード変換をする」(p.149)をご覧ください。
録画モードについて詳しくは、PART11の「録画モードについて」(p.289)をご覧ください。

CPRMのアップデートをする

CPRMとは、DVDなどの記録メディアで使われる、著作権を保護する技術です。

CPRM対応のDVD-RAM/DVD-Rに保存するには、ソフトのアップデートが必要です。
CPRMアップデートをおこなっていない状態でDVD-RAM/DVD-Rに保存する操作をおこなうと、「コピー制御された番組をDVDや携帯電話に保存するためには、SmartVisionのアップデートが必要です。」というメッセージが表示されます。
画面の説明を読んで、SmartVisionのアップデートをおこなってください。

ポイント

CPRMアップデートをおこなうには、インターネットに接続する必要があります。

光ディスクをフォーマットする

DVD-RAMおよびBD-RE、BD-Rに番組を保存する場合は、必要に応じてフォーマットをする必要があります。

※ フォーマット済みで販売されている光ディスクもあります。また、すでに番組を保存した光ディスクの空き容量に番組を追加して保存する場合は、フォーマットしないでください。

ここでは、Windows 8の機能を使って光ディスクをフォーマットする手順について説明します。
番組を光ディスクに保存する操作の途中で、光ディスクをフォーマットすることもできます(p.135)。

なお、DVDスーパーマルチドライブモデルは、Windowsの機能でのフォーマットのみとなります。

チェック

フォーマットすると、光ディスクに保存されていたデータはすべて削除されます。


■ Windows 8の機能で光ディスクをフォーマットする

この操作はマウスでおこないます。

1 DVD/CDドライブに光ディスクをセットする


2 チャーム バーの「検索」-「アプリ」-「コンピューター」をクリック

3 DVD/CDドライブのアイコンを右クリックして、表示されたメニューから「フォーマット」をクリック

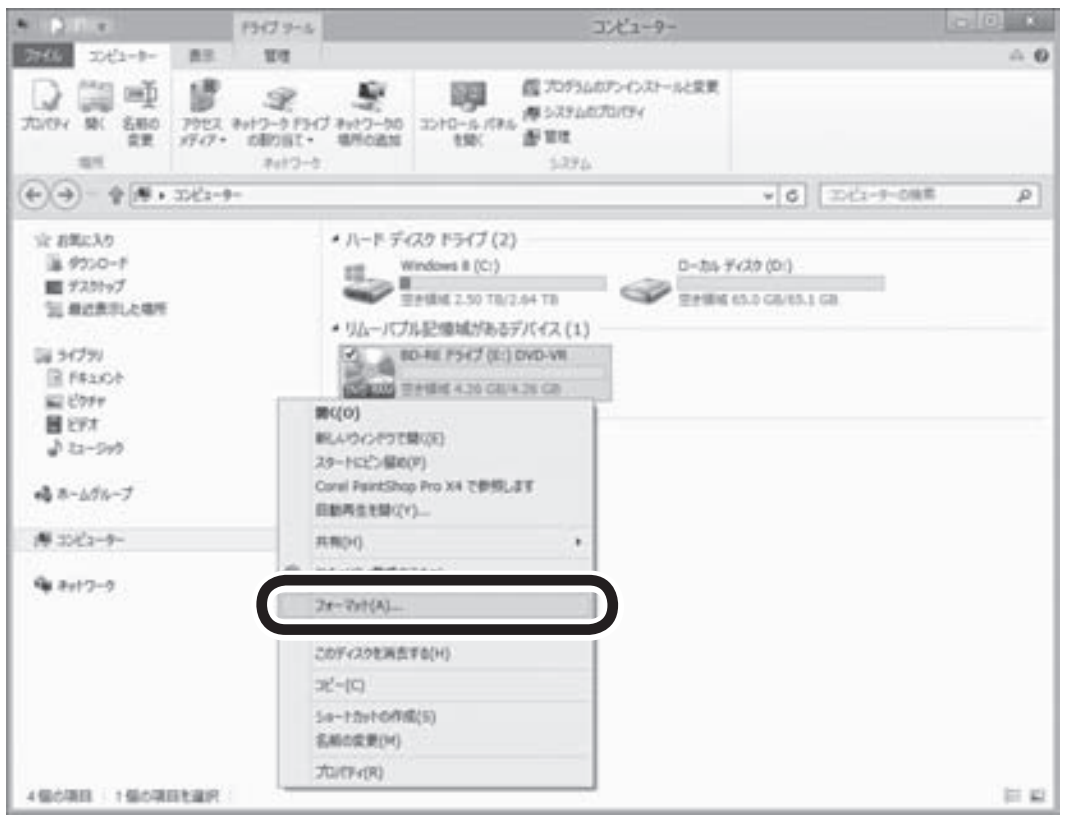

「フォーマット」画面が表示されます。

4 「ファイル システム」の右のをクリックして、表示されたメニューからフォーマット形式を選んでクリック

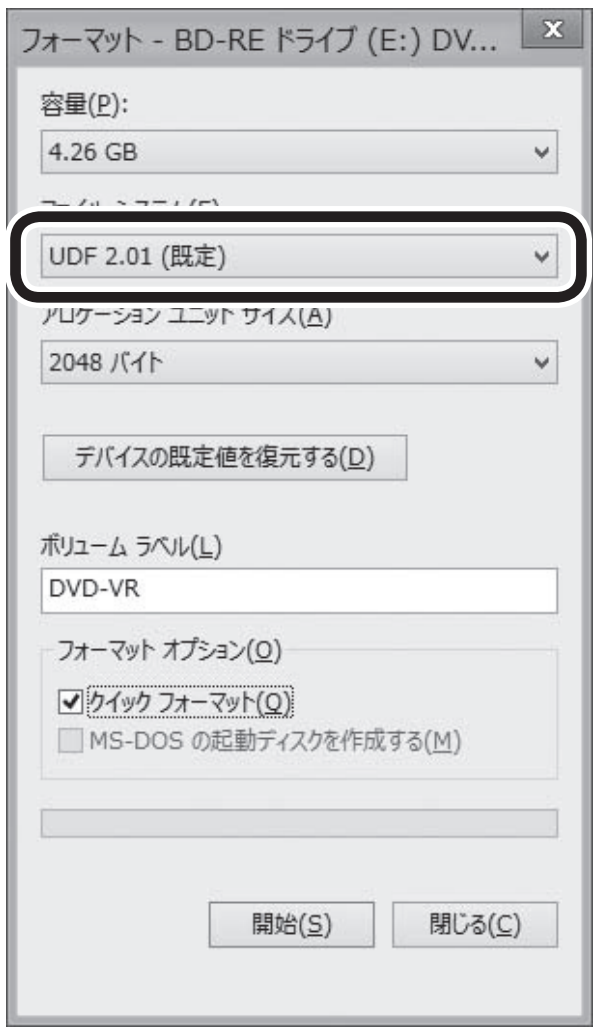

フォーマット形式には次の種類があります。必要に応じて選んでください。

光ディスクの種類	書き込み形式※	フォーマット形式
BD-RE	BDAV	UDF2.50
BD-R	BDAV	UDF2.60
DVD-RAM	DVD-VR	UDF2.00または UDF2.01
	AVCREC	UDF2.50

※：書き込み形式について詳しくは、このPARTの「光ディスクに書き込む形式について」(p.128)をご覧ください。

5 「開始」をクリック

確認のメッセージが表示されるので、「OK」をクリックすると、フォーマットが始まります。

PART 8
録画番組を光ディスク（DVDなど）に保存する

番組を光ディスクに保存する

デジタル放送番組をDVDやブルーレイディスクに保存する方法について説明します。

※ブルーレイディスク（BD-RE、BD-R）に保存できるのは、ブルーレイディスクドライブモデルのみです。

リモコン リモコンの操作についてはp.51をご覧ください。

1 DVD/CDドライブに光ディスクをセットする

2 操作パネルの をクリック



テレビメニューが表示されます。

3 「録画番組一覧」をクリックし、「通常 録画フォルダー1」をクリック




「録画番組一覧」画面が表示されます。番組のコピー制御方式を確認してください。

チェック

- ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、録画番組の光ディスクへの保存など、一部の機能が使用できなくなります。
- 光ディスクをセットしたときに、別のウィンドウが表示されたり、CyberLink PowerDVD AVC、CyberLink PowerDVD BDが起動した場合は、表示されたウィンドウを閉じてください。
- リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」（p.51）をご覧ください。

ポイント

- MOVEが表示された番組を光ディスクに保存すると、パソコン上の番組のデータは消去されます。
- オートチャプター機能（p.116）や簡易編集（p.166）で作られたチャプターの情報も、録画番組と一緒に光ディスクに保存されます。

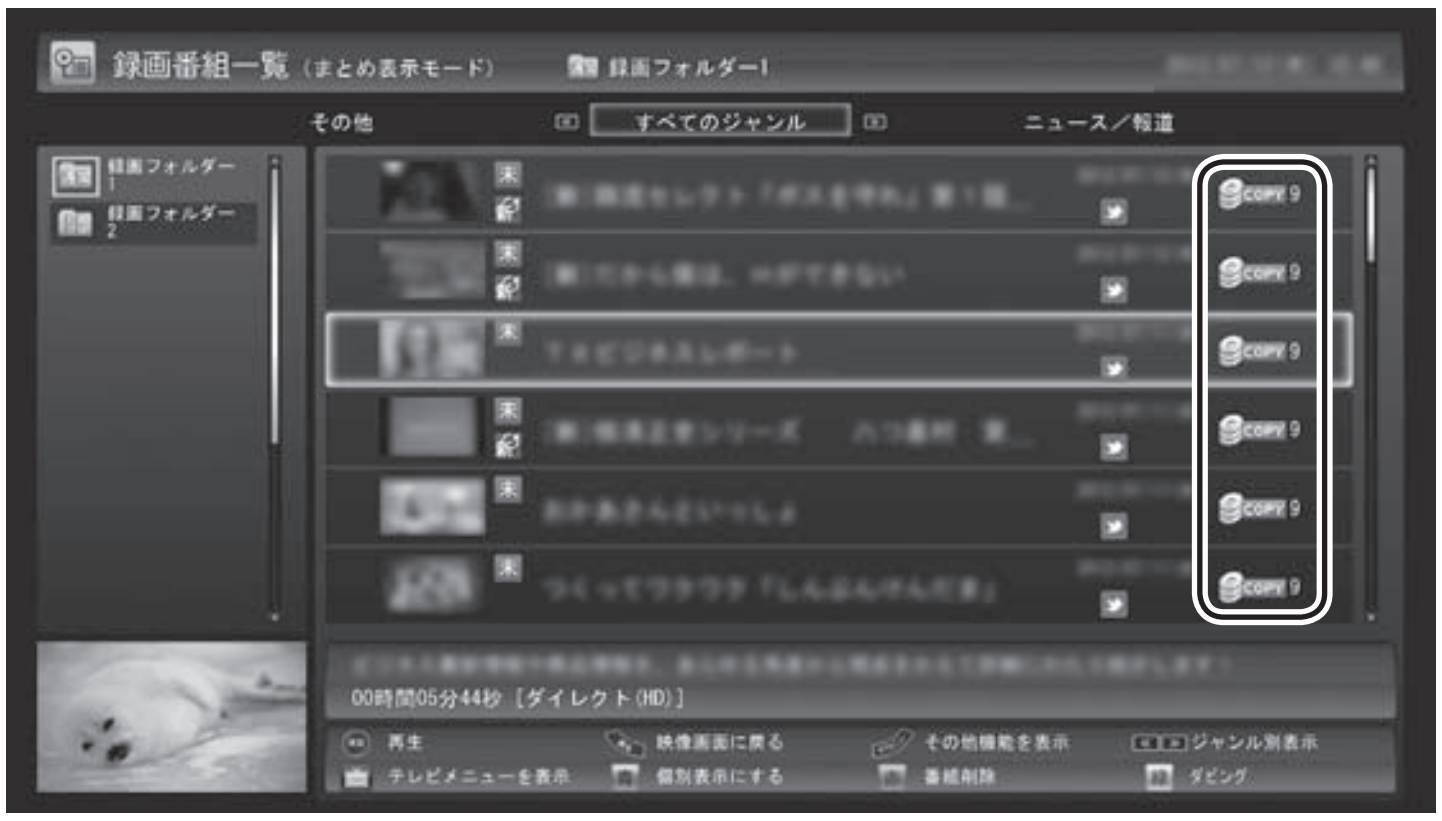

日付の右側に表示されたアイコンで、番組のコピー制御方式が確認できます。



〜



：ダビング10の番組に表示されます。
数字は、光ディスクにコピーできる残り回数を表します。



：コピーワンスの番組、またはすでに光ディスクに9回コピーしたダビング10の番組に表示されます。
このアイコンが表示された番組は光ディスクにムーブ（移動）することができます。



：コピーフリーの番組に表示されます。
このパソコンで録画した番組を、何度でも光ディスクにコピーできます。

4 保存する番組をクリックして画面下の「緑」をクリック



5 表示されたメニューから、「光ディスク」-「番組を選んで保存」をクリック



チェック

●ムーブ（移動）すると、もとの番組は削除されます。

●番組を携帯電話（SDカード）やメディアサーバーに転送したときも、コピーできる残り回数が減ります。

ポイント

モデルによって画面の表示が一部異なります。ホームネットダビングに対応していないモデルでは、「ダビング（光ディスク/携帯）」をクリックしてください。

6 光ディスクに保存したい番組を選んでクリック



選んだ番組にはチェックマークが付きます。手順6を繰り返して、光ディスクに保存したい番組にチェックマークを付けてください。

チェックマークを外したいときは、もう一度その番組をクリックしてください。


7 画面下の「緑」をクリック

保存する番組の一覧が表示されます。

8 「光ディスク」にセットした光ディスクが表示されていることを確認する

DVD-RやDVD-RAMをセットしたときは、書き込み形式(AVCRECまたはVRモード)を選択できます。

「光ディスク」をクリックして書き込み形式を選んでください。

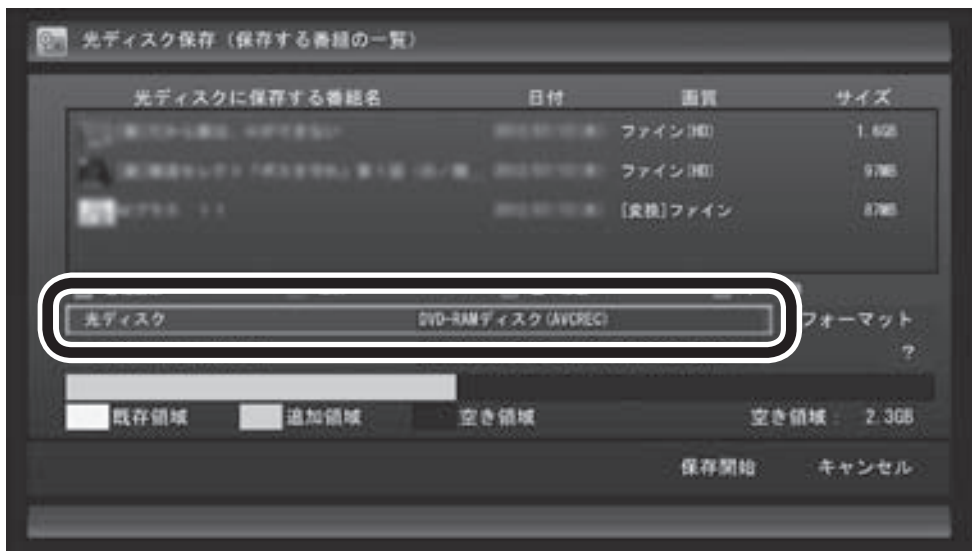

光ディスクのフォーマット

ここで「フォーマット」をクリックし、光ディスクをフォーマットすることもできます。
表示された画面でフォーマットの「形式」を確認し、「実行」をクリックしてください。

フォーマット形式には次の種類があります。

光ディスクの種類	書き込み形式※	フォーマット形式
BD-RE	BDAV	UDF2.5
BD-R	BDAV	UDF2.6
DVD-RAM	DVD-VR	UDF2.0(VR形式)
	AVCREC	UDF2.5(AVCREC形式)

※:書き込み形式について詳しくは、このPARTの「光ディスクに書き込む形式について」(p.128)をご覧ください。


ポイント

「まとめ表示」(p.115)されているシリーズ番組を選ぶと、そのシリーズがすべて保存の対象になります。

チェック

- 選択したフォーマットで使用できない光ディスクがセットされている場合は、メッセージが表示されます。その場合は、光ディスクを交換するか、「フォーマット」を選んで、光ディスクをフォーマットしてください。
- BD-Rをセットしたときは、「既存領域(すでに書き込み済みの領域)」が表示されません。

9 「デジタル放送画質の変換」をクリックし、表示されたメニューから、光ディスクに保存する画質を選んでクリック

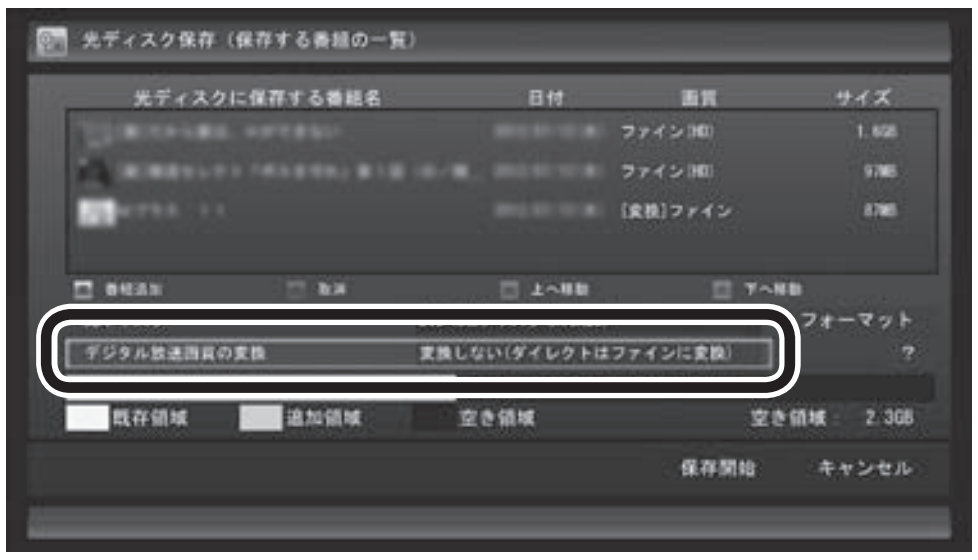

光ディスクに保存する画質を変換するとき
CPUによる画質変換に対応していないモデルでは、デジタル放送画質の変換（録画モード変換）をするとき、次のことができなくなります。
・番組の視聴
・番組の録画
・番組表の受信

ポイント

- DVD-RAMディスクまたはDVD-RディスクにVRモードで保存するときは、画質（録画モード）が自動的に変換されます。変換する画質を選ぶこともできます。
- セミファインロングで録画した番組は、ブルーレイディスクに保存するときやAVCREC形式でDVDに保存するとき、CPUによる画質変換に対応したモデルは解像度が1440×1080に、対応していないモデルはロングに、それぞれ変換されます。

チェック

映像フォーマット「480p」または「720p」で放送された番組は、VRモードで保存することができません。

次の画質が選べます。

「光ディスク」欄の表示	選べる画質	保存できる時間（1層※5／2層／3層※1）
BD-RE（ブルーレイ）ディスク BD-R（ブルーレイ）ディスク	変換しない	地上デジタルハイビジョンテレビ（HD） 約3時間／約6時間／約12時間
		地上デジタル標準テレビ（SD） 約6時間30分／約13時間／約26時間
		BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ（HD） 約2時間10分／約4時間20分／約8時間30分
		BS・110度CSデジタル標準テレビ（SD） 約4時間40分／約9時間30分／約19時間
	ファイン（約8Mbps）	約6時間30分／約13時間／約26時間
	ファインロング（約4Mbps）	約13時間／約27時間／約54時間
	セミファインロング※6 （約2.4Mbps）	約22時間／約45時間／約92時間
	ロング（約2Mbps）	約27時間／約55時間／約111時間
	1ディスクダビング （＊Mbps）	光ディスクの空き容量に合わせ、選択した番組が保存できるように画質を変換します。※2
DVD-RAMディスク （AVCREC）※7	ファイン（約8Mbps）	約1時間10分
	ファインロング（約4Mbps）	約2時間30分
	セミファインロング※6 （約2.4Mbps）	約4時間10分
	ロング（約2Mbps）	約5時間
	1ディスクダビング （＊Mbps）	光ディスクの空き容量に合わせ、選択した番組が保存できるように画質を変換します。※2
DVD-Rディスク （AVCREC）※7	ファイン（約8Mbps）	約1時間10分／約2時間10分
	ファインロング（約4Mbps）	約2時間30分／約4時間40分
	セミファインロング※6 （約2.4Mbps）	約4時間10分／約8時間
	ロング（約2Mbps）	約5時間／約9時間30分
	1ディスクダビング （＊Mbps）	光ディスクの空き容量に合わせ、選択した番組が保存できるように画質を変換します。※2

（次ページに続く）

「光ディスク」欄の表示	選べる画質	保存できる時間(1層※5／2層／3層※1)
DVD-RAMディスク(VRモード)	高画質(約7.5Mbps)	約1時間10分
	標準画質(約4Mbps)	約2時間20分
	長時間(約2Mbps)※3	約5時間
	1ディスクダビング(＊Mbps)※4	光ディスクの空き容量に合わせ、選択した番組が保存できるように画質を変換します。※2
DVD-Rディスク(VRモード)	高画質(約7.5Mbps)	約1時間20分／約2時間20分
	標準画質(約4Mbps)	約2時間30分／約4時間40分
	長時間(約2Mbps)※3	約5時間／約9時間
	1ディスクダビング(＊Mbps)※4	光ディスクの空き容量に合わせ、選択した番組が保存できるように画質を変換します。※2


※1:「3層」は、BD-R XL(3層)およびBD-RE XL(3層)のこと。これらに保存できるのはブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応)モデルのみ。
※2: 必要に応じて番組の解像度をHDからSDに変換して保存します。また、選択した番組の総録画時間が長すぎるときは、画質を変換してもすべての番組を光ディスクに保存できないことがあります。
※3: 番組によっては、一部が大幅に低下した画質で保存されることがあります。
※4: ディスク1枚(片面/1層)あたり3時間以上保存すると、番組によっては、一部が大幅に低下した画質で保存されることがあります。
※5: DVD-RAMディスクは1層のみ。
※6: セミファインロングで録画した番組を光ディスクに保存するとき、次のようになります。
・CPUによる画質変換対応モデル:最大解像度が1440×1080になります。
・CPUによる画質変換非対応モデル:「ロング」モード(標準解像度)に変換されます。
※7: AVCRECで保存できるのはブルーレイディスクドライブモデルのみ。

10 光ディスクに書き込む順序を指定する

「保存する番組の一覧」の上から順に光ディスクに書き込まれます。必要に応じて書き込む順序を指定してください。

①順序を変更したい番組をクリック

②番組の一覧の下の「上へ移動」または「下へ移動」をクリック

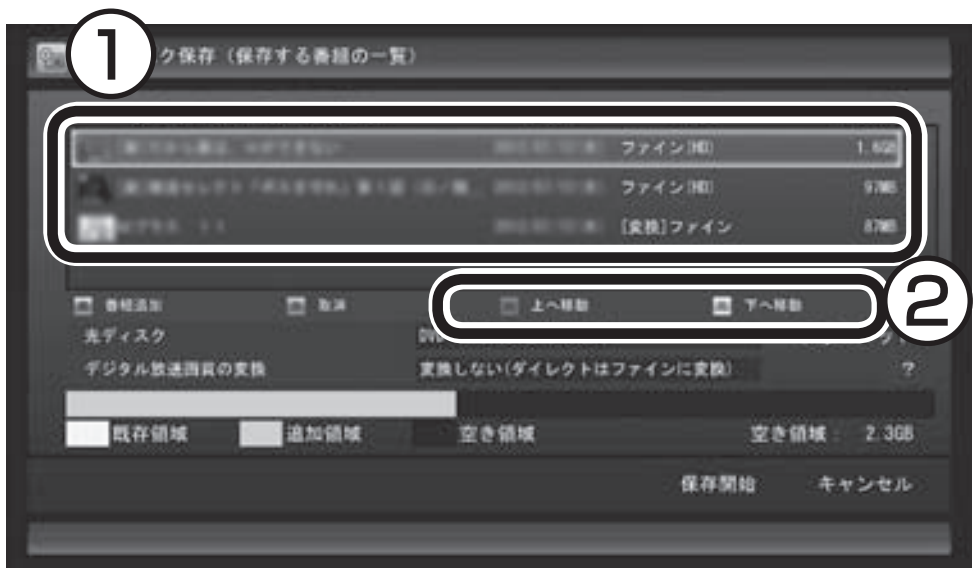

ポイント

特に指定しない場合は、手順6の画面でチェックマークを付けた順番に光ディスクに書き込まれます。

チェック


● 保存する番組を削除するときは、番組をクリックして番組の一覧の下の「取消」をクリックしてください。

● 保存する番組を追加するときは、「番組追加」をクリックして、手順6の画面に戻ってください。

11 「保存開始」をクリック



次の画面が表示されたら、内容を確認して「閉じる」をクリックしてください。

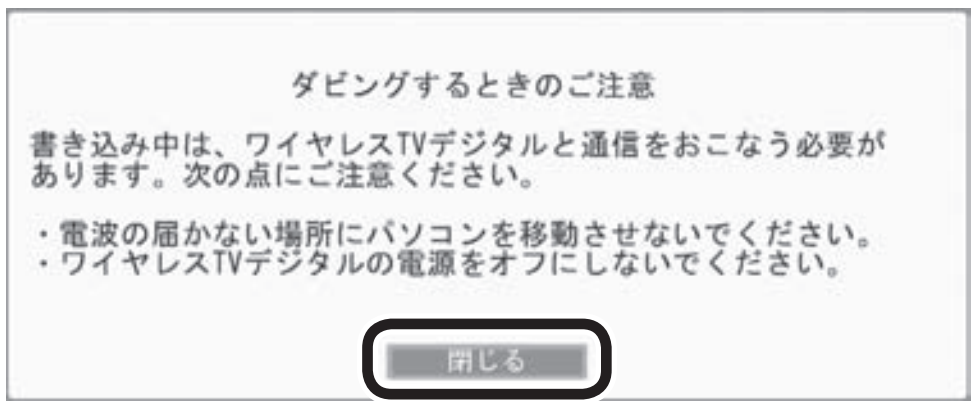

光ディスクへの書き込みが始まります。

12 書き込みが完了すると「光ディスクへの保存が完了しました。」と表示されるので、「閉じる」をクリック

これで、保存が完了しました。

チェック

下段に光ディスクの空き領域（容量）が表示されます。空き領域が不足しているときは、「保存開始」が表示されません。

ポイント

- ムーブされる番組（コピーの残り回数が1回の番組）が含まれているときは、ムーブされる番組およびその番組と同じグループの番組の一覧（ハードディスクから削除される番組の一覧）が表示されます。番組名を確認して「開始」をクリックしてください。
- コピーできる残り回数（ムーブ含む）を超えて番組を選んだときは、「書き込むことができません」というメッセージが表示されます。必要に応じて番組を選びなおしてください。同じ番組から録画モード変換した番組や編集した番組を複数選んだときは特にご注意ください。
  詳しくは、「光ディスクに保存するときのご注意」（p.139）をご覧ください。
- フルスクリーンモード画面でテレビの映像が表示されているときは、画面の左下に書き込みの進行状況が「%」で表示されます。操作パネルの「画面表示」をクリックして、進行状況を非表示にすることもできます。

光ディスクに保存するときのご注意

●CPUによる画質変換に対応していないモデルでは、VR形式でDVDに書き込む場合、および録画モード変換して光ディスクに書き込む場合は、書き込み中に映像表示できません。
●CPUによる画質変換に対応したモデルで光ディスクに保存した番組は、同じ画質が設定されても次の1と2で異なって見えることがあります。
 1. ダイレクト以外の画質(ファイン/ファインロング/セミファインロング/ロング/スーパーロング)でハードディスクに録画し、そのまま光ディスクに保存した番組。
 および、ダイレクトで録画した後、ハードディスク上で「録画モード変換」をおこなって光ディスクに保存した番組。
 2. 光ディスクに保存するとき、「デジタル放送画質の変換」で画質を変換した番組。
●録画時の電波の状況が悪いと、番組のデータに不備(データの異常や取りこぼしなど)がある状態で録画されてしまうことがあります。このような番組を光ディスクに保存するとき、「デジタル放送画質の変換」をおこなうと、画質の変換に失敗することがあります。
●書き込み中にサブメニューから「光ディスク作成の中止」をおこなったDVD-Rディスクは、以後、使用できなくなります。
●書き込みに失敗したDVD-Rディスクは、以後、使用できなくなります。
●書き込み中はスリープ状態にできません。
●光ディスクに保存した番組を再生するとき、番組名の一部が正しく表示されないことがあります。
●このパソコンは著作権保護技術AACS(Advanced Access Content System)に対応しています。光ディスクに番組を保存するとき、AACSのモジュール(AACSキー)の更新を促すメッセージが表示されることがあります。「モジュールの更新が必要です」と表示されたときは、パソコンがインターネットに接続されていることを確認し、「はい」をクリックしてください。
●録画番組に含まれるチャプターの情報も光ディスクに保存されます。保存できるチャプターの最大数は次のとおりです。
 ・ブルーレイディスクまたはDVD(AVCREC形式)の場合
 1番組あたり:98チャプター
 光ディスク1枚あたり:800チャプター
 ・DVD(DVD-VR形式)の場合
 1番組あたり:無制限
 光ディスク1枚あたり:999チャプター
 これを超えるチャプターの情報は、光ディスクには保存されません。
●保存されたチャプターの合計が1000を超えているブルーレイディスクやAVCREC形式のDVD-RAMには、ディスクの容量に空きがあっても、録画番組を追加して保存することができません。
●光ディスク1枚に保存できる番組の最大数は次のとおりです。
 ・ブルーレイディスクまたはDVD(AVCREC形式)の場合:200番組
 ・DVD(DVD-VR形式)の場合:99番組
 ディスクの容量に空きがあっても、これを超える数の番組は保存できません。
●光ディスクに番組を保存するとき、番組の始まりまたは終わりの部分の映像や音声が、わずかに短くなることがあります。


ポイント

このパソコン以外の機器で作成された光ディスクには、1000を超えるチャプターが保存されていることがあります。


●セミファインロング、ロング、スーパーロングの番組を光ディスクに保存すると、チャプターの位置が最大で約2秒前にずれることがあります。
SmartVisionで作成したチャプターと同じ位置で光ディスクに保存したいときは、ファインロングかファインで録画することをおすすめします。

光ディスクに保存するときの番組グループについて

ダビング10やコピーワンスの番組を録画モード変換した番組や編集した番組は、もとの番組と1つのグループとして扱われ、光ディスクにコピーできる回数がまとめて制御されています。
このため、録画モード変換した番組や編集した番組を光ディスクにコピーすると、もとの番組を含む同じグループの番組のコピーできる残り回数が同時に減ります(ムーブのときは同じグループの番組がパソコンから削除されます)。
たとえば、録画モード変換したダビング10の番組を光ディスクに1回コピーすると、その番組はもちろん、もとの番組のコピーできる残り回数も1つ減ります。

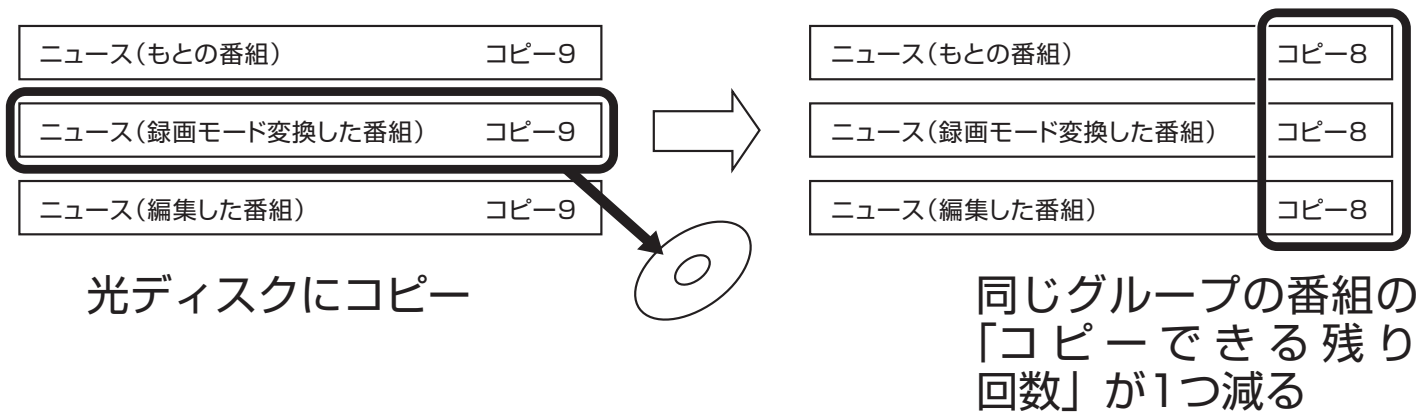

同じ番組から録画モード変換したり、編集した複数の番組をまとめて光ディスクにコピーすると、番組の数だけコピーできる残り回数が減ります。

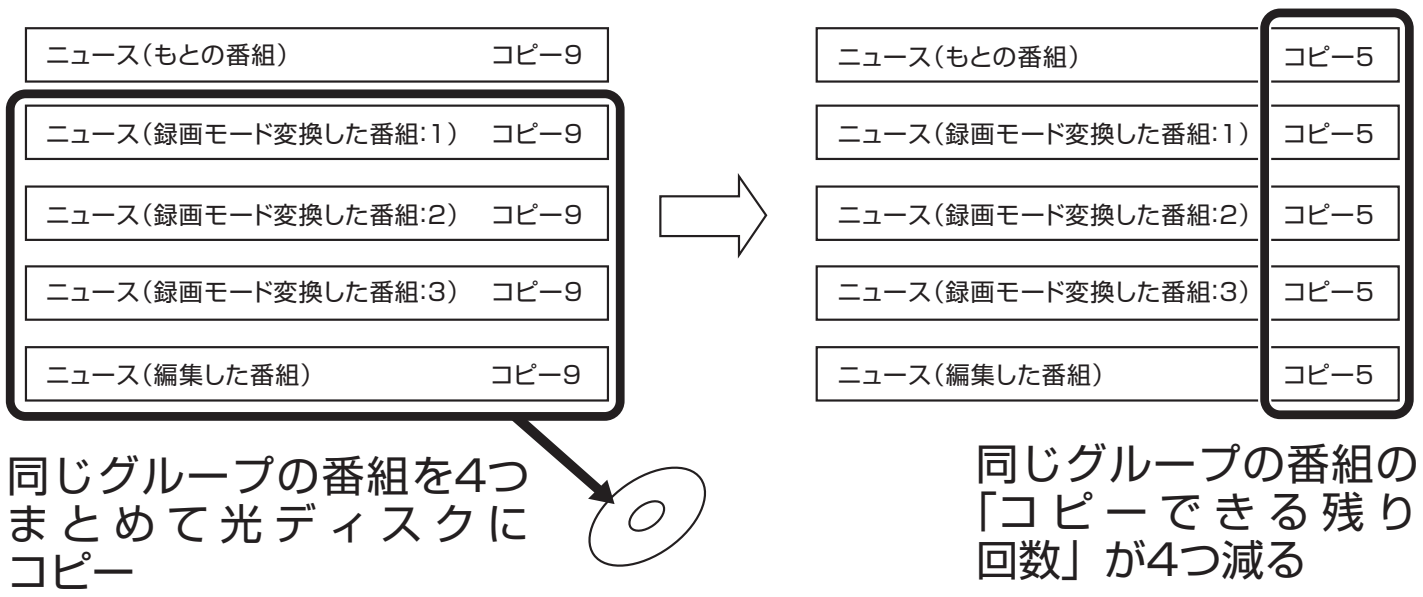

ポイント

このパソコンでは、録画モード変換された番組を光ディスクにコピーしたときも、コピーできる残り回数が減ります。

光ディスクに保存した番組を再生する

光ディスクに保存した番組は、動画再生ソフトのCyberLink PowerDVD AVC、またはCyberLink PowerDVD BDで再生できます。

■「CyberLink PowerDVD BD」について

「CyberLink PowerDVD BD」(「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 94162302 で検索)をご覧ください。

■「CyberLink PowerDVD AVC」について

「CyberLink PowerDVD AVC」(「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 94162301 で検索)をご覧ください。

ポイント

CyberLink PowerDVD AVCまたはCyberLink PowerDVD BDを起動するときは、SmartVisionを終了してください。

PART 9

一歩すすんだテレビ操作

SmartVisionには、録画番組を携帯電話で楽しめる「外でもVIDEO」など、テレビをより楽しむための機能があります。また、マウスで使うための画面に切り換えると、簡易編集やウェブ検索などの機能が使えるようになります。

ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、録画番組の携帯電話への転送（外でもVIDEO）や簡易編集など、一部の機能が使用できなくなります。

あなたがテレビ放送などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

PART 9
一歩すすんだテレビ操作

マウス専用画面

マウス専用画面(スリムモード/ノーマルモード/アドバンストモード)では、一歩すすんだおすすめ機能が使えるようになります。

フルスクリーンモードからマウス専用画面に切り換える

マウス専用画面に切り換えると、録画した番組の整理や映像編集など、より多くの機能が使えるようになります。

1 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示されます。

フルスクリーンモードに切り換えるには、「画面モード切換タブ」のいちばん左のタブ(フルスクリーン)をクリックします。

ポイント

操作パネルのボタン表示は状態によって異なります。
「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

リモコンで使う画面



「ノーマル」ボタンをクリック

マウスで使う画面



「フルスクリーン」タブをクリック

「ノーマル」ボタンの両隣にある「スリム」ボタンや「アドバンスト」ボタンをクリックして、用途の異なるマウス専用画面を表示させることもできます。
マウス専用画面のモードについては、このPARTの「マウス専用画面のモードを切り換える」(p.146)をご覧ください。それぞれの画面の詳しい説明については、PART11の「各モードの画面説明」(p.292)をご覧ください。

マウス専用画面を直接起動する

SmartVisionをマウス専用画面で起動することができます。


■ デスクトップのタスク バーから起動する

デスクトップのタスク バーからは、SmartVisionの起動や、最近の録画番組の再生ができます。

1 デスクトップのタスク バーのSmartVisionアイコンを右クリック



2 表示されたメニューを目的に合わせてクリック

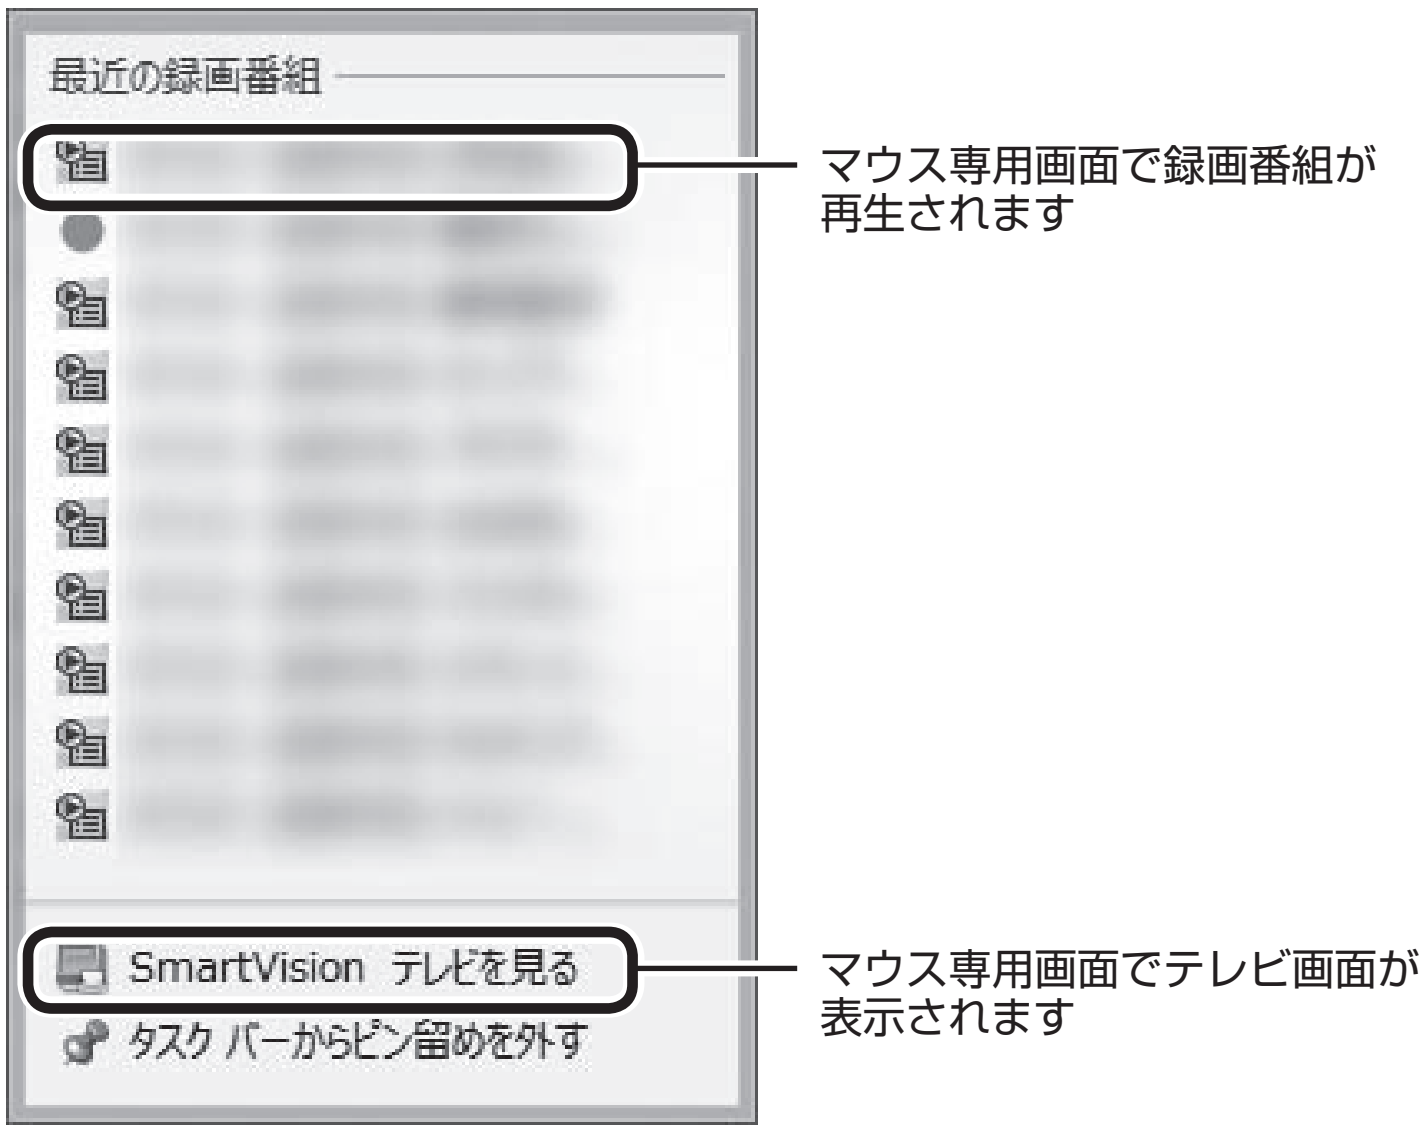

「最近の録画番組」の表示について

- 「おまかせ録画」または「新番組おまかせ録画」で録画された番組名の前には、「(おまかせ)」と表示されます。
- 録画中の番組には赤い●アイコンが表示されます。

参照


デスクトップのタスク バーのSmartVisionアイコンが表示されなくなったときは→PART10の「タスク バーのSmartVisionアイコンが表示されない」(p.269)

チェック

- 「最近の録画番組」に表示された番組を、「一覧にピン留めする」に設定すると、その番組が削除されてもリストに表示が残ったり、録画が終了しても録画中を示す赤い●アイコンが表示されたままになります。
- デスクトップのタスク バーのなにもないところを右クリックし、表示されたメニューで「プロパティ」をクリックすると、「タスク バーのプロパティ」が表示されます。この画面の「ジャンプリスト」タブに表示される「ジャンプリストに表示する最近使った項目の数」で、「最近の録画番組」に表示される番組の数を変更できます。ご購入時は表示数が10に設定されています。最大で13番組が表示できます。

マウス専用画面のモードを切り換える

マウス専用画面には、スリムモード/ノーマルモード/アドバンストモードがあります。
「画面モード切換タブ」をクリックして、目的に合った画面に切り換えることができます。

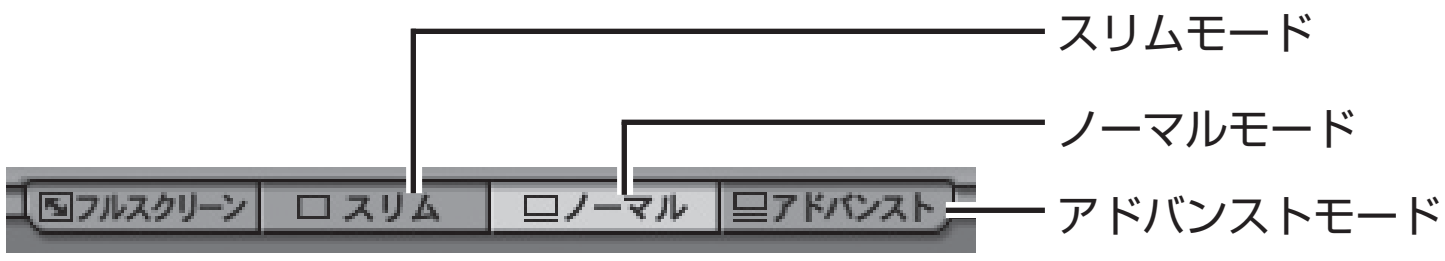

画面モード	説　明
スリムモード	チャンネル切り換えや音量の調節など、視聴に必要な最小限の機能のモードです。インターネットを利用しながらテレビを視聴するとき便利です。
ノーマルモード	テレビ視聴の基本的な操作ができます。
アドバンストモード	基本的な操作に加えて、録画した番組の簡易編集や番組の詳細情報の表示、データ放送の操作などができます。

それぞれのモードの画面説明は、PART11の「各モードの画面説明」(p.292)をご覧ください。

■ オンラインヘルプを表示する

マウス専用画面に切り換えたときの操作は、オンラインヘルプをご覧ください。

1 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面が表示されます。

2 (オンラインヘルプ)をクリック



オンラインヘルプが起動します。

ポイント

- 画面右上の をクリックすると、マウス専用画面のまま最大化できます。
- スリムモードのときは、テレビの画面(SmartVision)をほかのウィンドウよりも常に手前に表示させることができます。この機能は、ご購入時には無効になっています。必要に応じて画面を右クリックし、表示されたメニューで「常に最前面に表示」をクリックして有効/無効を切り換えてください。なお、この機能はスリムモードのときのみ切り換えることができます。

ポイント

操作パネルのボタン表示は状態によって異なります。
「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

PART 9
一歩すすんだ
テレビ操作

録画した番組のデータ量を減らす（録画モード変換）

録画モード変換をして、番組データの容量を減らすことができます。

リモコン リモコンの操作についてはp.51をご覧ください。

録画モード変換について

録画した番組はとてもデータ量が多いため、ハードディスクに大きな空き容量が必要です。
録画モード変換することで、録画番組のデータの容量を減らし、ハードディスクの容量を節約することができます。

■ 録画モード変換をするときの注意

●ワイヤレスTVデジタルと通信できないときは、録画モード変換をすることができません。
●録画モードが「ダイレクト」で録画された番組のみ録画モード変換ができます。録画モードが「ファイン」、「ファインロング」、「セミファインロング」、「ロング」の番組は録画モード変換できません。
●録画済み番組を録画モード変換するときは、録画した時間と同じ程度の時間がかかります。
●録画モード変換中にパソコンのシャットダウンなどをおこなうと、そのとき録画していた番組は視聴できない(録画データが正常に作成されない)ことがあります。
●録画モード変換により、データ放送などの情報はなくなります。
●録画モード変換中は、番組を視聴および録画することができません。また、番組を視聴および録画中は、録画モード変換をすることができません。
●録画モード変換中は、番組表を受信することができません。

ポイント


録画モード変換の作業中にSmartVisionを終了しても、デスクトップのSmartVisionアイコンがとに交互に変わり、変換作業が継続していることがわかります。このアイコンにマウスカーソルをあわせると、録画モード変換の進捗状況が確認できます。

録画モード変換したダビング10の番組について


録画モード変換すると、録画番組一覧にもとの番組と録画モード変換した番組が並んで表示されます。



もとの番組と録画モード変換した番組は1つのグループとして扱われ、光ディスクにコピーできる回数がまとめて制御されています。
たとえば、録画モード変換したダビング10の番組を光ディスクに1回コピーすると、その番組はもちろん、もとの番組のコピーできる残り回数も1つ減ります。

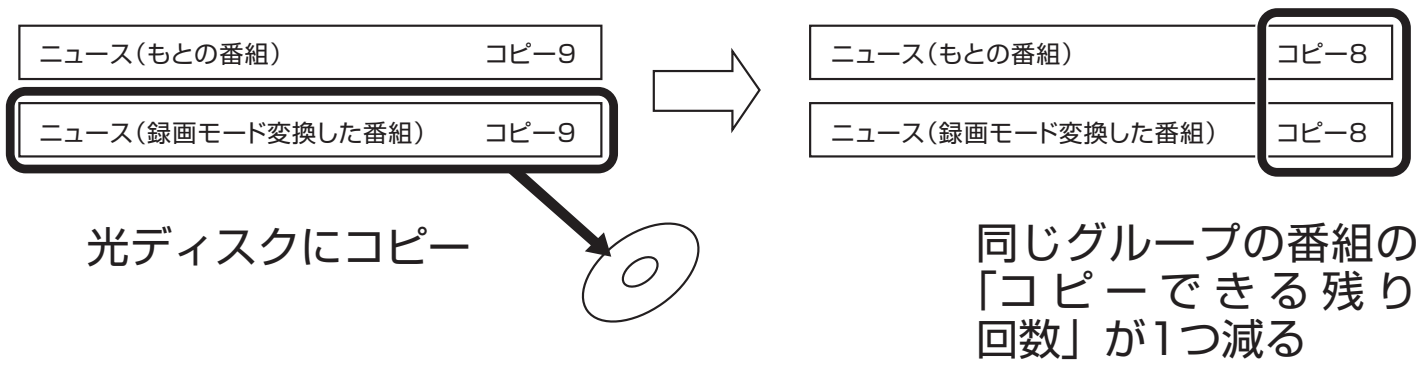

もとの番組を残す設定にしておけば、1つの番組を何度でも録画モード変換することができます（異なる録画モードで変換しなおす場合など）。
なお、同じ番組から録画モード変換した複数の番組をまとめて光ディスクにコピーすると、番組の数だけコピーできる残り回数が減ります。

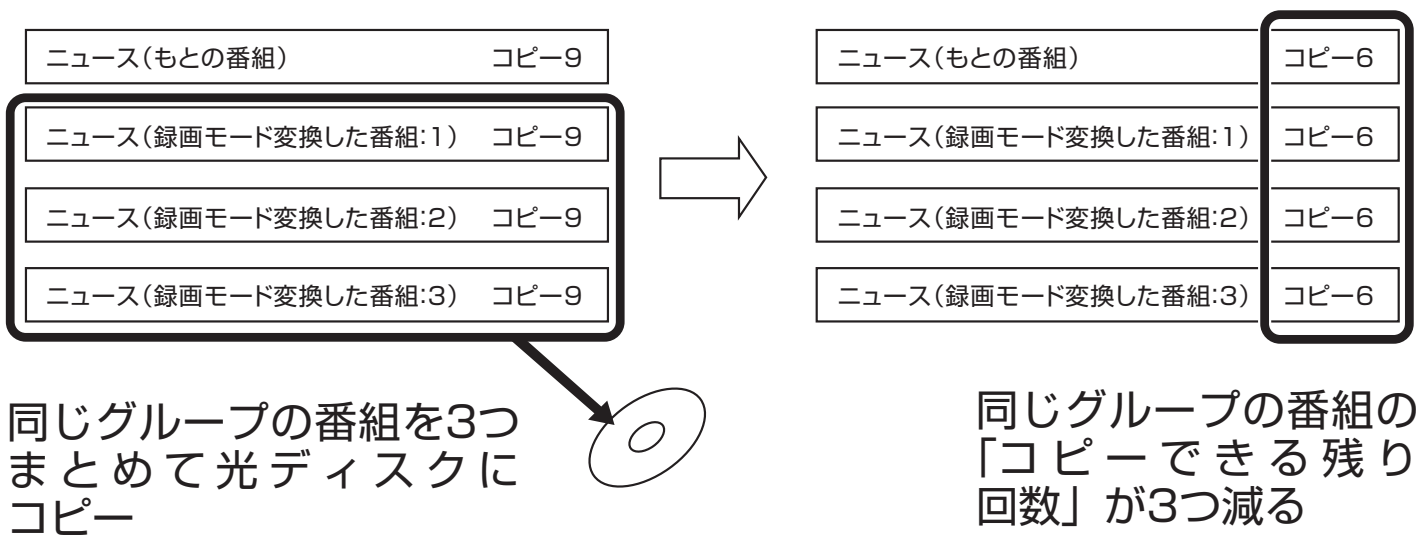

チェック

- 「録画モード変換」したダビング10の番組にも、光ディスクにコピーできる残り回数が表示されます。
- 番組を光ディスクに保存するとき、自動的に録画モード変換された番組のデータは、録画番組一覧には表示されません（コピーまたはムーブが終了した後、自動的に削除されます）。

チェック

「録画モード変換」したコピーワンスの番組を光ディスクにムーブすると、もとの番組も同時に削除されます。

チェック

ハードディスクの空き容量が不足していると録画モード変換ができません。

録画モード変換をする

■ 録画済み番組を録画モード変換する

録画した番組を、録画モード変換する手順を説明します。

1 操作パネルのをクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「録画番組一覧」をクリックし、「通常 録画フォルダー1」をクリック




録画番組一覧が表示されます。

3 録画モード変換したい番組をクリックし、画面下の「サブメニュー」をクリック



サブメニューが表示されます。

4 「録画モード変換」をクリック

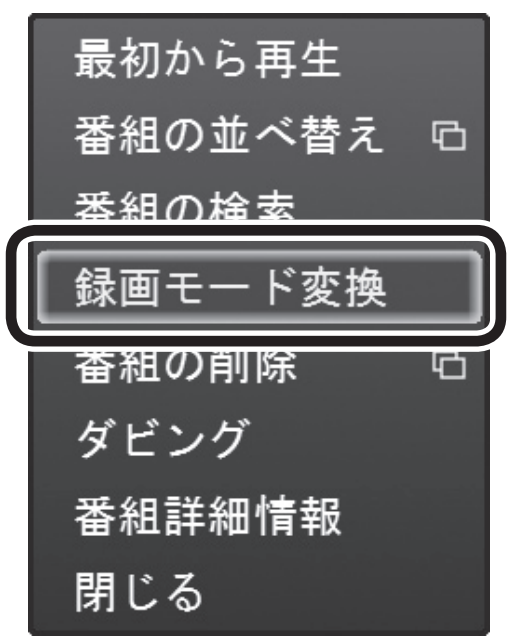

チェック

- 録画モード変換を実行中は、録画ができません。
  録画モード変換の予測時間の間に、予約がされている場合、画面に確認のメッセージが表示されます。メッセージを読んで、操作してください。
- リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.51)をご覧ください。

5 ほかにも録画モード変換したい番組がある場合は、番組をクリック



選んだ番組にはチェックマークが付きます。手順5を繰り返して、録画モード変換したい番組にチェックマークを付けてください。
チェックマークを外したいときは、もう一度その番組をクリックしてください。

6 画面下の「緑」をクリック



「録画モード変換」画面が表示されます。

7 「変換後の画質」で変換後の画質を選び、「開始」をクリック



録画モード変換が始まります。
録画モード変換中は、映像を表示できません。

8 変換が完了すると「録画モード変換が完了しました。」と表示されるので、「閉じる」をクリック

これで、録画モード変換が完了しました。

ポイント

- 変換中に「中止」をクリックすると、変換を途中で中止できます。
- 録画モード変換するとき、同時にもとの番組を削除することができます。もとの番組を削除したいときは、手順7で「変換元の録画番組を削除する」をクリックしてチェックマークを付けてください。録画番組のデータは容量が大きいため、必要に応じてもとの番組を削除することをおすすめします。

チェック

録画モード変換中にSmartVisionを終了したりパソコンをスリープ状態にしても、録画モード変換は中断せず、動作を継続します。
SmartVision以外に動作中のソフトがなければ、録画モード変換が終了した後、パソコンはスリープ状態になります。

PART 9 一歩すすんだテレビ操作

外付けハードディスクを利用する

外付けハードディスクに録画番組を保存したいときは、SmartVisionに増設したハードディスクドライブを登録してください。

リモコン リモコンの操作についてはp.51をご覧ください。

外付けハードディスクをSmartVisionに登録すると、番組を外付けハードディスクへ直接録画できるようになります。
また、Cドライブ(SSDを搭載したモデルではDドライブ)に録画した番組を外付けハードディスクに移動することもできます。お気に入りの番組を整理するときや、Cドライブ(SSDを搭載したモデルではDドライブ)の空き容量を増やしたいときに便利です。

チェック

Cドライブを再セットアップすると、Cドライブに保存されたデータは録画番組も含めてすべて消去されます。Windowsのリフレッシュやパソコンを初期状態に戻す操作をしたときも同様です。これらの操作をおこなうときは、あらかじめ録画番組を外付けハードディスクに移動しておいてください。

登録できるハードディスクについて

USB 2.0およびUSB 3.0接続の外付けハードディスクドライブ(NTFSフォーマット)が利用できます。サポート対象機種について詳しくは、次のURLをご覧ください。
http://121ware.com/catalog/hddlist/
※USB 3.0は対応モデルのみ

チェック

パスワードが設定された外付けハードディスクには録画できないことがあります。

ハードディスクを登録する

1 操作パネルの をクリック



テレビメニューが表示されます。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.51)をご覧ください。

2 登録したいハードディスクとパソコンを接続する

設定確認画面が表示されます。

3 「次へ」をクリック



録画フォルダー作成画面が表示されます。

参照

マウス専用画面が表示されているときの操作について
→マウス専用画面：オンラインヘルプ(p.146)の「使ってみよう」-「SmartVisionで録ろう！」-「増設したハードディスクを登録して、録画をしよう」

4 録画フォルダーを作成する

① ハードディスクのドライブ名を確認する

② 録画番組を保存する録画フォルダーのフォルダー名を確認する

③「次へ」をクリック



登録完了画面が表示されます。
ここで作成したフォルダー名は、後でこのハードディスクを録画番組保存先に設定するときに必要になります。フォルダー名を控えておいてください。
　フォルダー名:

5「閉じる」をクリック

これで、SmartVisionでハードディスクが利用できるようになりました。

ポイント

ここで「キャンセル」をクリックすると、次回以降、同じハードディスクを接続してもハードディスクを登録する画面が表示されなくなります。
この場合でも、録画番組を保存する録画フォルダーを作成する手順(p.155)で、増設したハードディスクを登録することができます。

チェック

- ここで作成した録画フォルダーは、SmartVisionからのみ管理できます。Windowsのエクスプローラーなどでは操作できません。
- フォルダー名は、キーボードで変更することができます。
- ハードディスク内に複数のパーティションがある場合、そのうちの一つをSmartVision用に選択することができます。

登録したハードディスクに番組を録画する

登録したハードディスク(p.151)に、番組を直接録画するよう設定します。
なお、ここで説明している操作が完了すると、録画した番組は、Cドライブ(SSDを搭載したモデルではDドライブ)ではなく登録したハードディスクに保存されるようになります。
必要な場合のみ、この操作をおこなってください。

1 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示されます。

ポイント

操作パネルのボタン表示は状態によって異なります。
「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

2 (設定)をクリック


設定ウィンドウが表示されます。



3 録画番組の保存先を選ぶ

①「通常録画フォルダーとして利用する録画フォルダー」の をクリックし、番組を保存する録画フォルダーをクリックする

②「OK」をクリックする

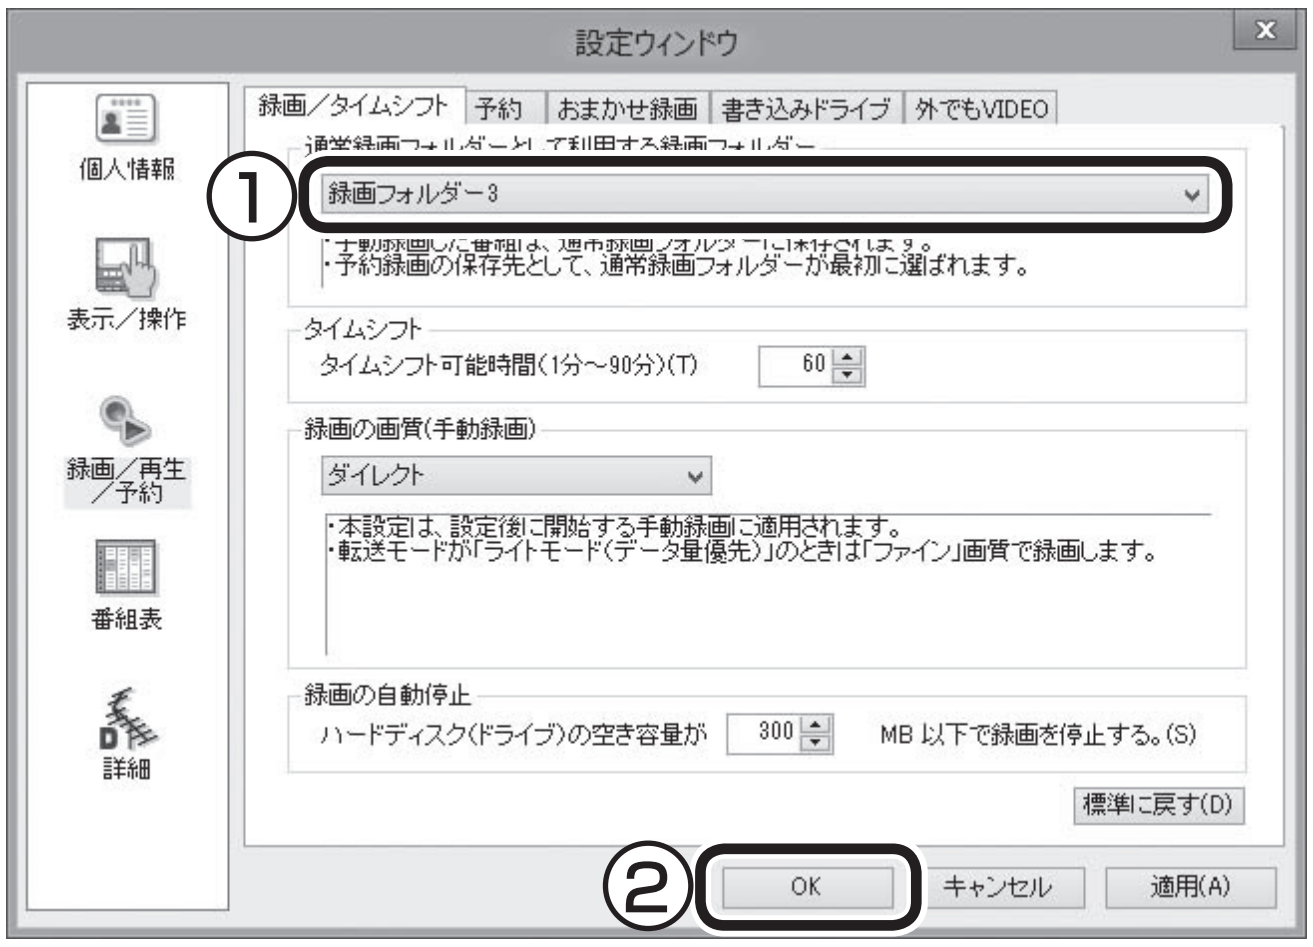

これで、登録したハードディスクに番組を直接録画できるようになりました。

> **チェック**
>
> ●録画番組の保存先に設定した外付けハードディスクが取り外されていたとき、予約録画された番組は、ご購入時に設定されていた保存先(録画フォルダー1、録画フォルダー2)に保存(代理録画)されます。録画番組の保存先に外付けハードディスクを設定したときは、ご購入時に設定されていた録画フォルダー(録画フォルダー1、録画フォルダー2)をSmartVisionから削除しないでください。
>
> ●登録したハードディスクに番組を直接録画するよう設定したとき、そのハードディスクがパソコンに接続されていない場合は、操作パネルの をクリックして番組を録画することができません。
>
> ●登録したハードディスクに番組を直接録画するよう設定したとき、そのハードディスクがパソコンに接続されていない場合は、番組をタイムシフトモードに切り換えることができません。

ハードディスクを登録するときの注意

ハードディスクを登録する際には、次の点に注意してください。

- NTFS以外のフォーマットのハードディスクは、NTFSフォーマットに変更することができます。詳しくはハードディスクの取扱説明書などをご覧ください。
- NTFS以外のフォーマットのハードディスクを接続した場合、同じハードディスクを再び接続しても、ハードディスクの登録画面は表示されません。ただし、NTFS以外のフォーマットのハードディスクをNTFSフォーマットに変更した場合、変更後の1回目の接続時にはハードディスクの登録画面が表示されます。
- パソコンを再セットアップした場合は、テレビ初期設定を終了した後に、テレビの映像が表示されている状態で、登録済みの外付けハードディスクをパソコンに接続して、再登録をしてください。この操作をおこなわずに、録画番組を削除すると、外付けハードディスクに保存された番組が利用できなくなる場合があります。

PART 9
一歩すすんだテレビ操作

録画した番組を整理する

録画した番組は、番組ごとに録画フォルダーを分けて整理すると、後でさがしやすくなります。

ご購入時の録画フォルダー

ご購入時には、次の録画フォルダーが用意されています。

・「通常」録画フォルダー1
ご購入時の設定では、手動録画した番組やおてがる予約で録画した番組などが保存されます。
・「おまかせ」録画フォルダー2
おまかせ録画で録画された番組が保存されます。「おまかせ」録画フォルダーに保存された番組の容量が指定されたサイズを超えると、「おまかせ」録画フォルダー内の番組が古い順に削除されます。
また、通常の予約録画をするとき、「おまかせ」録画フォルダーを保存先に指定することもできます。

●マウス専用画面の録画番組一覧で表示されたこれらの録画フォルダーを右クリックすると、情報(プロパティ)を確認したり、フォルダー名を変更することができます。
●「通常」録画フォルダーを別のフォルダーに変更することができます。詳しくはオンラインヘルプ(p.146)の「設定」-「録画/再生/予約」-「録画/タイムシフト」をご覧ください。
●「おまかせ」録画フォルダーを別のフォルダーに変更したり、最大保存容量を変更することができます。詳しくはオンラインヘルプ(p.146)の「設定」-「録画/再生/予約」-「おまかせ録画」をご覧ください。
●録画番組の保存先に設定した外付けハードディスクが取り外されていたとき、予約録画された番組は、ご購入時に設定されていた保存先(録画フォルダー1、録画フォルダー2)に保存(代理録画)されます。このため、ご購入時に設定されていた録画フォルダー(録画フォルダー1、録画フォルダー2)はSmartVisionから削除しないでください。

ポイント

「通常」録画フォルダーや「おまかせ」録画フォルダーとして設定されているフォルダーを、別のフォルダーに変更することもできます。この場合は、次の「録画フォルダーを作成する」をご覧いただき、あらかじめ録画フォルダーを追加しておいてください。

録画フォルダーを作成する

Cドライブやドライブ、登録済みの外付けハードディスク内に、録画フォルダーを作成します。録画フォルダーは最大200個まで作成できます。

■ 録画フォルダーを新規作成する

1 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示されます。

2 (録画番組一覧)をクリック



録画番組一覧が表示されます。

3 追加(追加)をクリックして表示されるメニューから、「録画フォルダーを新規作成」を選ぶ

新規録画フォルダー作成画面が表示されます。



ポイント

SSDを搭載したモデルでは、Cドライブ(SSD)以外のドライブに録画フォルダーを作成されることをおすすめします。

ポイント


操作パネルのボタン表示は状態によって異なります。
「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

ポイント

録画フォルダーを右クリックして表示されるメニューで、録画フォルダーの情報(プロパティ)を変更したり、名前を変更することができます。そのフォルダーがパソコンのハードディスク上にあるのか、外付けハードディスク上にあるのかを確認することもできます。

4 録画フォルダーを作成する

①録画フォルダーを作成したいハードディスクを選びます
外付けハードディスクを登録するときは、ここで登録したいハードディスクを選んでください。
②必要に応じて録画フォルダー名を変更します
変更するときは、ここをクリックして、フォルダー名を入力しなおしてください。
③「次へ」をクリックします

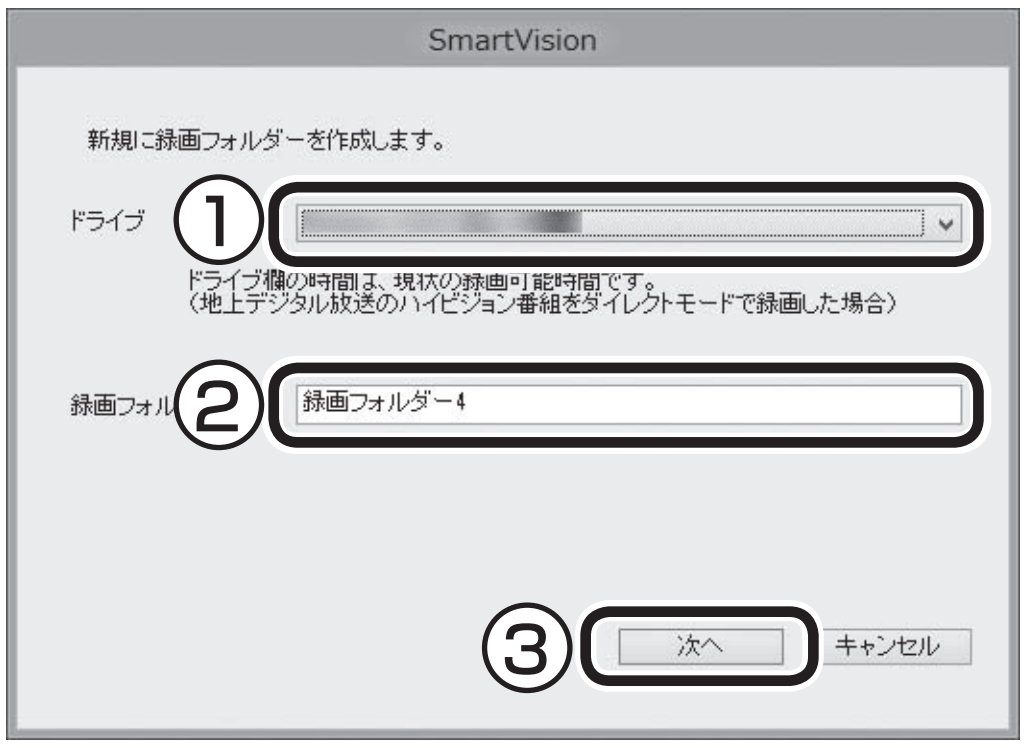

作成完了画面が表示されます。

5 「閉じる」をクリック

これで録画フォルダーが作成されました。作成した録画フォルダーは、予約するときに選択できるようになります。

■ 既存のフォルダーを録画フォルダーとして追加する

1 「録画フォルダーを新規作成する」の手順1～手順2の操作をおこなう

録画番組一覧が表示されます。

2 追加 をクリックし、表示されたメニューで「既存のフォルダーを参照」をクリック

フォルダー選択画面が表示されます。

3 追加するフォルダーを選択してクリック

4 「OK」をクリック

選択したフォルダーが「フォルダー」欄に追加されます。

録画した番組を移動する

録画した番組を別の録画フォルダーに移動します。
あらかじめ、移動先となる録画フォルダーを作っておいてください(p.155)。

1 操作パネルの「ノーマル」をクリック




画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示されます。

2 (録画番組一覧)をクリック



録画番組一覧が表示されます。

3 移動したい番組をクリックし、移動先の録画フォルダーにドラッグ＆ドロップする

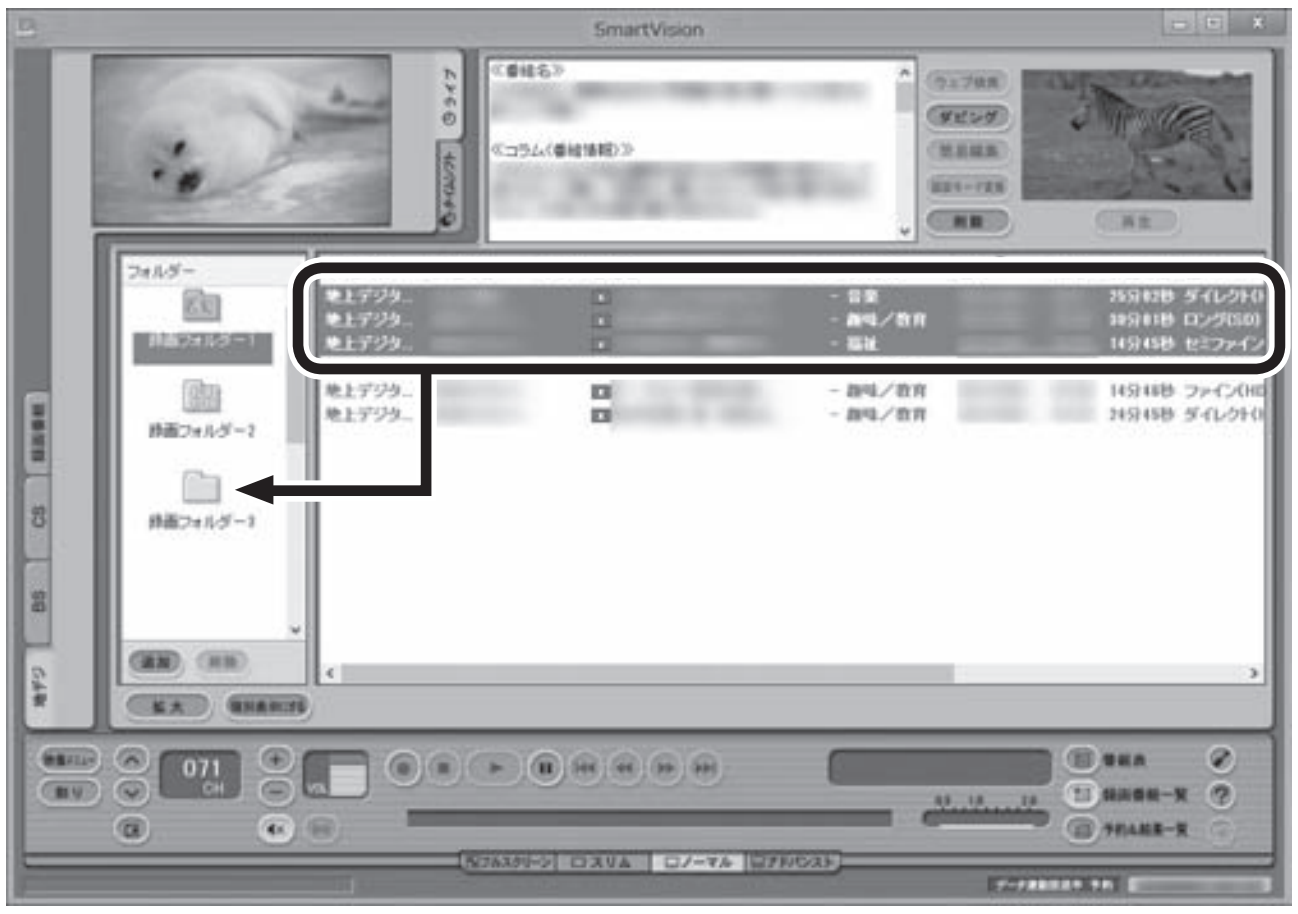

番組を保存しているドライブ以外のドライブに移動する場合は、「番組の移動」画面が表示されます。「番組の移動が終了しました。」と表示されたら「OK」をクリックしてください。番組が移動し、もとの一覧から消えます。
これで、番組の移動ができました。

なお、移動先の録画フォルダーに外付けハードディスクの録画フォルダーを指定すると、外付けハードディスクへ番組を移動することができます。

ポイント

操作パネルのボタン表示は状態によって異なります。
「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

チェック

- 複数の番組を移動したいときは、【Ctrl】を押したまま番組をクリックすると、複数の番組を選べます。
- 複数ユーザーでパソコンを使っている場合、ほかのユーザーが録画した番組データを選んで移動したときは、「他ユーザーの番組ですが、移動してもよろしいですか？」または「他ユーザーの番組が含まれていますが、移動してもよろしいですか？」と表示されます。「はい」をクリックすると、ほかのユーザーが録画した番組データも移動します。移動しない場合は、「いいえ」をクリックして、番組データを選びなおしてください。
- ほかのユーザーが録画した番組データを移動すると、そのユーザーからは番組データがどの録画フォルダーに移動されたのか、わからなくなります。
- ダビング中と録画モード変換中は録画番組を移動できません。

ポイント

- ご購入時の状態では録画した番組は、Cドライブ(SSDを搭載したモデルではDドライブ)に保存されます。
- この画面で、番組を選んで画面右上の 削除 (削除)をクリックすると番組を削除できます。
- 録画フォルダーを右クリックし、表示されたメニューで「プロパティ」をクリックすると、その録画フォルダーの情報が表示されます。「ハードディスク上のフォルダーの場所」などを確認することができます。

録画フォルダーを削除する

録画フォルダーを削除しても、データは残ります。

1 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示されます。

2 (録画番組一覧)をクリック




録画番組一覧が表示されます。

ポイント


操作パネルのボタン表示は状態によって異なります。
「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

3 左の「フォルダー」内で削除したい録画フォルダーを選んで、削除(削除)をクリック

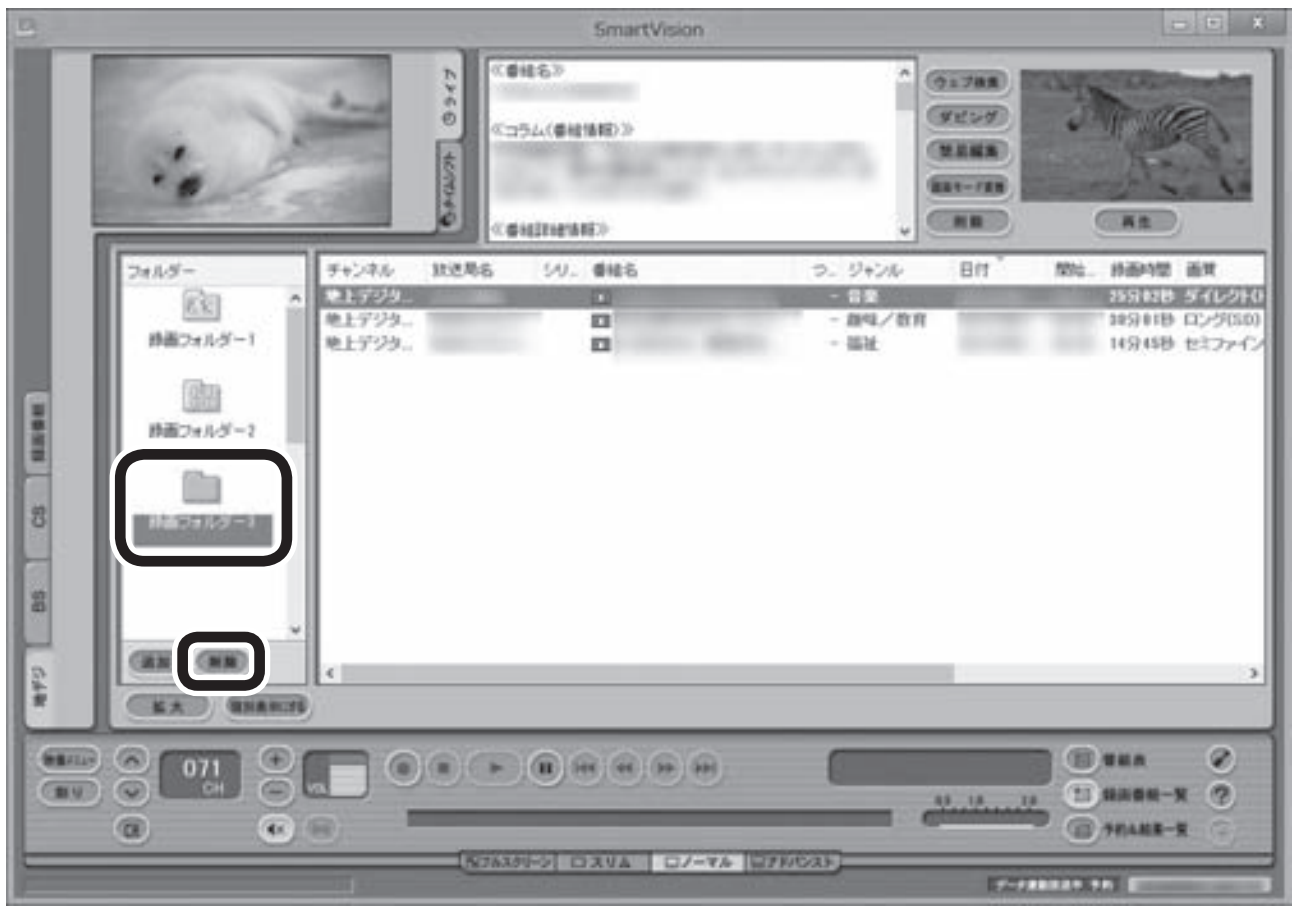

「フォルダー削除」の画面が表示されます。

4 「はい」をクリック

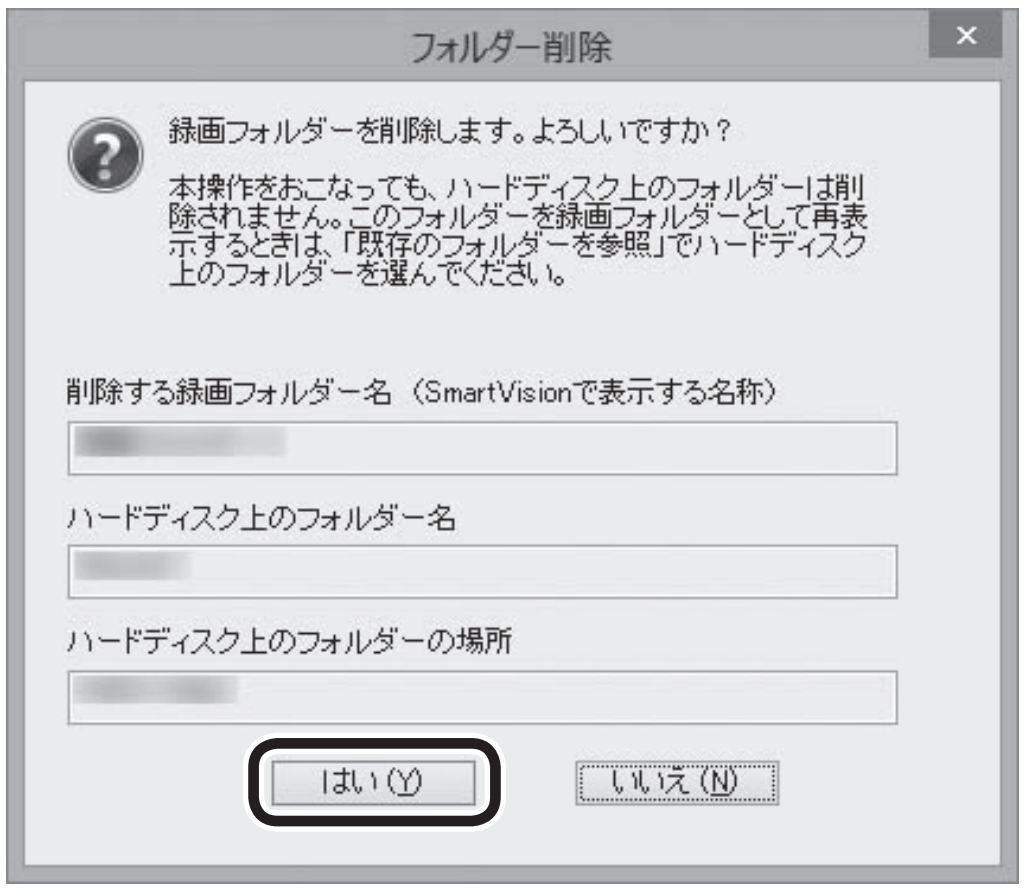

これで、録画番組一覧の「フォルダー」から録画フォルダーが削除されました。

なお、この操作をおこなっても、ハードディスク上のフォルダーと録画番組は削除されません。これらデータをハードディスクから削除するときは、「フォルダー削除」画面に表示された「ハードディスク上のフォルダー名」と「ハードディスク上のフォルダーの場所」を記録し、エクスプローラーで対象のフォルダーを削除してください。

チェック

ご購入時に設定されていた録画フォルダー（録画フォルダー1、録画フォルダー2）は削除しないでください。

ポイント

ここで削除したフォルダーを再び録画フォルダーとして追加するときは、「フォルダー削除」画面に表示される「ハードディスク上のフォルダー名」と「ハードディスク上のフォルダーの場所」の情報を記録しておき、「既存のフォルダーを録画フォルダーとして追加する」（p.156）の操作をおこなってください。

PART 9 一歩すすんだテレビ操作

番組の情報をインターネットで探す

気になる番組や人物(出演者など)、番組の主題歌について、インターネットを使って検索することができます。

「ウェブ検索」について

「ウェブ検索」は、テレビ番組の出演者や主題歌などについて、インターネットで検索できる機能です。検索サイトでキーワードを入力する必要はありません。マウスの操作だけで検索することができます。
番組表や録画番組一覧で面白そうな番組を見つけたとき、テレビ放送や録画番組を見ていて気になる新人が出てきたとき、手軽に検索してみましょう。

チェック

- 「ウェブ検索」機能を利用するには、インターネットに接続できる状態になっている必要があります。
- Internet Explorerが無効になっているときは、「ウェブ検索」機能が利用できません。

番組表や録画番組一覧から「ウェブ検索」する

■ 番組表から検索する

ここでは、番組表の画面から、人名(出演者名など)で検索する方法を説明します。

1 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示されます。

ポイント

操作パネルのボタン表示は、状態によって異なります。
「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

2 (番組表)をクリック



番組表が表示されます。

3 情報を調べたい番組を選ぶ

① 日付を選ぶ
② 放送局を表示する
③ 時間を合わせ、調べたい番組を表示する
④ 調べたい番組をクリック




画面上の詳細情報欄に、番組情報が表示されます。

4 「ウェブ検索」をクリック



5 表示されたメニューから「人名検索」を選び、調べたい人名（出演者名など）をクリック

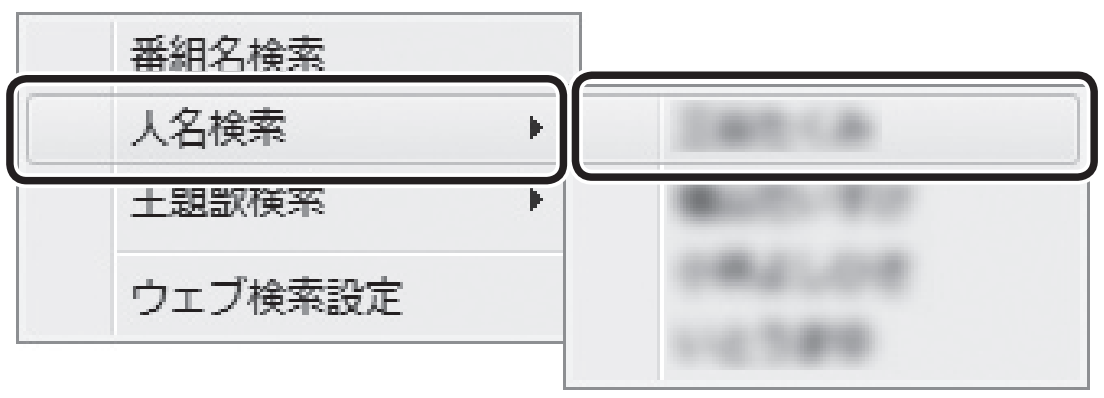

自動的にInternet Explorerが起動し、検索結果が表示されます。

ポイント

- 手順5で「番組名検索」をクリックすると、手順6の画面で番組名での検索結果が表示されます。
- 手順5で「主題歌検索」をクリックすると、手順6の画面で主題歌での検索結果が表示されます。
- 番組情報の内容によっては、人名や主題歌名が正しく表示されないことがあります。

チェック

- 「ウェブ検索」機能がサポートしているWebブラウザはInternet Explorerのみです。
Internet Explorer以外のWebブラウザをご利用の場合でも、Internet Explorerが起動します。
- Internet Explorerが起動するときにSmartVisionが全画面表示になっていた場合は、SmartVisionがウィンドウ表示になります。

6 見たい検索結果をクリック

選んだホームページが表示されます。

■「録画番組一覧」から検索する

「ウェブ検索」機能を使うと、「録画番組一覧」に表示されている番組の情報を調べることもできます。

1 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面（ノーマルモード）が表示されます。


2 （録画番組一覧）をクリック

録画番組一覧が表示されます。

3 番組を選んで情報を検索する

① 調べたい番組をクリック

② 「ウェブ検索」をクリック

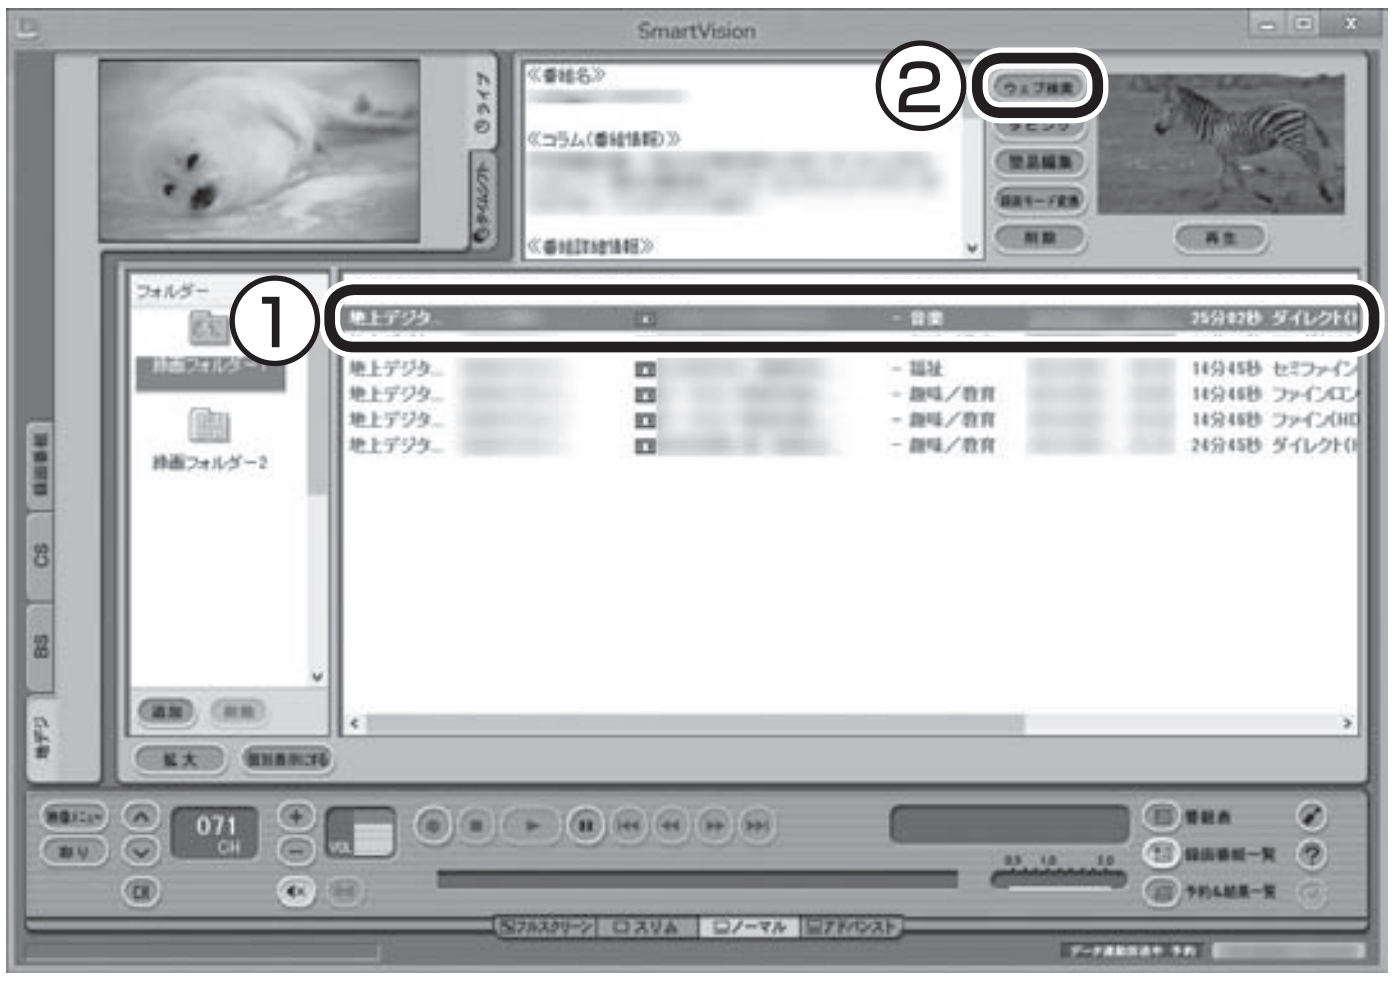

この後の操作は、「番組表から検索する」の手順5以降（p.161）をご覧ください。

テレビや録画番組を見ているときに「ウェブ検索」する

■ テレビを見ているときに検索する

ここでは、ライブモードでテレビを見ながら、人名(出演者名など)で検索する方法を説明します。

1 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示されます。

2 「ライブ」タブをクリック



放送中の番組がライブモードで表示されます。必要に応じて、チャンネルを切り換えてください。

3 「映像メニュー」をクリック




ポイント

タイムシフトモードでテレビを見ているときは、「ウェブ検索」の機能が使えません。

ポイント

画面上を右クリックして、映像メニューを表示させることもできます。

4 表示されたメニューから「人名検索」を選び、調べたい人名(出演者名など)をクリック

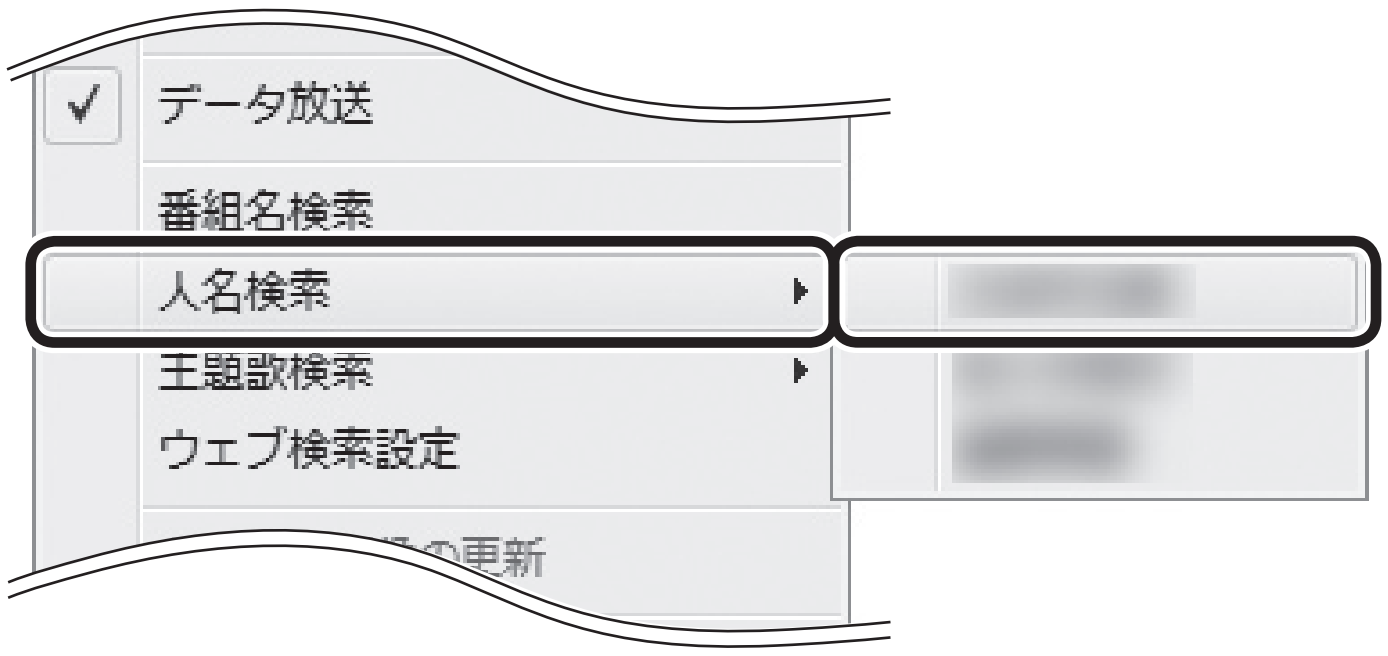

自動的にInternet Explorerが起動し、検索結果が表示されます。

5 見たい検索結果をクリック

選んだホームページが表示されます。

■ 録画番組を見ているときに検索する

録画した番組を再生しているときも、その番組の情報を「ウェブ検索」することができます。

1 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示されます。

2 (録画番組一覧)をクリック

録画番組一覧が表示されます。

3 録画番組一覧で視聴する番組をダブルクリック

録画番組が再生されます。

4 「テレビを見ているときに検索する」の手順3(p.163)以降の操作をおこなう

テレビを見ているときと画面に表示されている内容が一部異なりますが、操作の流れは同じです。

ポイント

- 手順4で「番組名検索」をクリックすると、手順5の画面で番組名での検索結果が表示されます。
- 手順4で「主題歌検索」をクリックすると、手順5の画面で主題歌での検索結果が表示されます。
- 番組情報の内容によっては、人名や主題歌名が正しく表示されないことがあります。

チェック

- 「ウェブ検索」機能がサポートしているWebブラウザはInternet Explorerのみです。
Internet Explorer以外のWebブラウザをご利用の場合でも、Internet Explorerが起動します。
- Internet Explorerが起動するときにSmartVisionが全画面表示になっていた場合は、SmartVisionがウィンドウ表示になります。

「ウェブ検索」で使う検索プロバイダーを変更する

検索結果を表示する検索プロバイダー（検索サイト）を変更することができます。


1 マウス専用画面（ノーマルモードまたはアドバンストモード）で、（設定）をクリック

設定ウィンドウが表示されます。

2 左側の「詳細」をクリックし、「ウェブ検索」タブをクリック

3 検索プロバイダーを選ぶ

「番組名検索」･「人名検索」･「主題歌検索」の をクリックし、表示されたメニューから使用する検索プロバイダーを選んでクリックします。

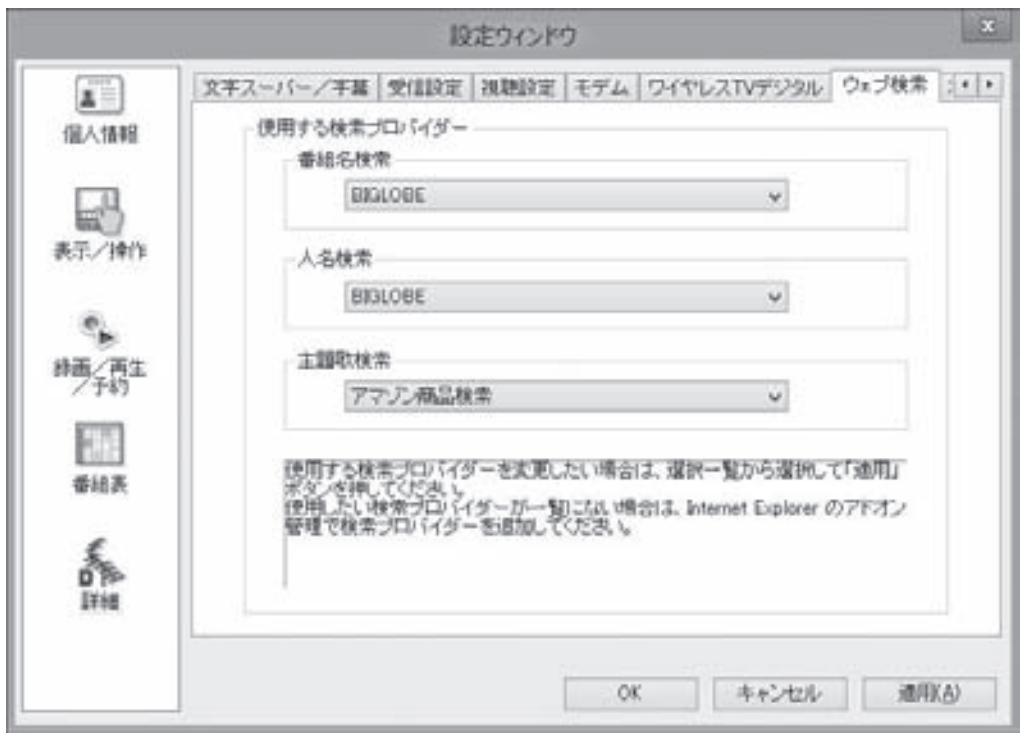

4 「OK」をクリック

これで検索プロバイダーの変更は終了です。

一歩すすんだテレビ操作

PART 9 一歩すすんだテレビ操作

簡易編集機能を使う

簡易編集機能を使って、録画した番組のお気に入りの場面を残し、いらない場面をカットすることができます。

簡易編集機能を使えば、もとの番組のデータはそのままに、お気に入りのシーンだけを残した番組のデータを作ることができます。

録画番組を簡易編集する

ここでは、基本的な簡易編集の流れを説明しています。
必要に応じて次の説明もご覧いただき、SmartVisionの編集機能をより便利に使いこなしてください。

● 「より精密な編集をするときは」(p.168)
● 「登録していない場面も確認しながら編集する」(p.168)

1 操作パネルの「アドバンスト」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(アドバンストモード)が表示されます。

2 (録画番組一覧)をクリック

録画番組一覧が表示されます。

3 編集したい番組をクリックし、簡易編集(簡易編集)をクリック



「簡易編集」タブが表示されます。

チェック

ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、簡易編集機能など、一部の機能が使用できなくなります。

ポイント


操作パネルのボタン表示は状態によって異なります。
「アドバンスト」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

ポイント

編集したい番組を再生して、「簡易編集」タブをクリックしても同様です。

4 必要な場面を切り取って登録する

コントロールパネルのボタンをクリックしたり、プログレスバーをドラッグして、必要な場面を表示させて範囲を指定します。
①必要な場面の先頭を表示させて「ここから」をクリック
②必要な場面の終わりを表示させて「ここまで」をクリック
③「ここから」と「ここまで」を指定したら「登録」をクリック

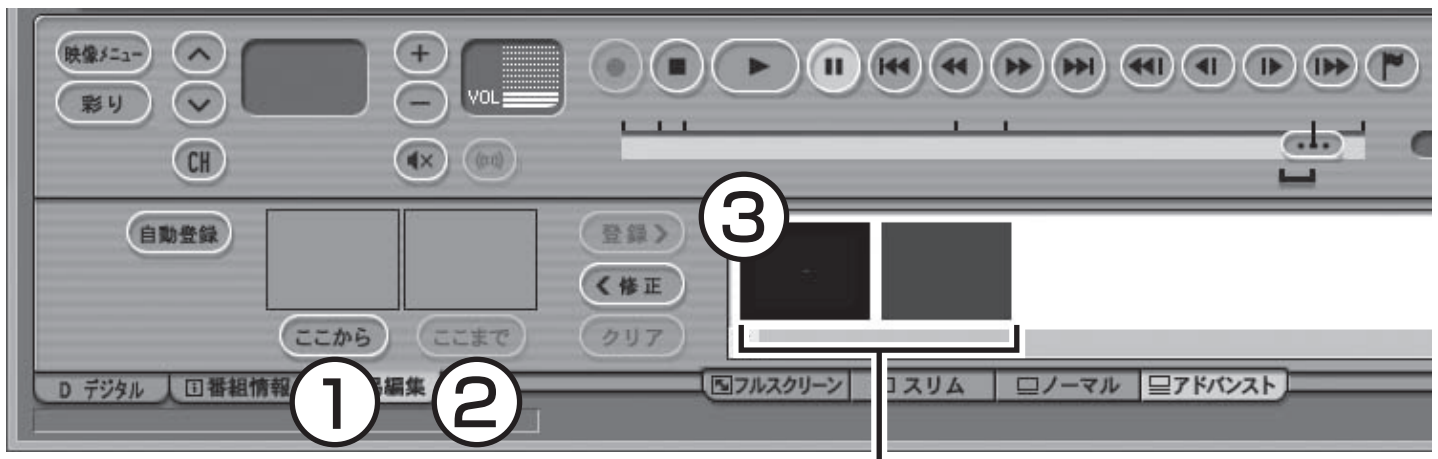

登録された場面

①〜③を繰り返して、必要な場面を登録します。
登録した場面の範囲(開始／終了)を指定しなおすときは、その場面をクリックして選び、「修正」をクリックしてください。「ここから」と「ここまで」をあらためて指定できるようになります。指定しなおした後、あらためて「登録」をクリックしてください。

なお、「ここから」や「ここまで」の上に表示された画像をダブルクリックすると、それぞれで指定した場面が一時停止した状態で表示されます。登録する場面の開始点と終了点を選びなおすときに便利です。

より高度な使い方について
切り取る場面を細かく指定したり、登録していない場面を一覧表示しながら編集することができます。
必要に応じて次の説明もご覧ください。
- 「より精密な編集をするときは」(p.168)
- 「登録していない場面も確認しながら編集する」(p.168)

必要な場面をすべて登録したら、手順5に進んでください。

5 「保存」をクリック

編集した番組がもとの番組と同じ録画フォルダーに保存されます(もとの番組は編集前の状態で残ります)。「編集が完了しました。」と表示されたら、「閉じる」をクリックしてください。
編集した状態で、光ディスクに保存したり(p.133)、携帯電話などの機器(p.170)やメディアサーバー(p.190)に転送することもできます。
なお、デジタル放送を編集した番組は、録画モード変換した番組と同様、もとの番組と同じグループとして扱われており、光ディスクや携帯電話、メディアサーバーにコピーできる回数がまとめて制御されています。詳しくは「光ディスクに保存したり、携帯電話などの機器やメディアサーバーに転送するときのご注意」(p.169)をご覧ください。

ポイント

登録した場面を削除するときは、「削除」をクリックします。

チェック

- 同じ場面を複数回登録することはできません。すでに登録された場面と重なる場面を切り取っても、二重には登録されず、ひとつの場面としてまとめて登録されます。
- 登録した場面の順番を変更することはできません。
- 編集で切り取った場面の先頭には新しいチャプターマークが作られます。また、切り取った場面の中に、オートチャプター機能で作られたチャプターや、以前の編集で作られたチャプターが含まれているときは、それらのチャプターも引き継がれます。
- 録画番組を光ディスクに保存するときは、オートチャプター機能や編集で作られたチャプターの情報もあわせて保存されます。
- 編集した番組が数秒間しかないとき、その番組は正しく再生できません。再生しても映像が表示されず、画面は黒いままとなります。
- 登録できる場面(「ここから」から「ここまで」の間)の最大数は300です。
- 編集した番組は、本編チャプターとCMチャプターの区別がされません。「見たいとこ再生」機能を有効にしても、すべてのチャプターが再生されます。
- 時間指定予約による録画をしているときなど、録画中に放送局のチャンネルの数が変わる(増減する)ことがあります。録画した番組を編集するとき、チャンネルの数が変わるタイミングの前後5秒から10秒程度の範囲で登録する場面の微調整をおこなうと、画面に表示されている映像がちらつくことがあります。
- ハードディスクの空き容量が不足していると、簡易編集ができません。必要に応じて、不要な番組を削除して、ハードディスクの空き容量を増やしてください。

■ より精密な編集をするときは

再生しながら切り取る範囲を指定したり、プログレスバーを使って編集すると、切り取った場面に不要な場面が少しだけ入ってしまうことがあります。
「録画番組を簡易編集する」の手順4(p.167)で、切り取る場面の「ここから」や「ここまで」をより精密に指定したいときは、次のように操作してください。

①「ここから」または「ここまで」を登録したいタイミングで「一時停止」をクリック

②次のいずれかの操作で、登録する位置を微調整する
・1フレーム単位で調整: または をクリック
・15フレーム単位で調整: または をクリック

③「ここから」または「ここまで」をクリック

■ 登録していない場面も確認しながら編集する

登録した場面とあわせて未登録の場面も一覧表示し、それぞれを確認しながら編集できます。

「録画番組を簡易編集する」の手順4(p.167)で、「全シーン表示」をクリックしてください。
「全シーン表示モード」に切り換わり、画面下段に登録した場面(有効な場面)および未登録の場面(無効な場面)が一覧で表示されます。



すべての場面※が表示されます。無効の場面は淡く表示されます。

・ 場面を登録する
　場面をクリックして選び、「有効」をクリックしてください。

・ 場面を無効にする
　場面をクリックして選び、「無効」をクリックしてください。

※: 各チャプターの最初の映像が表示されます。オートチャプター機能で作成されたチャプター、手動で作成したチャプター、編集された番組に記録されていたチャプターが、いずれも個別の「場面」となります。

ポイント

編集している番組によっては、微調整用のボタン(、 、 、)をクリックしたとき、1フレームまたは15フレームとは異なるフレーム数分、映像が進んだり戻ったりすることがあります。

ポイント

●元の状態(有効シーンのみ表示モード)に戻すときは、もう一度「有効シーンのみ表示」をクリックしてください。
●オートチャプターの情報を使って場面を登録する「自動登録」の機能を使うと、自動的に「全シーン表示モード」に切り換わります。


オートチャプターの情報を使って編集する(自動登録)

オートチャプター機能(p.116)によって、番組を録画したとき自動的に番組の本編と本編以外が検出され、チャプターが作られています。
録画番組を簡易編集するとき、オートチャプターの情報を使って、本編チャプターのみ、または本編以外のチャプター(CMチャプター)のみを登録することができます。
ここでは本編チャプターのみを登録する手順を説明します。

1 「録画番組を簡易編集する」の手順1(p.166)から手順3までの操作をおこなう

「簡易編集」タブが表示されます。

2 「自動登録」-「本編チャプターのみ登録」をクリック

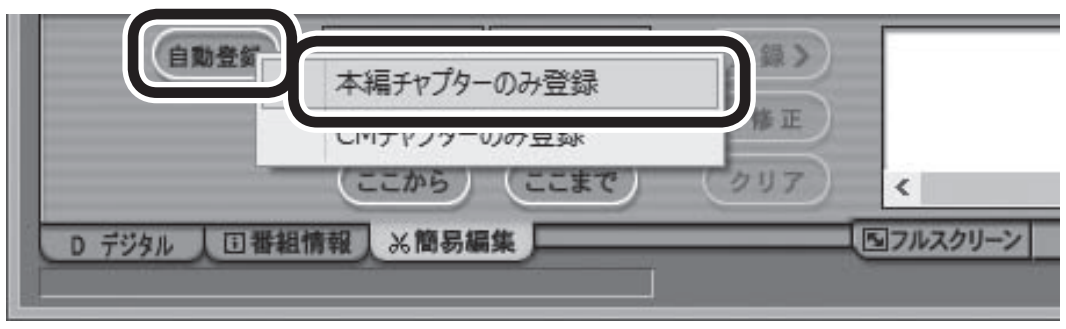

自動的に「全シーン表示モード」(p.168)に切り換わり、本編チャプターが登録されます。


本編以外のチャプターを登録したいときは、ここで「CMチャプターのみ登録」をクリックしてください。

3 「保存」をクリック


編集した番組が保存されます。
淡く表示された無効の場面は保存されません。

■ 光ディスクに保存したり、携帯電話などの機器やメディアサーバーに転送するときのご注意

ダビング10やコピーワンスの番組を簡易編集した番組は、もとの番組と1つのグループとして扱われ、光ディスクや携帯電話などの機器、メディアサーバーにコピーできる回数がまとめて制御されています。
このため、編集した番組を光ディスクなどにコピーすると、もとの番組を含む同じグループの番組のコピーできる残り回数が同時に減ります(ムーブのときは同じグループの番組がパソコンから削除されます)。
たとえば、編集したダビング10の番組を光ディスクなどに1回コピーすると、その番組はもちろん、もとの番組のコピーできる残り回数も1つ減ります。

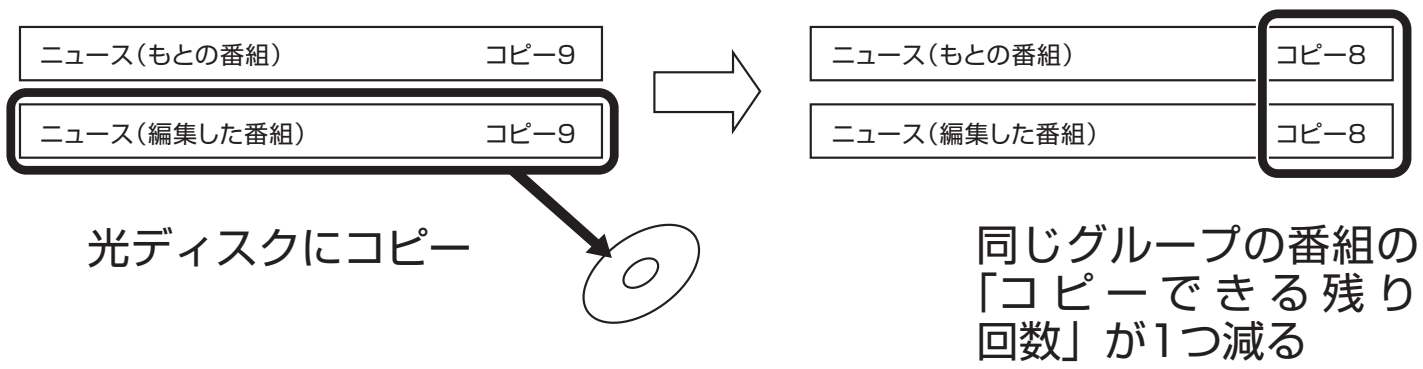

なお、同じ番組から録画モード変換したり、編集した複数の番組をまとめて光ディスクなどにコピーすると、番組の数だけコピーできる残り回数が減ります。

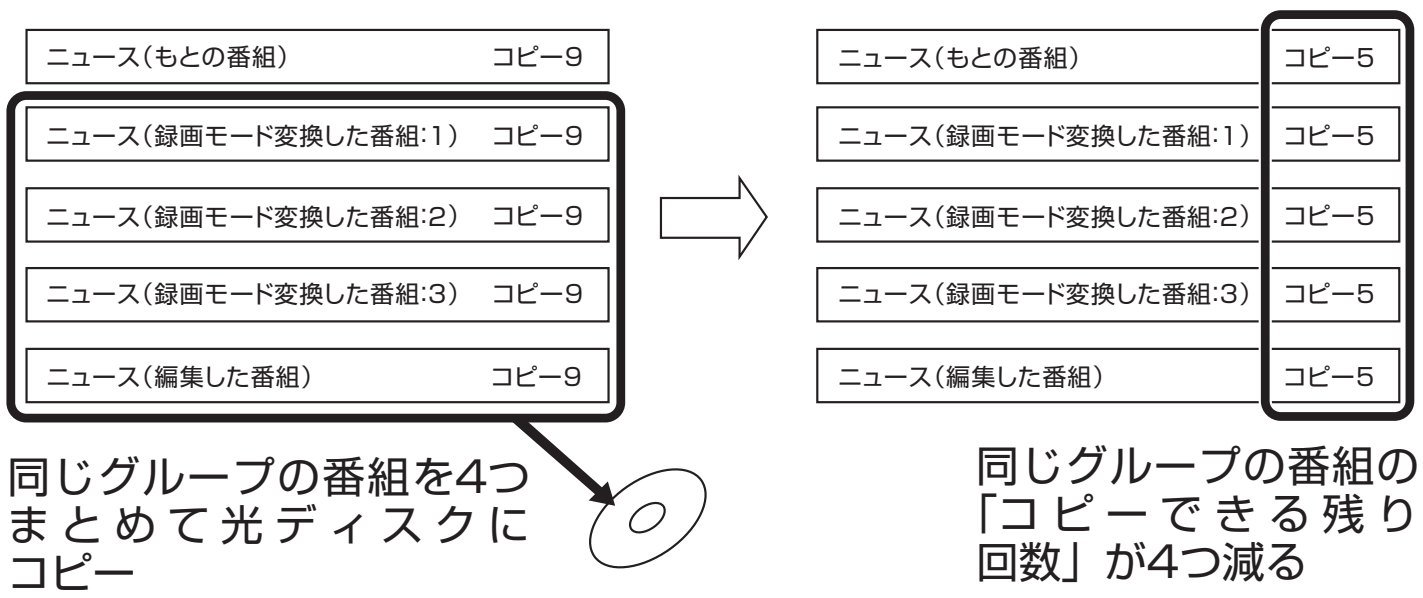

ポイント

- 「自動登録」をクリックすると、すでに登録された「ここから」や「ここまで」の情報が削除されます。これらの情報を削除してよいかどうか確認するメッセージが表示されたときは、状況に応じて「OK」または「キャンセル」をクリックしてください。
- 番組の最初または最後に放送されるCMは、本編以外のチャプター(CMチャプター)として検出されないことがあります。
- 本編チャプターがない番組や、本編以外のチャプター(CMチャプター)がない番組を自動登録するときは、その状況を報告するメッセージが表示されます。
- 「全シーン表示モード」を「有効シーンのみ表示モード」に切り換えるときは、「有効シーンのみ表示」をクリックしてください。

PART 9
一歩すすんだ
テレビ操作

録画番組を携帯電話で楽しむ（外でもVIDEO）

パソコンで録画した番組を携帯電話などの機器に転送（ダビング）して、外出先で楽しむことができます。

リモコン リモコンの操作についてはp.51をご覧ください。

外でもVIDEOって何？

録画した番組を携帯電話などの機器に転送し、外出先などでも楽しむ機能、それが「外でもVIDEO」です。
何度も見たいお気に入りの番組や、ゆっくり見ている時間がなくてどんどんたまってしまう連続ドラマを、携帯電話に入れて持ち出しましょう。

■ パソコンとの接続について

2つの接続方法があります。

SDカード/USB転送の場合

・USBケーブルを使ってパソコンを接続する。
・携帯電話のSDカードを取り出し、パソコンにセットする。

ワイヤレス転送の場合（スマートデバイス）

・DLNAおよびDTCP-IPに対応したスマートデバイス（スマートフォン、タブレット）のワイヤレス通信機能を使い、ホームネットワークでパソコンと接続する。

このマニュアルでは、上のいずれの接続方法についても「携帯電話などの転送先の機器をパソコンに接続する」と表記します。

チェック

ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、「外でもVIDEO」など、一部の機能が使用できなくなります。

ポイント

USBケーブルでの接続やSDカードの取り出し方などについては、携帯電話などの転送先の機器の取扱説明書をご覧ください。

参照

パソコンにSDカードをセットする方法について
VALUESTAR N、LaVie Lの場合：
→「デュアルメモリースロット」
▶「ソフト＆サポートナビゲーター」▶検索番号 93020030 で検索
LaVie Sの場合：
→「SDメモリーカードスロット」
▶「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 93020020 で検索

ポイント

●ワイヤレス転送をご利用になるときは、あらかじめホームネットワークへの接続などの準備が必要です。詳しくは「外でもVIDEOのワイヤレス転送の準備」（p.189）をご覧ください。
●ワイヤレス転送の場合、転送先のスマートデバイスとパソコンの接続の設定によっては、通信圏内（電波が届く範囲）に転送先のスマートデバイスが入った時点で、自動的にパソコンに接続されることがあります。
●ワイヤレスで転送する機能を「外でもVIDEO ワイヤレス」と呼びます。

■ 携帯電話に番組を転送する仕組み

転送先の機器によって、転送の仕組みが一部異なります。


> チェック
> ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、携帯電話用のデータを作成することができません。

SDカード/USB転送の場合
番組を転送する前に、携帯電話用のデータが作成されます。



・録画した番組を選んで、パソコンに接続した携帯電話に手動で転送することができます(p.173)。
・録画の予約をするとき、その番組を外でもVIDEOの候補(転送する候補)として設定することができます。設定した番組は、録画と同時に携帯電話用のデータが作成されます(p.178)。
・番組の転送先としてあらかじめ携帯電話を登録しておくことができます。また、録画した番組が自動的に転送されるよう設定することができます(p.180)。

ワイヤレス転送の場合(スマートデバイス)
番組をそのまま転送することができます。手動で転送するときは、必要に応じて録画モードを変更することもできます。

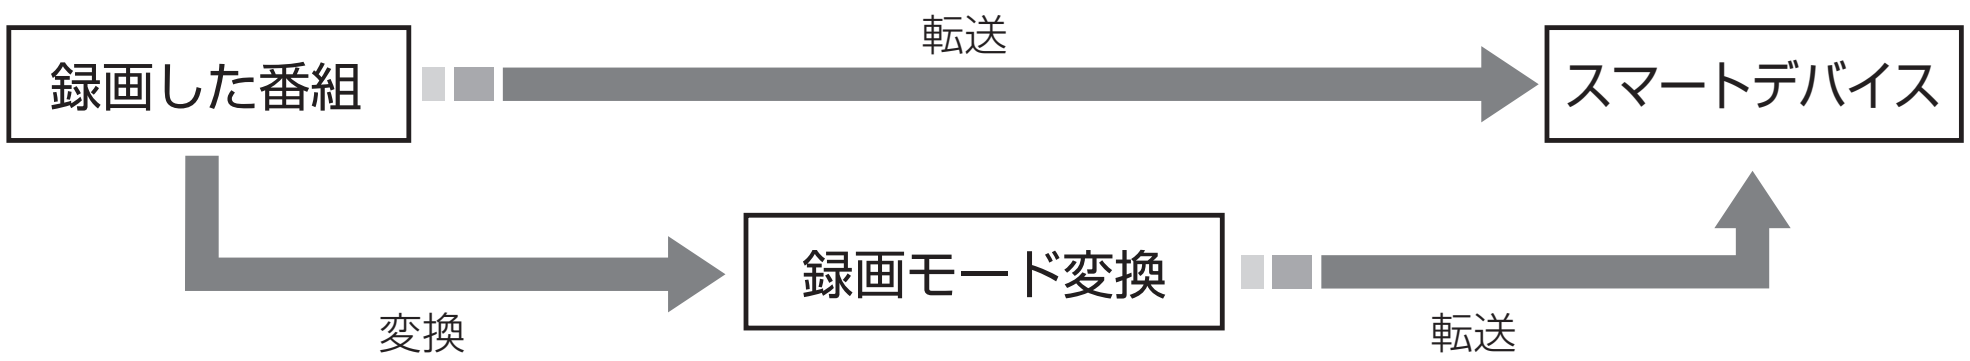

・録画した番組を選んで、パソコンに接続したスマートデバイスに手動で転送することができます(p.173)。
・録画の予約をするとき、その番組を外でもVIDEOの候補(転送する候補)として設定することができます。なお、ワイヤレス転送の場合は、携帯電話用のデータは作成されません(p.178)。
・番組の転送先としてあらかじめスマートデバイスを登録しておくことができます。また、録画した番組が自動的に転送されるよう設定することができます(p.180)。

■ 携帯電話用のデータについて

SDカード/USB転送の場合は、転送前に携帯電話用のデータが作成されます。
携帯電話用のデータの録画モード(画質モード)は、「ワンセグ画質」と「SD画質」の2種類から選ぶことができます。

画質モード	1時間の番組を保存するために必要なSDカード容量	特　徴
ワンセグ画質	約258MB	ワンセグ放送を録画できる多くの携帯電話で再生できます。解像度は320×180です。
SD画質	約484MB	ワンセグ画質の4倍の解像度でより高画質の映像が楽しめるモードです。しかし、再生できる携帯電話がかぎられます。解像度は640×360となります。

なお、ワイヤレス転送の場合は、録画番組のデータをそのままスマートデバイスに転送することができます。手動で転送するときは、必要に応じて録画モードを変更することもできます。

■ 録画番組が転送できる携帯電話について

対応している携帯電話について詳しくは、次のURLをご覧ください。
http://121ware.com/catalog/sotodemo/

SDカード/USB転送の場合
番組のデータは、携帯電話にセットされたSDカードに転送されます。

転送に対応しているSDカードは次のとおりです。
・ microSDカード
・ microSDHCカード
・ SDXCカード

なお、携帯電話とパソコンを接続するケーブルや、携帯電話からSDカードを取り出す方法などについては、携帯電話に添付されたマニュアルをご覧ください。

ワイヤレス転送の場合(スマートデバイス)
ワイヤレス転送をご利用になるときは、転送元のパソコンと転送先のスマートデバイスをあらかじめホームネットワークに接続する準備が必要です。詳しくは「外でもVIDEOのワイヤレス転送の準備」(p.189)をご覧ください。

チェック

●一部の携帯電話ではUSBケーブルで接続しても録画番組が転送できないことがあります。この場合は、携帯電話からSDカードを取り出し、パソコンにセットして転送してください。
●長時間番組は次の単位に分割して転送されます。
・ワンセグ画質：約6時間30分
・SD画質：約3時間30分
●microSDカードは、必ず市販のSDカード変換アダプタに装着してから、パソコンのスロットにセットしてください。

■ CPRMアップデートについて

録画した番組を転送する前に、CPRMのアップデートが必要です。SmartVisionのアップデートの画面が表示されたときは「はい」をクリックし、画面の説明にしたがってアップデートをおこなってください。
CPRMとは、転送先の機器やDVDなどの記録メディアで使われる、著作権を保護する技術です。録画番組の転送のほか、光ディスクに保存する際にも、この技術が使われます。

ポイント

CPRMアップデートをおこなうには、インターネットに接続する必要があります。

録画した番組を携帯電話に転送する

ここでは、録画済みの番組を携帯電話などの機器に転送する手順について説明します。
なお、外でもVIDEOで録画した番組の中で、視聴(転送)していないものを、細かい設定を省いて転送する「簡単転送」の機能を使うこともできます。詳しくは「簡単転送を使う」(p.184)をご覧ください。

1 携帯電話などの転送先の機器をパソコンに接続する

「外でもVIDEO 簡単転送」の画面が表示されたときは、「閉じる」をクリックしてください。

2 操作パネルの をクリック



テレビメニューが表示されます。

3 「録画番組一覧 」をクリックし、「 通常 録画フォルダー1」をクリック



録画番組一覧が表示されます。番組のコピー制御方式を確認してください。

チェック

- 転送先の機器とパソコンを接続するときは、転送先の機器の設定(microSDモードやカードリーダーモードの設定や、ホームネットワークの設定)の変更が必要になる場合があります。転送先の機器の設定については、転送先の機器のマニュアルをご覧ください。パソコン(転送元)の設定については、「外でもVIDEOのワイヤレス転送の準備」(p.189)をご覧ください。
- リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.51)をご覧ください。



日付の右側に表示されたアイコンで、番組のコピー制御方式が確認できます。



〜



：ダビング10の番組に表示されます。
数字は、転送先にコピーできる残り回数を表します。



：コピーワンスの番組、またはすでに転送先に9回コピーしたダビング10の番組に表示されます。
このアイコンが表示された番組は転送先にムーブ(移動)することができます。



：コピーフリーの番組に表示されます。
このパソコンで録画した番組を、何度でも転送先にコピーできます。

4 転送する番組をクリックして画面下の「緑」をクリック



5 次のいずれかの操作をおこなう

SDカード/USB転送の場合

「外でもVIDEO(SDカード/USB転送)」-「番組を選んで転送」をクリック。



チェック

●MOVEが表示された番組を転送先の機器に転送すると、パソコン上の番組のデータは消去されます。
●番組を光ディスクに保存したり、メディアサーバーに転送したときも、コピーできる残り回数が減ります(p.169)。
●すでに携帯電話用のデータが作成されているときは、番組のコピー制御方式を示すアイコンの下に、SD画質またはワンセグが表示されます。

ポイント

モデルによって画面の表示が一部異なります。ホームネットダビングに対応していないモデルでは、「ダビング(光ディスク/携帯)」をクリックしてください。

ポイント

●「簡単転送」をクリックすると、録画予約するときに外でもVIDEOが設定された未視聴の番組を、細かい設定を省いて転送することができます。詳しくは「転送の条件を設定して簡単転送する」(p.185)をご覧ください。
●「まとめ表示」されているシリーズ番組を選んだときは、「シリーズすべてを転送」を選んで、そのシリーズのすべての番組を転送の対象にすることができます。

ワイヤレス転送の場合（スマートデバイス）

「外でもVIDEO（ワイヤレス転送）」-「番組を選んで転送」をクリック。



6 転送したい番組を選んでクリック



選んだ番組にはチェックマークが付きます。手順6を繰り返して、転送したい番組にチェックマークを付けてください。
チェックマークを外したいときは、もう一度その番組をクリックしてください。

7 画面下の「緑」をクリック

転送する番組の一覧が表示されます。接続した機器によって画面が一部異なります。

8 「外でもVIDEOの画質」をクリックし、転送する画質を選ぶ

接続した機器によって操作が異なります。

SDカード/USB転送の場合

表示されたメニューから「SD画質」または「ワンセグ画質」を選んでクリックし、手順9に進んでください。



ポイント

「まとめ表示」(p.115)されているシリーズ番組を選ぶと、そのシリーズがすべて転送の対象になります。

チェック

転送先の機器によって、再生できる録画モード(画質モード)が異なります。対応している機器について詳しくは、NECサポートサイト(http://121ware.com/)をご覧ください。

ポイント

「外でもVIDEOのデータが作成済みの番組は、その画質のまま転送する。」をクリックしてチェックを付けると、すでに携帯電話用のデータが作成されている番組については、そのデータが指定した画質でなくてもそのまま転送されます。たとえば、すでにSD画質のデータが作成されているときは、「ワンセグ画質」を選んでも、ワンセグ画質のデータは作成されず、既存のSD画質のデータが転送されます。

ワイヤレス転送の場合（スマートデバイス）

表示されたメニューから転送する画質（録画モード）を選んでクリックし、手順10に進んでください。



ポイント


- 録画された番組の録画モード（画質）より高い画質を選ぶことはできません。録画モードについて詳しくはPART5の「録画モードについて」（p.76）をご覧ください。
- 転送先の機器が選択した画質に対応していないときは転送できません。

9 転送する順序を指定する（SDカード/USB転送の場合のみ）

一覧の上から順に転送されます。必要に応じて転送する順序を指定してください。

①番組の一覧をクリックし、順序を変更したい番組をクリック

②画面下の「緑」または「黄」をクリック

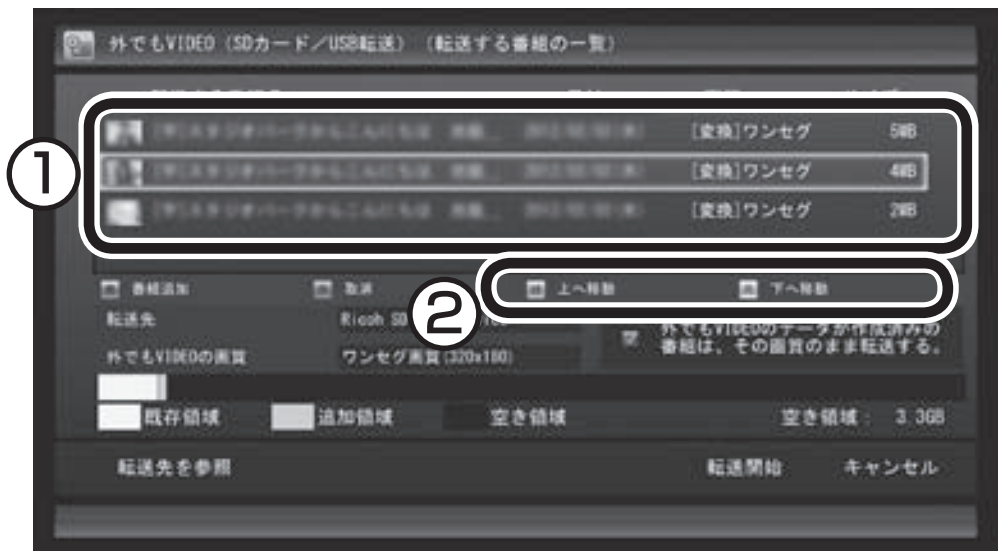


チェック

- 転送を取り消すときは、番組をクリックして番組の一覧の下の「取消」をクリックしてください。
- 転送する番組を追加するときは、画面下の「青」をクリックして、手順6の画面に戻ってください。
- ここで表示される番組のサイズは予測値です。SDカードに転送された番組のサイズとは異なる場合があります。

10 「転送先」をクリックし、表示されたメニューから、接続した機器を選んでクリック




11 「転送開始」をクリック

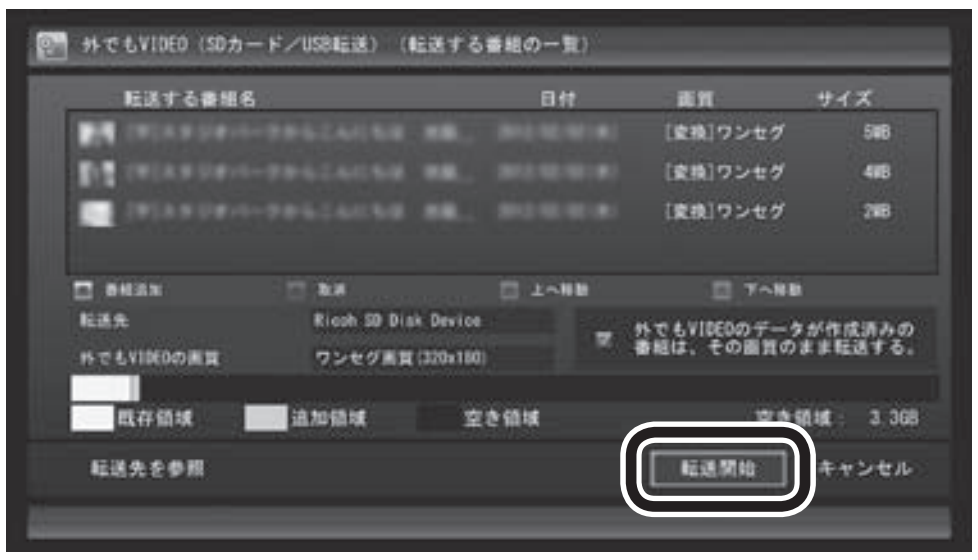

チェック

録画番組を転送している間は、パソコンと転送先の機器の接続を解除しないでください。

次の画面が表示されたときは、内容を確認して「閉じる」をクリックしてください。

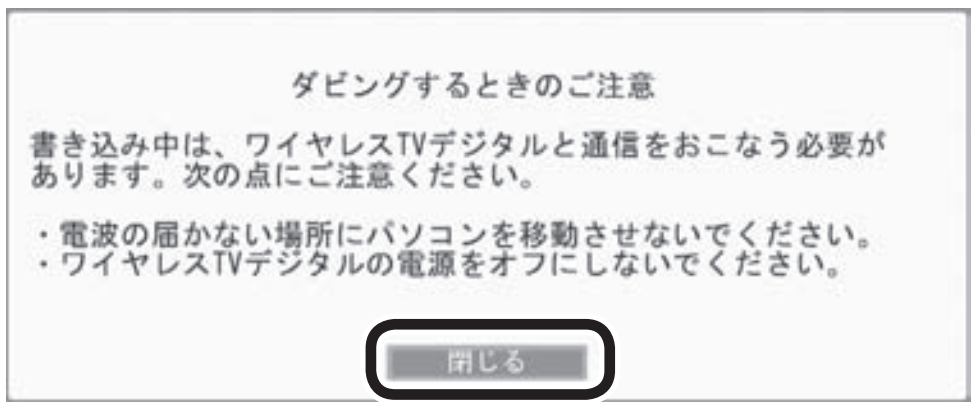

転送が始まり、通知領域に転送を示すアイコンが表示されます。

12 「転送が完了しました」と表示されたら、ほかの転送が始まっていないことを確認し、「閉じる」をクリック

13 携帯電話とパソコンの接続を解除する

SDカード/USB転送の場合

USBで接続した携帯電話またはパソコンにセットしたSDカードを取り外します。

SDカードなどの取り扱いについては、『ユーザーズマニュアル』の「準備・基本編」第3章の「メモリーカード」をご覧ください。取り外すときは、マウスを使って、デスクトップにある通知領域を操作する必要があります。必要に応じてテレビ画面右上の をクリックし、SmartVisionをウィンドウ表示に切り換えてください。

ワイヤレス転送の場合(スマートデバイス)

必要に応じてホームネットワークとの接続(パソコンとの接続)を解除してください。

ポイント

ムーブされる番組(コピーの残り回数が1回の番組)が含まれているときは、ムーブされる番組およびその番組と同じグループの番組の一覧(ハードディスクから削除される番組の一覧)が表示されます。番組名を確認して「開始」をクリックしてください。

チェック

予約の際に外でもVIDEOの設定で録画(p.178)された番組があり、転送先の機器に自動的に転送される設定(p.180)になっているときは、ここでの操作の直後にそれらの番組の転送が始まることがあります。転送先の機器とパソコンの接続を解除する前に、番組の転送が始まっていないかご確認ください。転送が始まっているかどうかは、次の方法で確認できます。

- テレビの画面を表示しているときは、映像画面左下に「外でもVIDEO転送(SDカード/USB転送)」または「外でもVIDEO転送(ワイヤレス転送)」と表示されます。
- テレビ(SmartVision)のアイコンをデスクトップの通知領域に表示するように設定しているときは、通知領域に または が表示されます。

録画するとき外でもVIDEOの設定をする

録画の予約をするとき、その番組を外でもVIDEOの候補(携帯電話などの機器へ転送する候補)として設定しておくことができます。
これらの番組は、転送先として登録された機器がパソコンに接続されたとき自動的に転送されたり(p.180)、「簡単転送」(p.184)を使ったとき転送の候補となります。
SDカード/USB転送のときは、録画と同時に携帯電話用のデータも作成されます。

■ 録画と同時に携帯電話用のデータを作成するときのご注意

- ●携帯電話用のデータ(「SDカード/USB転送」用のデータ)は、録画モード(画質)が「ダイレクト」の場合のみ作成することができます。
- ●おまかせ録画や新番組おまかせ録画、さかのぼり録画をするとき、また、視聴中の番組を手動で録画するときは、録画と同時にデータの作成ができません。また、G-GUIDE for Windowsで予約録画するときも、録画と同時にデータを作成することはできません。
- ●録画番組が複数音声の番組であっても、記録できる音声は1つだけになります。必要に応じて「詳細設定」にて、記録する音声を指定してください(p.86)。
- ●すでにほかの番組の録画予約が入っているときは、確認画面が表示されます。表示されたメッセージにしたがって、いずれかの機能をキャンセルするなどの操作をしてください。

■ おてがる予約で録画するとき

1 「おてがる予約をする」(p.84)の手順1〜手順3をおこなう


番組を予約する画面が表示されます。

2 「外でもVIDEO録画」をクリックし、「する」を選んでクリック



「外でもVIDEO録画」が有効になり、設定されている内容が表示されます。変更する必要がなければ手順5に進んでください。

3 「変更」をクリック

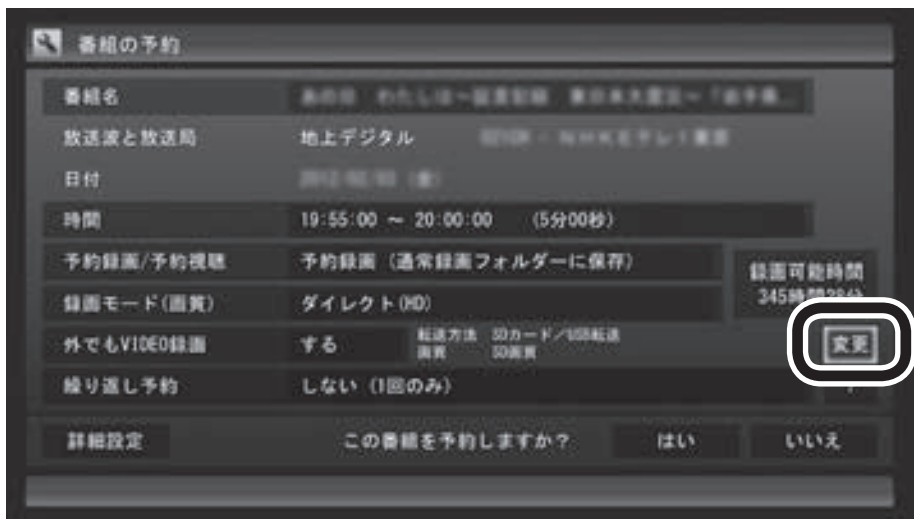


「外でもVIDEO録画の詳細設定」画面が表示されます。

4 設定内容を変更する

①「転送方法」をクリックし、接続方法に合わせて次のどちらかを選んでクリック。
・「SDカード/USB転送」
・「ワイヤレス転送」

②「転送方法」で「SDカード/USB転送」を選んだときは、「画質」をクリックし、次のどちらかを選んでクリック。
・「SD画質」
・「ワンセグ画質」

③「保存して戻る」をクリック。

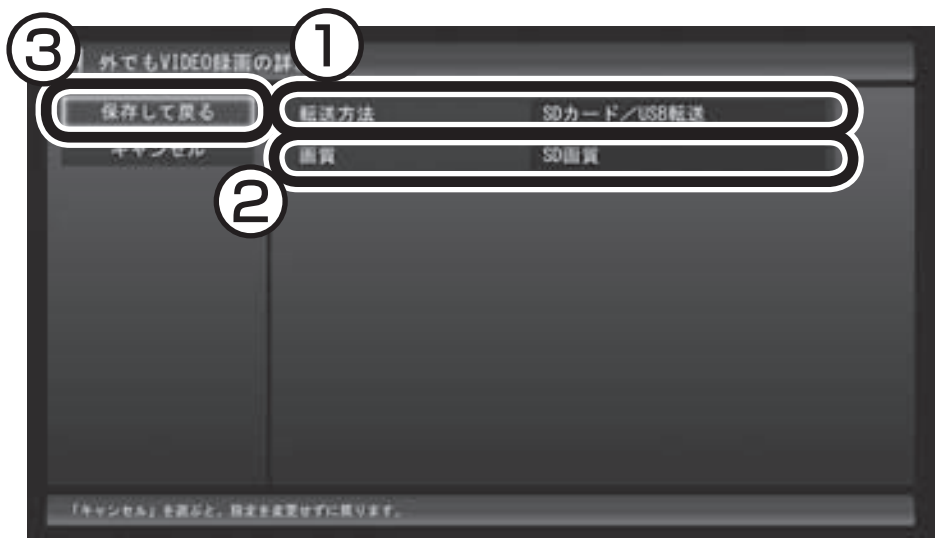

5 「はい」をクリック

「番組の予約」画面が閉じ、「予約しました。」というメッセージが表示されます。

ポイント

「転送方法」で「ワイヤレス転送」を選んだときは「画質」が変更できません。録画予約の画面で選んだ録画モードと同じ画質になります。

チェック

外でもVIDEOの候補として設定された録画番組を自動転送するように設定(p.180)していると、録画終了後に、パソコンに接続された機器へ転送が始まります。

自動転送を使う

録画の予約をするときに外でもVIDEOの設定をしておいた番組が、転送先の機器に自動的に転送されるよう設定できます。
自動転送するために、パソコンをタイマーで起動させることもできます。

次のとき、自動転送がおこなわれます。

SDカード/USB転送の場合

1. 携帯電話がパソコンに接続されているとき、外でもVIDEOの番組の録画が完了した。
2. 録画済みの外でもVIDEOの番組があり、携帯電話がパソコンに接続された状態で、自動転送のためのタイマーが働きパソコンが起動した。

ワイヤレス転送の場合(スマートデバイス)

1. 転送先の機器がパソコンに接続されているとき、外でもVIDEOの番組の録画が完了した。
2. 録画済みの外でもVIDEOの番組があるとき、転送先の機器がパソコンに接続された。
3. 録画済みの外でもVIDEOの番組を自動転送するためにパソコンがタイマーで起動し、スマートデバイスがホームネットワークでパソコンに接続された。

チェック

コピーワンスで放送された番組は自動転送できません。必要に応じて手動で転送(p.172)してください。

■ 自動転送を手軽に設定する

自動転送の転送先が未設定のとき、転送可能な機器を接続すると、「外でもVIDEO自動転送の設定」の画面が表示されます。
メッセージにしたがって操作するだけで、接続した機器を転送先として設定できます。

なお、この方法で転送先の設定をおこなうときは、次の操作が必要になることがあります。

- 「SmartVisionのアップデートについて」の画面が表示されたときは、インターネットに接続してCPRMアップデートをおこなってください(p.172)。
- 「外でもVIDEO 簡単転送」(p.184)の画面が表示されたときは、「閉じる」をクリックしてください。

ポイント

「外でもVIDEO自動転送の設定」の画面で「いいえ」を選ぶと「「外でもVIDEO」の自動転送先に設定しませんでした。」とのメッセージが表示され、次回以降、同じ機器を接続しても「外でもVIDEO自動転送の設定」の画面が表示されなくなります。

■ 自動転送の詳細な設定をする

1 携帯電話など転送先に指定する機器をパソコンに接続する

「外でもVIDEO 簡単転送」の画面が表示されたときは、「閉じる」をクリックしてください。

2 操作パネルの をクリック



テレビメニューが表示されます。

ポイント

- ●「操作を選択してください。」の画面が表示されたときは、「何も操作しない」をクリックしてください。
- ●自動転送の設定は、簡単転送(p.184)の設定と共通です。

3 「設定」をクリックし、「外でもVIDEO(簡単転送)の設定」をクリック



「外でもVIDEO(簡単転送)の設定」画面が表示されます。

4 自動転送の設定をする

① 「転送する番組」をクリックし、転送する番組の転送方法を選んでクリック。
ご購入時の設定では「最近1週間の番組」が選ばれています。必要に応じて、「最近の10番組」または「すべての番組」を選んでください。

② 「自動転送」をクリックし、「する」を選んでクリック。

③ 転送方法を選ぶ。

SDカード/USB転送の場合
「転送先(SDカード/USB転送)」をクリックし、接続した携帯電話またはセットしたSDカードを選んでクリックしてください。

ワイヤレス転送の場合(スマートデバイス)
「転送先(ワイヤレス転送)」をクリックし、接続した機器を選んでクリックしてください。

④ 番組を転送するためにパソコンを自動で起動するかどうか設定する。
パソコンを自動で起動するときは「タイマーによる自動転送」をクリックし、「する」を選んでクリック。

⑤ 「タイマーによる自動転送」で「する」を選んだときは、パソコンが起動する時刻を指定する。
表示されている時刻をクリックし、キーボードで時刻を入力して【Enter】を押してください。



5 「保存して戻る」をクリック

これで設定が完了しました。必要に応じて転送先の機器とパソコンの接続を解除してください。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.51)をご覧ください。

ポイント

転送先に「転送先を検索」と表示されたときは、「転送先を検索」をクリックし、画面に表示されたメッセージにしたがって次のいずれかの操作してください。
「SmartVisionをアップデートしてください。」と表示された場合は、PART8の「CPRMのアップデートをする」(p.130)をご覧になり、SmartVisionをアップデートしてください(SDカード/USB転送の場合)。
「ライセンスを取得する必要があります。」と表示された場合は、PART9の「外でもVIDEOのワイヤレス転送の準備」(p.189)をご覧になり、ライセンスを取得してください(ワイヤレス転送の場合)。

ポイント

「タイマーによる自動転送」でパソコンが起動するのは、未転送の録画番組があるときだけです。

■ 自動転送中の表示について

自動転送が始まっているかどうかは、次の方法で確認できます。

- テレビの画面を表示しているときは、映像画面左下に「外でもVIDEO転送(SDカード/USB転送)」または「外でもVIDEO転送(ワイヤレス転送)」と表示されます。
- テレビ(SmartVision)のアイコンを通知領域に表示するように設定しているときは、デスクトップの通知領域に SD または が表示されます。

ポイント

Windowsのスタート画面でも同様のメッセージが表示されます。

■ 自動転送の結果を確認するときは

自動転送の結果に問題があったときは、次の操作で転送の状況を確認できます。

1 テレビを表示して、マウスを動かす

画面の左下に操作パネルが表示されます。

2 操作パネルの「ノーマル」をクリック

画面が切り換わって、マウスで使う画面(ノーマルモード)が表示されます。

ポイント

操作パネルのボタン表示は、状態によって異なります。「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。



3 (設定)をクリック


「設定ウィンドウ」が表示されます。

4 自動転送の結果を表示する

①「録画／再生／予約」アイコンをクリック

②「外でもVIDEO」タブをクリック


③「転送結果」をクリック

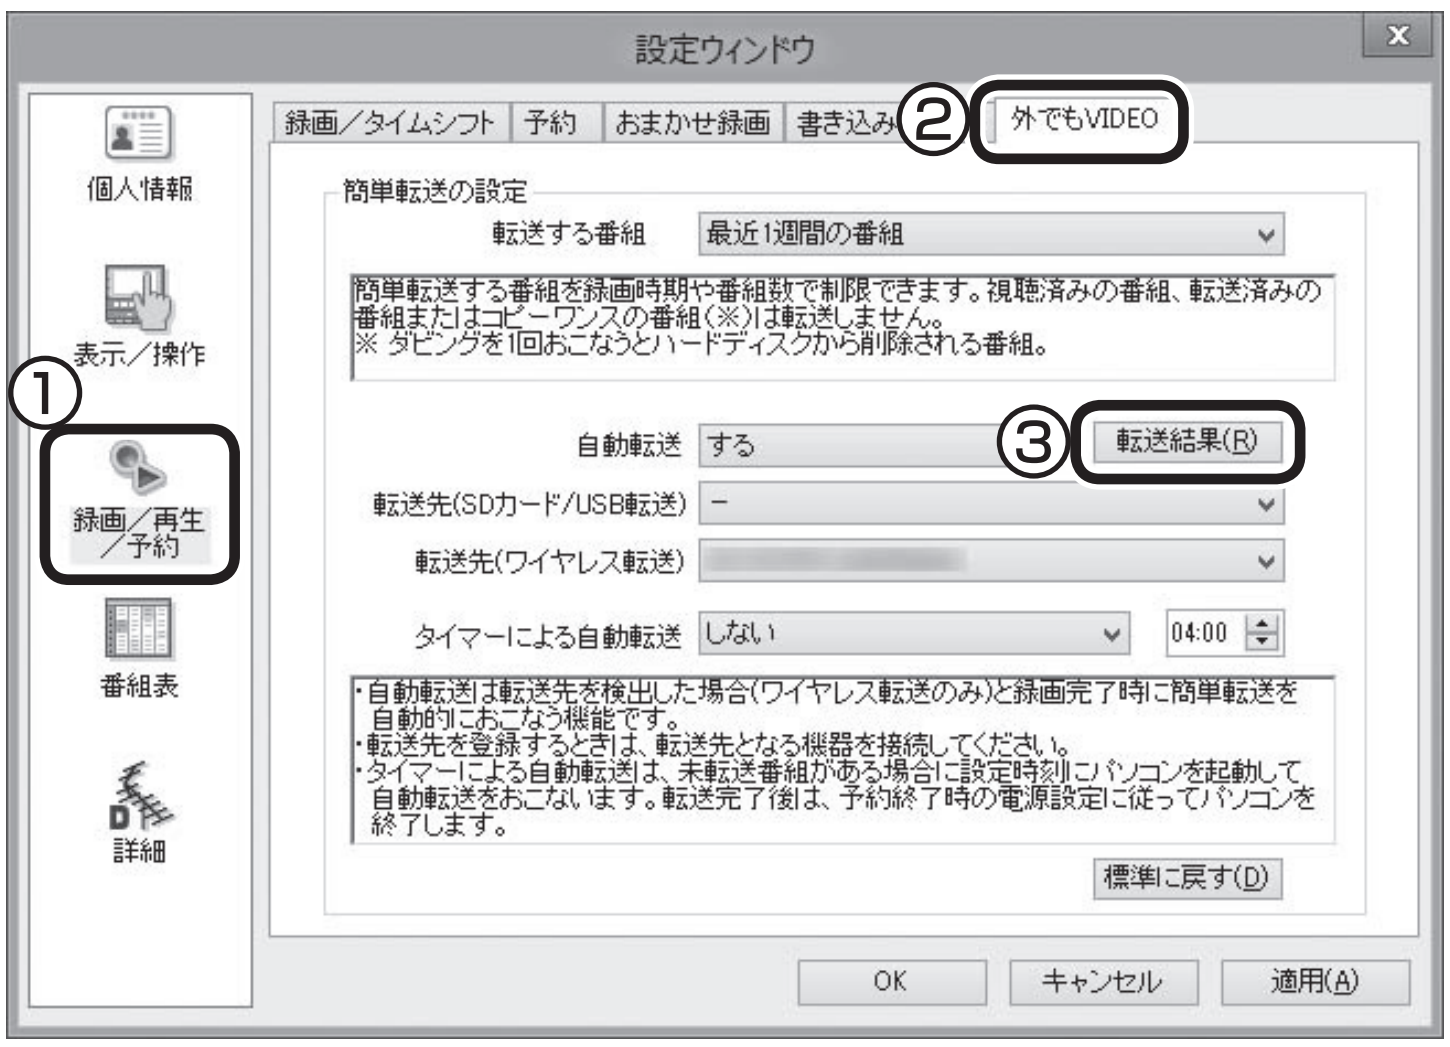

「自動転送の結果一覧」が表示されます。

5 自動転送の結果を確認する

一覧で転送結果を確認してください。

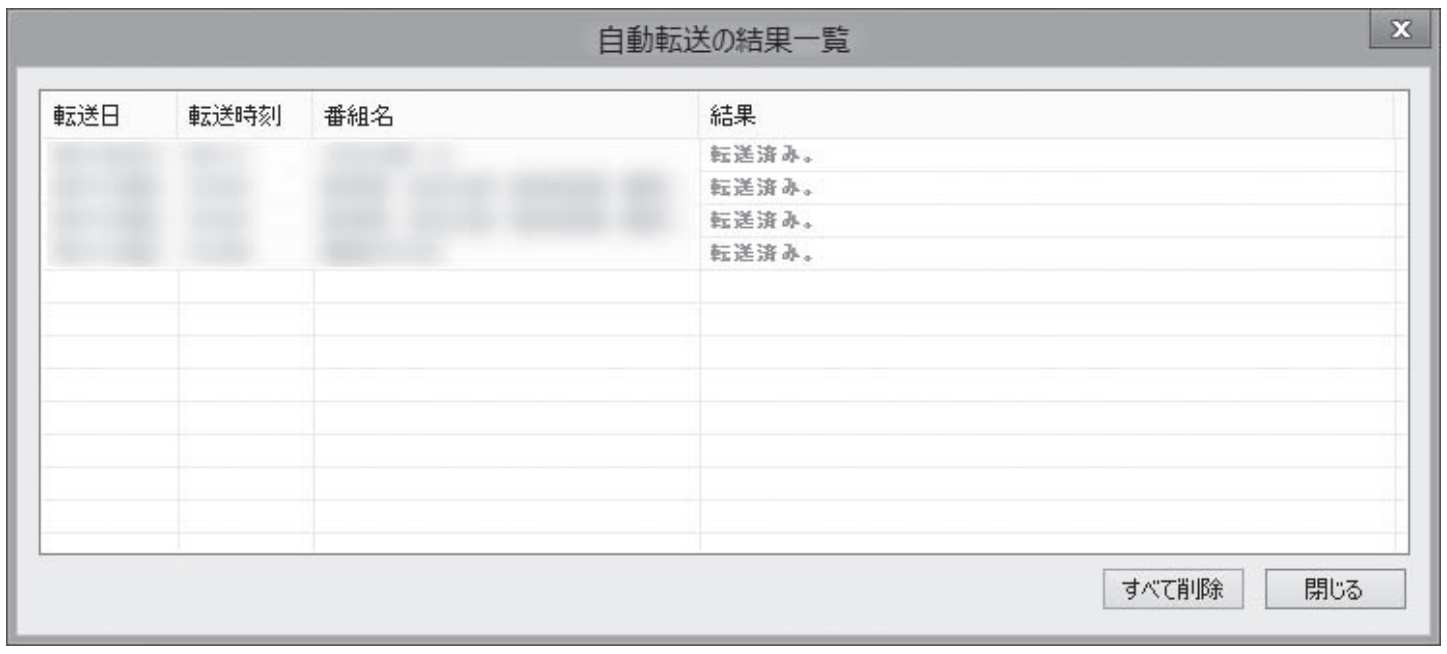

6 「閉じる」をクリック

「自動転送の結果一覧」が閉じます。

7 「OK」をクリック

「設定ウィンドウ」が閉じます。

ポイント

「すべて削除」をクリックして、転送結果を削除することができます。

簡単転送を使う


外でもVIDEOで録画した番組のうち、まだ携帯電話などの機器に転送されていないものを手動で転送する機能です。
あらかじめ転送先の機器を設定しておくと便利です。簡単転送の設定は、自動転送の設定と共通です。必要に応じて、ここでの操作の前に、「自動転送を使う」(p.180)をご覧いただき、設定をおこなってください。
なお、ワイヤレス転送では、この機能は使えません。

1 携帯電話など転送先に指定する機器をパソコンに接続する


「外でもVIDEO 簡単転送」の画面が表示されます。

> ポイント
>
> ●転送先が設定されていない状態で手順1の操作をすると、接続した機器を自動転送先として登録するかどうか確認するメッセージが表示されます。「はい」をクリックしてから手順2に進んでください。なお、ここで「いいえ」を選ぶと、以降、その機器を接続してもこのメッセージは表示されなくなります。
>
> ●コピーの残り回数が1回の番組は転送の対象になりません。
>
> ●録画番組一覧の画面から簡単転送することもできます。詳しくは「転送の条件を設定して簡単転送する」(p.185)をご覧ください。

2 「簡単転送」をクリック

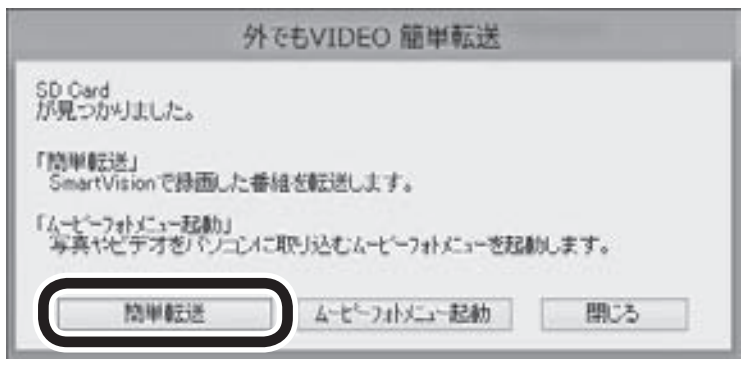

次の画面が表示されたときは、内容を確認して「閉じる」をクリックしてください。

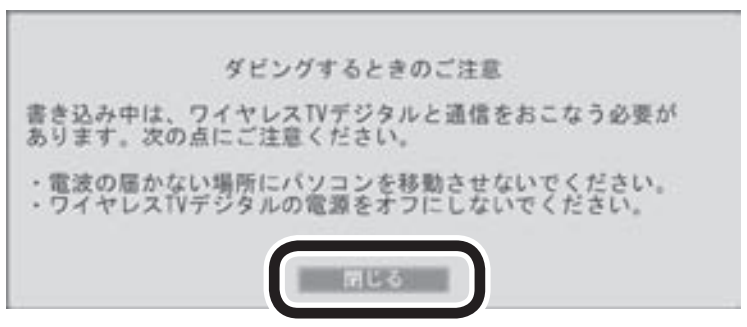

簡単転送が始まり、画面に転送を示すアイコンが表示されます。
ご購入時の設定では、「最近1週間の番組」が転送されます。

> ポイント
>
> ●簡単転送についての説明画面が表示されたときは、内容を確認して「転送開始」をクリックしてください。
>
> ●「ムービーフォトメニュー起動」をクリックして、ムービーフォトメニューを起動することができます。なお、ムービーフォトメニューの設定によって、「ムービーフォトメニュー起動」をクリックしたときの動作が異なることがあります。

3 「録画した番組を携帯電話に転送する」の手順12(p.177)以降の操作をおこなう

> **ポイント**
> - コピーの残り回数が1回の番組は転送されません。また、転送先の機器の空き容量によっては、すべての番組が転送されないことがあります。
> - 転送された番組、および転送されなかった番組は、「転送が完了しました」の画面で確認できます。

■ 転送の条件を設定して簡単転送する

録画番組一覧の画面から簡単転送することができます。この際、番組を絞り込む条件を変更したり、転送する番組を指定することができます。

1 「録画した番組を携帯電話に転送する」(p.173)の手順1から手順3までの操作をおこなう

録画番組一覧が表示されます。

2 画面下の「緑」をクリックし、次のいずれかの操作をおこなう

SDカード/USB転送の場合

「外でもVIDEO(SDカード/USB転送)」-「簡単転送」をクリック。

ワイヤレス転送の場合(スマートデバイス)

「外でもVIDEO(ワイヤレス転送)」-「簡単転送」をクリック。

転送される番組の一覧が表示されます。


3 転送の条件を設定する

チェックの付いている番組が転送されます。設定の必要がなければ、そのまま手順4に進んでください。

①番組を絞り込む条件を選んでクリック

②転送しない番組をクリックしてチェックを外す

　最初の状態ではすべての番組にチェックが付いています。

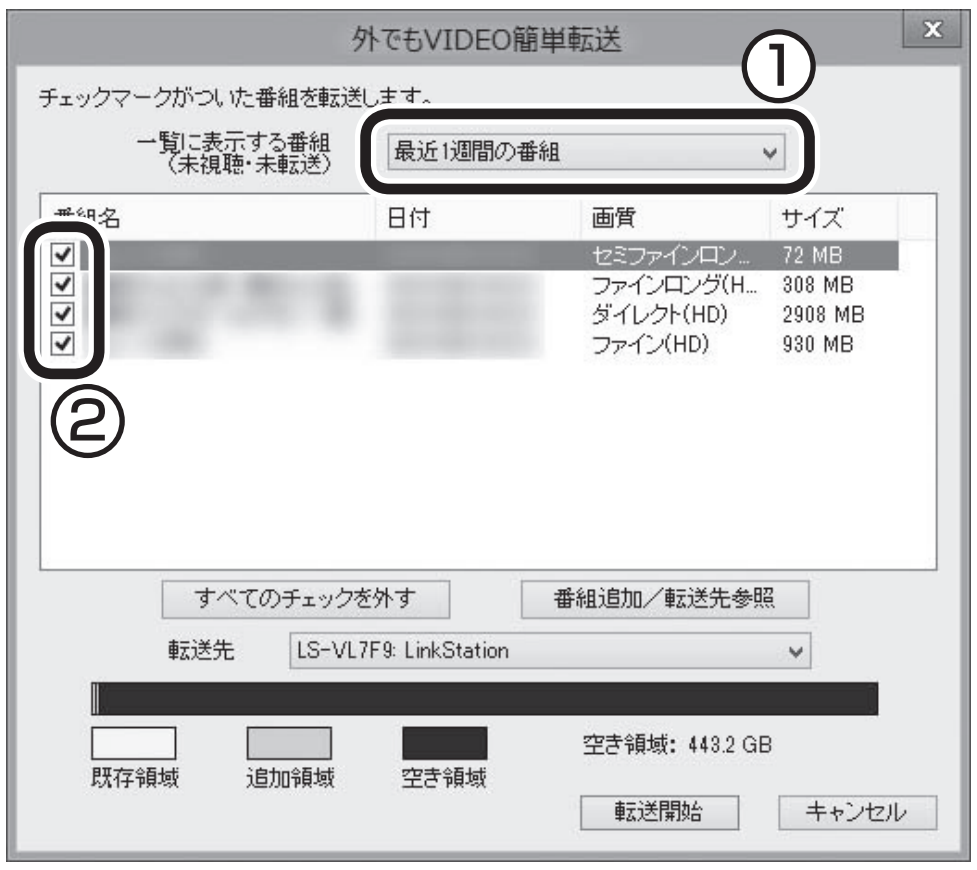

> **ポイント**
> - 転送先の機器の空き容量によっては、すべての番組にチェックが付かないことがあります。
> - 接続した機器によって画面が一部異なります。ここでは、SDカード/USB転送の画面を記載しています。

4 「転送開始」をクリック

転送が始まり、デスクトップの通知領域に転送中を示すアイコンが表示されます。

5 「録画した番組を携帯電話に転送する」の手順12(p.177)以降の操作をおこなう

■ その他の転送方法について

SmartVisionを起動していない状態で外でもVIDEOの転送対象機器をパソコンに接続すると、「ムービーフォトメニュー」の画面が表示されます。ここで「録画番組を携帯電話に転送する」をクリックすると、録画番組を接続した機器に転送することができます。操作については、「簡単転送を使う」(p.184)の手順2以降をご覧ください。

ポイント

- 「光ディスク／SDカードに保存するときのご注意」が表示されたときは、内容を確認して「OK」をクリックしてください。
- ムーブされる番組(コピーの残り回数が1回の番組)が含まれているときは、ムーブされる番組およびその番組と同じグループの番組の一覧(ハードディスクから削除される番組の一覧)が表示されます。番組名を確認して「転送開始」をクリックしてください。

携帯電話に転送したデータを確認する

携帯電話などの転送先の機器に番組を追加するときに、転送済みの番組のデータを確認することができます。


1 「録画した番組を携帯電話に転送する」(p.173)の手順1～手順8をおこなう

2 「転送先を参照」をクリック



転送されている番組の一覧が表示されます。

3 転送先の機器内の番組を確認する

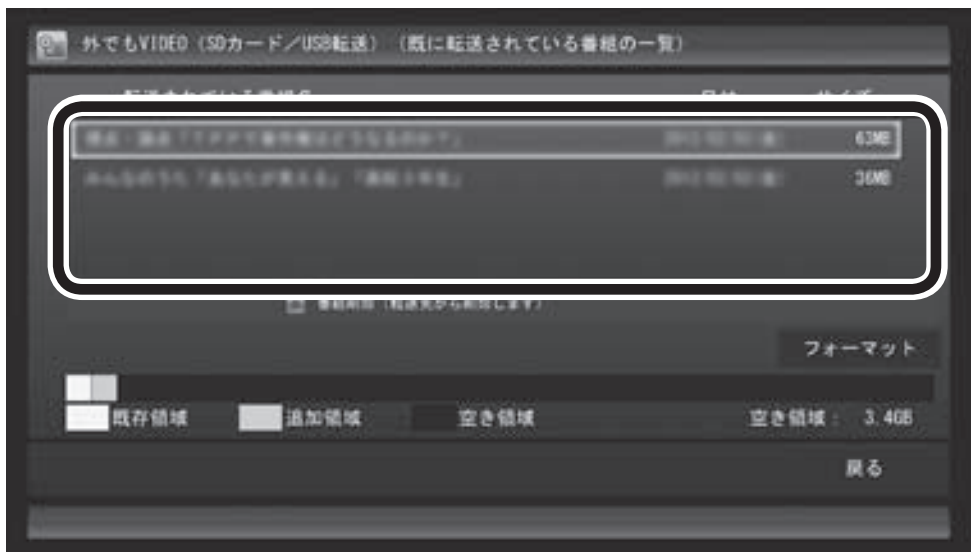

ここで番組をクリックして「番組削除」をクリックし、不要な番組を削除することができます。

■ 転送に失敗する場合

●SDカード/USB転送の場合

SDカードに不良があると転送に失敗することがあります。手動で転送(p.173)してみてください。何度か試して転送の失敗が続くようであれば、SDカードを交換してください。

●ワイヤレス転送(外でもVIDEO ワイヤレス)の場合

録画の時間と転送の時間が重なると、転送に失敗することがあります。録画が終了してから転送をおこなってください。

また、次の場合は転送を完了できません。

・転送する番組のファイルサイズが、転送先に保存できる大きさを超えている

・転送する番組の数が、転送先に保存できる番組の数を超えている

このような場合は、録画モードを変換(p.149)してファイルサイズを小さくしたり、転送済みの番組を削除して(番組の数を減らして)ください。

転送できる番組の大きさや数などの制限値については、転送先の機器のマニュアルをご覧ください。

ポイント

ここでは「SDカード/USB転送」の画面を例に説明しています。

チェック

●ワイヤレス転送のときは、「フォーマット」が表示されません。

●SDカード/USB転送のときは、「フォーマット」をクリックして、転送先の機器またはこのパソコンにセットされたSDカードをフォーマットすることができます。フォーマットすると、SDカードに保存されているすべてのデータが消去されます。なお、この画面にはSmartVisionから転送された番組の情報のみが表示されます。ほかのデータがSDカードに保存されていても確認することはできません。必要なデータを誤って消去しないようご注意ください。

●テレビの視聴および録画中は、SDカードをフォーマットしないでください。

PART 9
一歩すすんだ
テレビ操作

ホームネットワークを使って録画した番組を楽しむ

ホームネットワークを使うと

- **このパソコンで録画した番組を、ホームネットワークを使って共有できます。**
  このパソコンで録画した番組を、ホームネットワークに接続されたメディアサーバー(デジタル録画番組の配信に対応したレコーダーやハードディスク)にダビング(転送)することができます。
  これらの番組は、ホームネットワークに接続されたほかの映像機器(デジタル録画番組の配信に対応したテレビなど)で視聴することができます。
- **メディアサーバーに保存されている番組を、このパソコンで楽しむことができます。**
  メディアサーバー(デジタル録画番組の配信に対応したレコーダーやハードディスク)に保存されている番組は、それがほかのテレビレコーダーなどで録画した番組であっても、ホームネットワークを使ってこのパソコンで視聴することができます。
- **このパソコンで録画した番組を、ホームネットワークを使って配信できます。**
  このパソコンで録画した番組を、ホームネットワークを使って配信することができます。
  これらの番組は、ホームネットワークに接続されたほかの映像機器(デジタル録画番組の配信に対応したテレビなど)で視聴することができます。

ホームネットワークの準備について

ホームネットワークを使って番組をダビングしたり配信(転送)するため、パソコンおよび接続機器の準備をしてください。

■ ホームネットワークを作る

ホームネットワークに接続するためには、ネットワークの場所の設定が「プライベート ネットワーク」である必要があります。
確認方法や設定手順について詳しくは「ホームネットワーク」(「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 93100194 で検索)の「ホームネットワークを作る」をご覧ください。

ポイント

ワイヤレスLANでホームネットワークに接続する機器の周波数帯(2.4GHzまたは5GHz)は、接続先のワイヤレスLANルータの周波数帯にあわせてください。

■ リモートパワーオン(Wake on LAN)機能を利用するための準備

リモートパワーオン(Wake on LAN)機能とは、ネットワークに接続された機器を遠隔操作で起動させる機能です。ホームネットワーク上のメディアサーバーなどを自動で起動させることができます。リモートパワーオン(Wake on LAN)機能の設定は、メディアサーバー側でおこなってください。
このパソコンをメディアサーバーとして使うときは、必要に応じてリモートパワーオン機能を有効にしてください。詳しくは「LANネットワークの設定」(「ソフト＆サポートナビゲーター」▶検索番号 93100030 で検索)の「リモートパワーオン(WoL(Wake on LAN))機能を利用する」をご覧ください。

チェック

サインイン(ログオン)パスワードが設定されているメディアサーバーは、電源が切れている(シャットダウン)状態からリモートパワーオンで起動することができません。メディアサーバーを電源が切れている(シャットダウン)状態からリモートパワーオンで起動したいときは、サインイン(ログオン)パスワードを設定しないでください。

■ 外でもVIDEOのワイヤレス転送の準備

1.パソコン(配信/転送元)の準備

著作権保護コンテンツの配信をするためのライセンスを取得します。
詳しくは「ホームネットワーク」(「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 93100194 で検索)の、「ホームネットワークで『テレビ番組』を楽しむ方法」をご覧ください。

2. 転送先のスマートデバイスの準備

次の準備が必要です。

- ホームネットワークへの接続、およびパソコン(配信/転送元)からのアクセスの許可
- DLNAサーバーアプリケーションを起動
  詳しくは、利用するスマートデバイスに添付された取扱説明書などをご覧ください。

ポイント

すでにライセンスを取得しているときは、「ライセンスは有効です」といったメッセージが表示されます。この場合はライセンスを取得する必要はありません。

■ ホームネットダビングの準備

1.パソコンの準備

著作権保護コンテンツの配信をするためのライセンスを取得します。
詳しくは「ホームネットワーク」(「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 93100194 で検索)の、「ホームネットワークで『テレビ番組』を楽しむ方法」をご覧ください。

2.ダビング先の機器(NASやHDDレコーダーなど)の準備

次の準備が必要です。

- ホームネットワークへの接続、およびパソコンからのアクセスの許可
  詳しくはダビング先の機器に添付された取扱説明書などをご覧ください。

ポイント

すでにライセンスを取得しているときは、「ライセンスは有効です」といったメッセージが表示されます。この場合はライセンスを取得する必要はありません。

■ メディアサーバーから配信された番組を視聴(録画番組を受信)する準備

1.メディアサーバー(HDDレコーダーなど)の準備

配信を許可する設定が必要となる場合があります。設定が必要かどうか、および設定が必要な場合の手順については、配信元となるメディアサーバー(HDDレコーダーなど)に添付された取扱説明書などをご覧ください。

■ 番組をホームネットワークで配信する準備

このパソコン(SmartVision)で録画した番組や放送中の番組※を、ホームネットワークを使ってDLNA/DTCP-IPに対応した機器(スマートフォン、タブレット、テレビ、SmartVision/PLAYERを搭載した別のパソコンなど)に配信するには次の準備が必要です。

※放送中の番組(ライブ視聴番組)が配信/視聴できるのは次の機器の組み合わせのみです。

配信側:2012年夏モデル以降のVALUESTAR Wシリーズ、VALUESTAR Nシリーズ(地デジ/BS/110度CS・ダブルチューナーモデルとぱっと観テレビモデル)
受信側:SmartVision/PLAYERが搭載されたモデル

1.配信先の機器の準備
配信先の機器をホームネットワークに接続します。
詳しくは配信先の機器に添付された取扱説明書などをご覧ください。

2.このパソコン(配信元)の準備
次の準備が必要です。

・ホームネットワークに接続されている配信先の機器(スマートフォンやSmartVision/PLAYERを搭載した別のパソコンなど)からのアクセスを許可します。
詳しくは「ホームネットワーク」(「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 93100194 で検索)の、「ホームネットワークを作る」をご覧ください。
・著作権保護コンテンツの配信をするためのライセンスを取得します。
詳しくは「ホームネットワーク」(「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 93100194 で検索)の、「ホームネットワークで『テレビ番組』を楽しむ方法」をご覧ください。

ポイント

すでにライセンスを取得しているときは、「ライセンスは有効です」といったメッセージが表示されます。この場合はライセンスを取得する必要はありません。

ホームネットダビング

■ ホームネットダビングとは

ホームネットワークに接続されたメディアサーバー(デジタル録画番組の配信に対応したレコーダーやハードディスクなど)に、パソコンで録画した番組をダビング(転送)する機能です。
転送された番組は、パソコンを起動していなくても、ホームネットワークに接続されたほかの映像機器(デジタル録画番組の配信に対応したテレビなど)で視聴することができます。

ポイント

ホームネットダビングをご利用になるときは、あらかじめホームネットワークへの接続などの準備が必要です。詳しくは「ホームネットワークの準備について」(p.188)をご覧ください。

■ 録画番組が転送できるメディアサーバーについて

対応しているメディアサーバーについて詳しくは、次のURLをご覧ください。
http://121ware.com/catalog/nashddlist/
なお、メディアサーバーの仕様や使い方などについては、メディアサーバーに添付されたマニュアルをご覧ください。

■ ホームネットダビングするときのご注意

ホームネットダビングは、次の機能と同時に使用することはできません。

- ・光ディスクに録画番組を保存
- ・SDカードに録画番組を転送
- ・録画モードの変換
- ・光ディスクのフォーマット
- ・SDカードのフォーマット
- ・ホームネットワークを使った番組の配信

また、ホームネットダビング中の番組は、パソコンで再生したり削除することはできません。

■ ホームネットダビングする

1 操作パネルのをクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「録画番組一覧」をクリックし、転送したい録画番組が保存されている録画フォルダーをクリック



録画番組一覧が表示されます。番組のコピー制御方式を確認してください。



日付の右側に表示されたアイコンで、番組のコピー制御方式が確認できます。

ポイント

moveが表示された番組をメディアサーバーに転送すると、パソコン上の番組のデータは消去されます。



～



：ダビング10の番組に表示されます。
数字は、メディアサーバーにコピーできる残り回数を表します。



：コピーワンスの番組、またはすでに9回コピーしたダビング10の番組に表示されます。
このアイコンが表示された番組はメディアサーバーにムーブ（移動）することができます。



：コピーフリーの番組に表示されます。
このパソコンで録画した番組を、何度でもメディアサーバーにコピーできます。

3 転送する番組をクリックして画面下の「緑」をクリック



4 表示されたメニューから、「ホームネットダビング」-「番組を選んで転送」をクリック



5 転送したい番組を選んでクリック



選んだ番組にはチェックマークが付きます。手順5を繰り返して、転送したい番組にチェックマークを付けてください。
チェックマークを外したいときは、もう一度その番組をクリックしてください。

6 画面下の「緑」をクリック

転送する番組の一覧が表示されます。

チェック

- ●ムーブ（移動）すると、もとの番組は削除されます。
- ●番組を光ディスクに保存したり、携帯電話（SDカード）やメディアサーバーに転送したときも、コピーできる残り回数が減ります。

ポイント

「まとめ表示」（p.115）されているシリーズ番組を選ぶと、そのシリーズがすべて転送の対象になります。

7 「転送先」をクリックし、番組を転送したいメディアサーバーをクリック



8 「転送開始」をクリック



転送が始まり、画面にホームネットダビングを示すアイコンが表示されます。

9 「ホームネットダビングが完了しました。」と表示されたら、「閉じる」をクリック

■ ホームネットダビング（番組の転送）に失敗する場合

録画の時間と転送の時間が重なると、転送に失敗することがあります。録画が終了してから転送をおこなってください。
また、次の場合は転送を完了できません。

・転送する番組のファイルサイズが、転送先に保存できる大きさを超えている
・転送する番組の数が、転送先に保存できる番組の数を超えている

このような場合は、録画モードを変換(p.149)してファイルサイズを小さくしたり、転送済みの番組を削除して（番組の数を減らして）ください。
転送できる番組の大きさや数などの制限値については、転送先の機器のマニュアルをご覧ください。

ポイント

- 転送を取り消すときは、番組をクリックして番組の一覧の下の「取消」をクリックしてください。
- 転送する番組を追加するときは、画面下の「青」をクリックして、手順5の画面に戻ってください。
- メディアサーバーの検索中は「転送先を検索しています」と表示されます。
- メディアサーバーによっては、空き領域の情報が取得できないことがあります。この場合は、空き領域に「不明」と表示されます。

ポイント

- デジタル録画番組を配信するためのライセンスの取得を促すメッセージが表示されたときは、「ホームネットダビングの準備」(p.189)をご覧ください。
- ムーブされる番組（コピーの残り回数が1回の番組）が含まれているときは、ムーブされる番組およびその番組と同じグループの番組の一覧（ハードディスクから削除される番組の一覧）が表示されます。番組名を確認し、「開始」をクリックしてください。
- 次のようなネットワーク環境では、番組の転送に時間がかかることがあります。
  ・複数のハブが直列に接続（多段接続）されている
  ・10BASE-Tなど、通信速度の遅い機器が接続されている

ポイント

- メディアサーバーの空き領域が不足していたときは、転送できた番組とできなかった番組がそれぞれ一覧表示されます。
- メディアサーバーの空き容量が少ないと、転送する番組のデータがメディアサーバーの空き容量より小さくても転送に失敗することがあります。必要に応じて視聴済み番組などのメディアサーバーに保存されたデータを削除し、空き容量を増やしてください。メディアサーバーに転送した番組の削除については、「メディアサーバーに保存された番組を削除するには」(p.196)をご覧ください。

メディアサーバーに保存された番組を楽しむ

1 操作パネルの をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「録画番組一覧 」をクリック



- 「録画番組一覧」を選んでから、ホームネットワーク上のメディアサーバーの検索が始まります。このため、メディアサーバーが見つかるまでに時間がかかることがあります。
- 検索中、以前接続したことがあるメディアサーバーは、「！」がついた状態で表示されています。メディアサーバーが見つかると「！」が消えます。ホームネットワークから外されていたり、電源が入っていないメディアサーバーは「！」がついたままとなります。

3 メディアサーバーをクリック



- メディアサーバーは録画フォルダーの下に表示されます。アイコンはメディアサーバーによって異なります。
- ホームネットワークを経由して番組の情報を取得するため、録画番組の一覧が表示されるまでに時間がかかることがあります。

メディアサーバーの「録画番組一覧」画面が表示されます。

ポイント

メディアサーバーがリモートパワーオン(Wake on LAN)機能に対応している場合は、電源が切れていたりスタンバイ状態で「！」がついた状態であっても、メディアサーバーのアイコンを選択するだけでメディアサーバーを起動することができます。リモートパワーオンについて詳しくは「リモートパワーオン(Wake on LAN)機能を利用するための準備」(p.189)をご覧ください。

ポイント


「録画番組一覧」の「録画フォルダー1」をクリックして「録画番組一覧」を表示させ、画面左側でメディアサーバーを選ぶこともできます。

4 番組を選んで再生する

Ⓐジャンルを絞り込むことができます。

Ⓑ再生したい番組を選びます。

Ⓒ画面下の「決定」をクリックします。

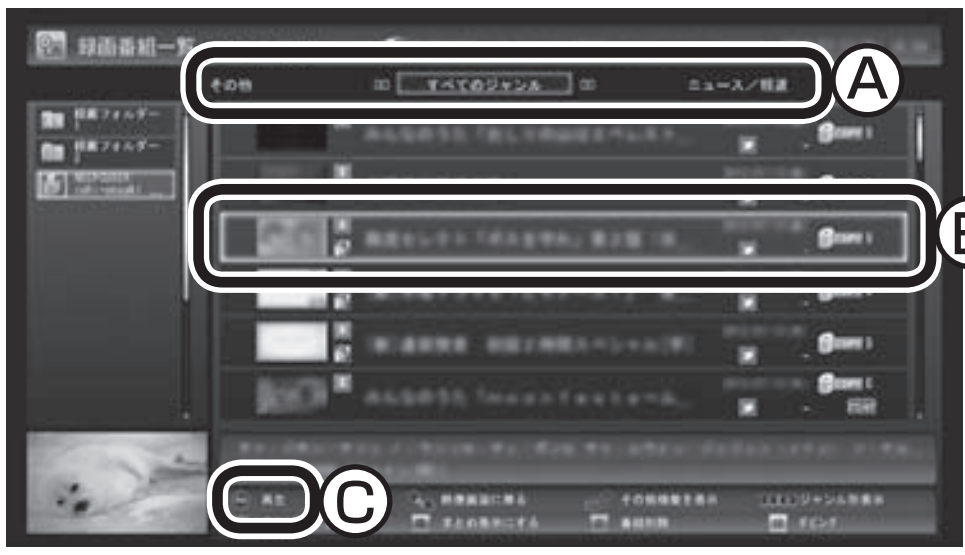

再生が始まります。
再生中は、このパソコンで録画した番組と同じように、一時停止、早送り、巻き戻し、スキップなどの操作ができます。



●メディアサーバーから取得した情報によっては、録画番組のサムネイル(小さく表示されている画面)がテレビの映像ではなく、番組のジャンルを示すアイコンになることがあります。

●ホームネットワークをワイヤレスLANで接続している場合、電波環境によっては、番組の再生中に映像が乱れたり(コマ落ちなど)、音声が途切れたりすることがあります。このような場合は、有線LAN(LANケーブル)で接続してください。

●メディアサーバーの状態などによって、番組が再生できないことがあります。メディアサーバーの状態や動作の制限事項などについては、ご使用になっているメディアサーバーの取扱説明書をご覧ください。

●メディアサーバーに保存された番組を再生しているとき、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ機能やHDMI出力切り換えで画面を出力するディスプレイを切り換えると、再生が停止します。

●メディアサーバーに保存された番組は、光ディスクに保存したり、携帯電話に転送したり、編集したりすることはできません。

●番組を録画中に、メディアサーバーに保存された番組を再生すると、再生された映像がコマ落ちすることがあります。

ポイント

●チャプタースキップはできません。⏮をクリックすると30秒前から、⏭をクリックすると30秒後から再生されます。

●「主/副」をクリックして音声を切り換えることができますが、このパソコンで録画した番組を再生するときとは動作が異なることがあります。

5 再生を終了するときは、■をクリック



メディアサーバーの「録画番組一覧」に戻ります。

次に同じ番組を再生するときは、停止した場所から再生されます。

ポイント

右クリックして、サブメニューの「最初から再生」を選ぶと、番組の最初から再生できます。

■ メディアサーバーに保存された番組を削除するには

1 「メディアサーバーに保存された番組を楽しむ」(p.194)の手順1～手順3をおこなう

メディアサーバーの「録画番組一覧」が表示されます。

2 削除する番組を選ぶ

●番組をひとつだけ削除するときは

削除したい番組をクリックして画面下の「赤」をクリックし、表示されたメニューで「この番組を削除」をクリックしてください。

●複数の番組を削除するときは

削除したい番組をクリックして画面下の「赤」をクリックし、表示されたメニューで「番組を選んで削除」をクリックします。
続けて削除したい番組をクリックして、チェックマークをつけてください。チェックマークを外すときはもう一度その番組をクリックしてください。
番組を選び終えたら画面下の「赤」をクリックします。

確認のメッセージが表示されます。

3 「はい」をクリック

メディアサーバーから番組が削除されます。

ポイント

- ●メディアサーバーによっては、この操作で番組を削除できないものがあります。他の機器からの削除に対応しているかどうかはメディアサーバーのマニュアルなどでご確認ください。
- ●メディアサーバーがSmartVisionを搭載したパソコンの場合、この操作で番組を削除することはできません。

映像をホームネットワークで配信する

録画した番組を、ホームネットワークに接続された映像機器(デジタル録画番組の配信に対応したテレビなど)に配信することができます。

■ ホームネットワークを使った録画番組の配信について

録画した番組を配信するときは、このパソコンがメディアサーバー(配信元のサーバー)として動作します。受信側の機器(ホームネットワークに接続された映像機器)では、それぞれに搭載されたアプリケーションを使って、このパソコンに保存された録画番組を再生することができます。
「番組をホームネットワークで配信する準備」(p.190)をご覧いただき、このパソコンを配信元として使用するための設定(配信を許可する設定と配信先の登録)と、受信側の機器の設定(配信元(このパソコン)の登録など)を済ませてください。
なお、このパソコンがホームネットワークに接続されて電源が入っている状態であれば、SmartVisionが起動していなくても、受信側の機器で録画番組を再生して楽しむことができます。

■ 本編チャプターだけを配信したいときは


録画番組を他の映像機器に配信するとき、「見たいとこ再生」(p.117)機能を有効にして、本編チャプターだけを配信するように設定できます。

1 マウス専用画面(ノーマルモードまたはアドバンストモード)で (設定)をクリック

設定ウィンドウが表示されます。

2 左側の「詳細」をクリックし、「ホームネット」タブをクリック

3 「ホームネットワーク内で配信時に「見たいとこ再生」機能を利用する」のチェックボックスをクリックしてチェックを入れる

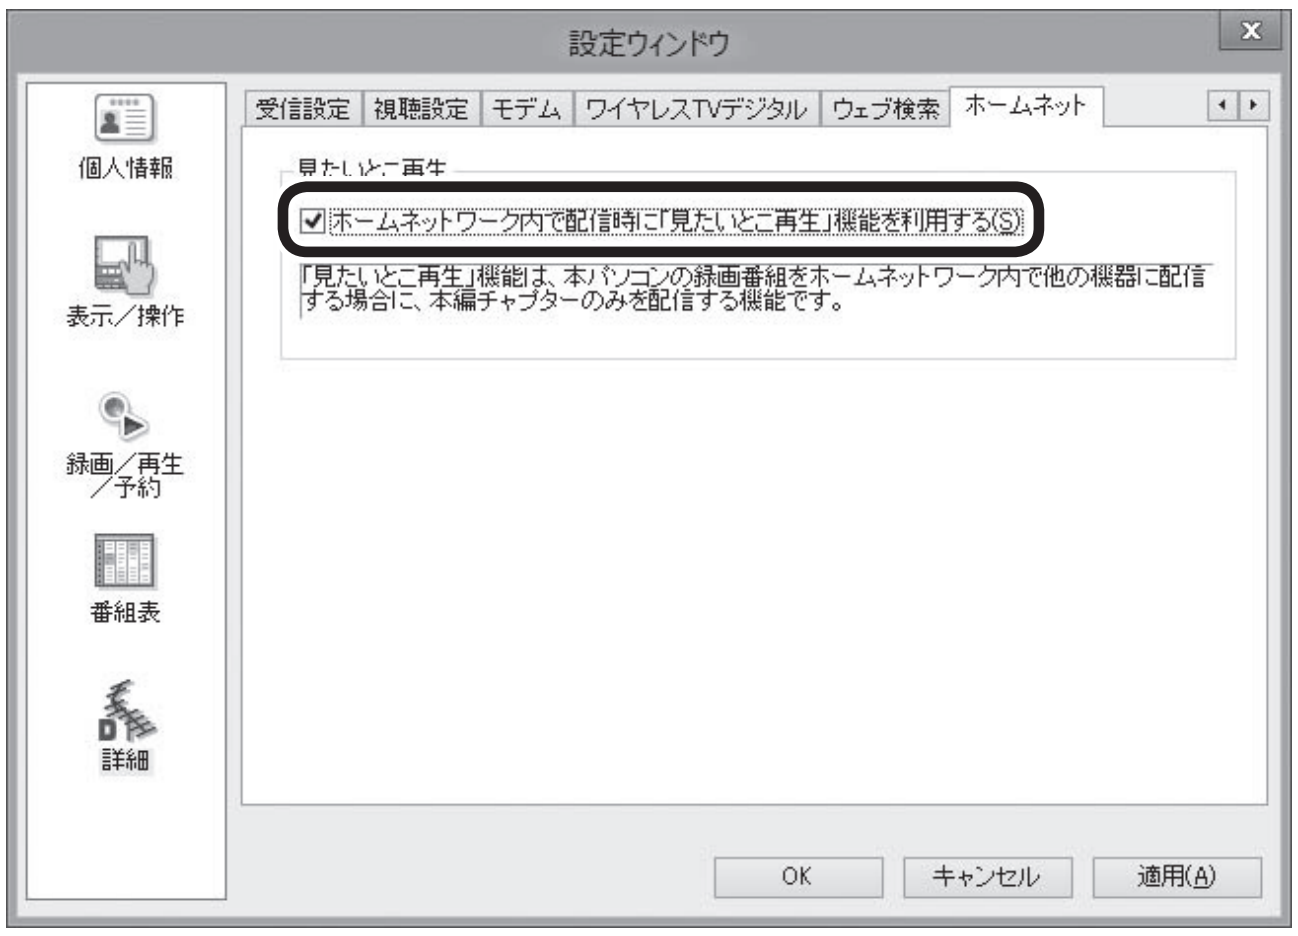

4 「OK」をクリック

これで録画番組を配信するときの、「見たいとこ再生」機能が有効になりました。

ポイント

簡易編集機能を使って編集した番組をホームネットワークで配信して再生すると、編集した部分の前後で、画面が一瞬黒くなったり映像が乱れたりすることがあります。

PART 9 一歩すすんだテレビ操作

SmartVision/PLAYERを使ってテレビを楽しむ

「SmartVision/PLAYER」は、このパソコンをメディアサーバーとして、録画した番組を別のパソコンで楽しむためのソフトです。

SmartVision/PLAYERについて

ホームネットワークに接続することにより、このパソコンで録画した番組を「SmartVision/PLAYER」がインストールされた別のパソコンで再生することができます。
このパソコンをメディアサーバーにして録画番組を配信するときは、パソコンを起動してWindowsへサインインした状態にしてください。なお、SmartVisionを起動する必要はありません。

チェック

このパソコンにはSmartVision/PLAYERが搭載されていません。

■ ホームネットワークの準備について

ホームネットワークを使って番組を配信するためには、ホームネットワークとの接続などの準備が必要です。配信するための準備については、「番組をホームネットワークで配信する準備」(p.190)をご覧ください。

SmartVision/PLAYERを利用できるパソコンについて

「SmartVision/PLAYER」が搭載されているパソコンで利用することができます。

「SmartVision/PLAYER」は、2012年夏モデル以降のLaVieシリーズ、VALUESTARシリーズの一部モデルに搭載されています。SmartVision/PLAYERの使い方について詳しくは、PDFマニュアル『SmartVision/PLAYER操作ガイド』(http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201302/etv/v1/mst/853_811064_281_a.pdf)をご覧ください。

エラーメッセージについて

このパソコンをメディアサーバーにして録画番組を配信しているとき、「SmartVision/PLAYER」がインストールされた別のパソコンの画面に次のメッセージが表示された場合は、このパソコンの状態を確認して対処してください。

エラーメッセージ※1	表示される条件と対処の方法
録画番組を視聴できません。メディアサーバーの状態を確認してください。 ・録画番組を光ディスクへ書き込んでいませんか？ ・他の機器へ録画番組を配信していませんか？	表示条件:(録画番組の再生中) メディアサーバー※2の状態により、録画番組が配信できない。 対処方法: 画面に表示された内容を確認し、それぞれの機能が終了するまでお待ちいただくか、終了させる操作をおこなってください。

※1:このパソコンではなく、SmartVision/PLAYERを使用しているパソコンに表示されるエラーメッセージです。
※2:メディアサーバーとは、このパソコン(ホームネットワークに録画番組を配信しているパソコン)を指します。

PART 9 一歩すすんだテレビ操作

つぶやきプラスを活用する

ここでは、ツイッターを利用して、テレビをより楽しめる「つぶやきプラス」について説明します。

つぶやきプラスの主な機能

ここでは、つぶやきプラスで使う主な機能について説明します。

■ 視聴番組のツイートを表示する

つぶやきプラスでは、放送局ごとに設定されたハッシュタグを使って、今見ている番組に関連したツイートを抽出して表示します。さらに、任意のハッシュタグやキーワード、ツイッターIDをテーマタグとして追加することにより、目的に合った多くのツイートを表示させることができます。
詳しくは、「視聴番組のツイートを表示する」(p.205)をご覧ください。

●ハッシュタグとは
ツイート内容のキーワードや、要約した言葉の頭に「#」を付けた文字列です。ツイートの文中で、文字列の前後に半角スペースを入れることで、ハッシュタグとして認識されます。

■ ツイートする

ツイートとは、ツイッターの投稿、または投稿することで、「つぶやき」ともいいます。1ツイートの文字数は140文字以内です。
つぶやきプラスでは、テレビを見ながらツイートすることができます。
詳しくは、「テレビを見ながらツイートを投稿する」(p.214)をご覧ください。

■ 返信(リプライ)する

返信とは、特定の相手に対して投稿するツイートのことです。その相手のタイムラインと、その相手と自分(返信を送られた側と送った側)を両方フォローしている人のタイムラインにツイートが表示されます。ツイートの先頭に「@」に続けて相手のツイッターIDを入れて、半角スペースを空けて文章を書きます。
つぶやきプラスでは、自動的に「@」と「相手のツイッターID」、「:本文」が入力エリアに入ります。詳しくは、「ツイートに返信する」(p.214)をご覧ください。

ポイント
ツイッターのサービス、用語について詳しくは、ツイッターの公式サイトのヘルプなどをご覧ください。

●タイムラインとは
自分のツイートやフォローしている人のツイートが新しいものから表示される一覧のことです。

●フォローとは
特定の相手のツイートが自分のタイムラインに表示されるよう、その相手を登録することです。

ポイント
つぶやきプラスでは「フォロー」の機能をサポートしていません。

■ リツイートする

リツイートとは、ほかの人が投稿したツイートを、自分をフォローしている人のタイムラインに表示させる機能です。
つぶやきプラスで、視聴中の番組の最新情報などを見つけたら、フォローしているみんなのタイムラインに表示させることができます。
詳しくは、「リツイートする」(p.207)をご覧ください。

■ お気に入りに登録する

お気に入りとは、気に入ったツイートを登録しておく機能です。お気に入りに登録したツイートは、後でまとめて読み返すことができます。
つぶやきプラスで視聴者プレゼントのツイートなど、後で読み返したいツイートをお気に入り登録しましょう。
詳しくは、「ツイートをお気に入りに登録する」(p.207)をご覧ください。

■ 裏番組に関連するツイートを表示する

視聴可能なチャンネルごとに、最新のツイートを表示します。また、チャンネルごとのツイート数をバーで表示する「つぶやきメーター」機能で、今一番ツイートされている番組がわかります。
詳しくは、「裏番組に関連するツイートを表示する」(p.208)をご覧ください。

■ リモート録画予約

外出先などから、つぶやきプラスにユーザー登録したツイッターIDで録画の内容をツイートしたり、ユーザー登録したツイッターID宛てに録画の内容をダイレクトメッセージで送ると、番組の録画予約ができます。
詳しくは、「ツイッターを使って外出先などから録画予約する(リモート録画予約)」(p.215)をご覧ください。

●ダイレクトメッセージとは
フォローしている人同士でのみ、やりとりができるメッセージのサービスです。メッセージの内容は、送った人と送り先の相手のみが見ることができます。

■ つぶやきシーン検索

番組を録画するとき、その放送局に関連するツイートや、指定したテーマタグのツイートが同時に保存されるように設定できます。
つぶやきシーン検索では、キーワードを入力して録画した番組に保存されたツイートを検索できます。また、検索結果のツイートをダブルクリックすることで、ツイートされたシーンが再生されます。
詳しくは、「ツイートを検索してお目当てのシーンを見つける(つぶやきシーン検索)」(p.209)をご覧ください。

つぶやきプラスの基本操作

■ つぶやきプラスを起動する

1 操作パネルの をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「ネットサービス 」をクリックし、「 つぶやきプラスを開始する／終了する」をクリック

つぶやきプラスのツイート表示画面、ツイート投稿画面が表示されます。



ツイート投稿画面：自分のツイートを入力します。

ツイート表示画面：番組に関連したツイートやおすすめ番組のダイレクトメッセージが表示されます。

ポイント

ツイートを保存するかどうか確認する画面が表示されたときは、メッセージの内容を確認して操作してください。

■ つぶやきプラスを終了する

1 操作パネルの をクリック

テレビメニューが表示されます。

2 「ネットサービス 」をクリックし、「 つぶやきプラスを開始する／終了する」をクリック

つぶやきプラスが終了します。

ポイント

ツイート表示画面右上の x をクリックして終了させることもできます。

つぶやきプラスを使う前の準備

つぶやきプラスでは、ツイッターIDがなくても視聴中のツイートを表示(p.205)したり、チャンネル別にツイート数が多い番組を確認(p.209)することができます。
ツイートを投稿したり、外出先から録画予約する(p.215)など、つぶやきプラスのすべての機能を利用するときは、ツイッターID(アカウント)をつぶやきプラスに登録してください。


ポイント

つぶやきプラスはツイッターの機能を利用しているため、ツイッターの仕様に変更があったときは、使用する際の条件が変更になったり、一部の機能が使えなくなることがあります。

■ ツイッターIDを取得する


すでにツイッターIDをお持ちの場合は、「つぶやきプラスにツイッターIDを登録する」(p.203)に進みます。

1 ツイート投稿画面の「ユーザー設定」をクリック



ユーザー設定画面が表示されます。

2 「ツイッターのホームページを開く」をクリック

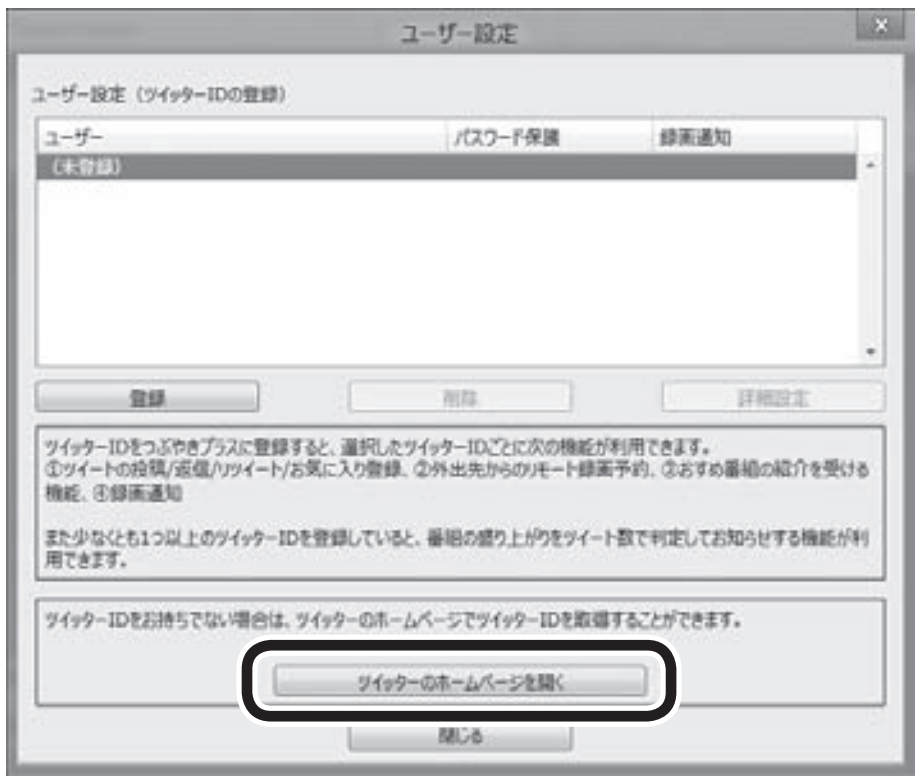

ツイッターのホームページが表示されます。ホームページの画面の指示にしたがって、名前、ユーザー名、パスワード、メールアドレスを入力します。

ツイッターIDの取得操作が終わったら、 x をクリックしてホームページの画面を閉じます。

ポイント

ここで登録するユーザー名とパスワードは、つぶやきプラスにツイッターIDを登録する際に使います。


■ つぶやきプラスにツイッターIDを登録する

ツイッターIDを、つぶやきプラスに登録します。登録するには、ツイッターIDのユーザー名とパスワードが必要となります。

1 ツイート投稿画面の「ユーザー設定」をクリック


ユーザー設定画面が表示されます。

2 「登録」をクリック

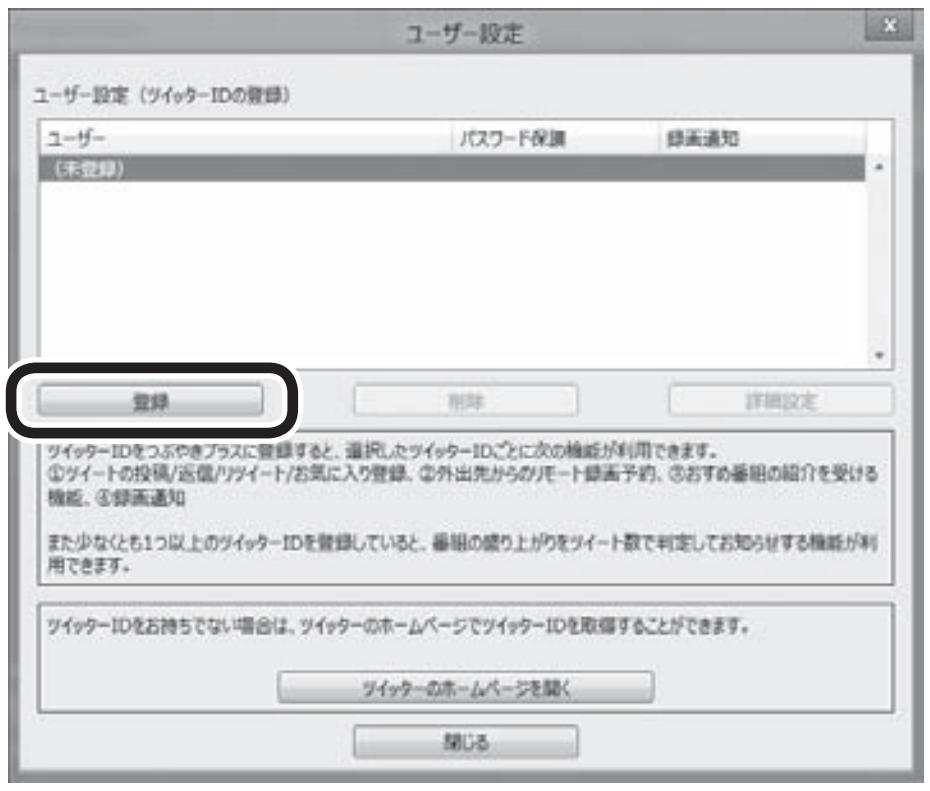

ツイッターIDの登録画面が表示されます。

3 「登録開始」をクリック

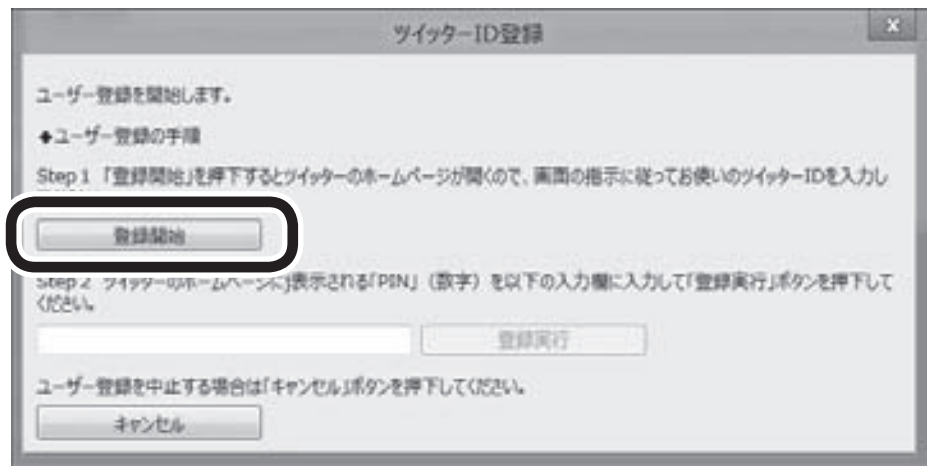


ツイッターのホームページ（連携アプリ認証画面）が表示されるので、ツイッターIDとパスワードを入力します。

4 「連携アプリを認証」をクリック

ツイッターのホームページに、PIN（数字）が表示されます。

5 表示されたPIN（数字）をツイッターID登録画面の入力欄に入力して、「登録実行」をクリック

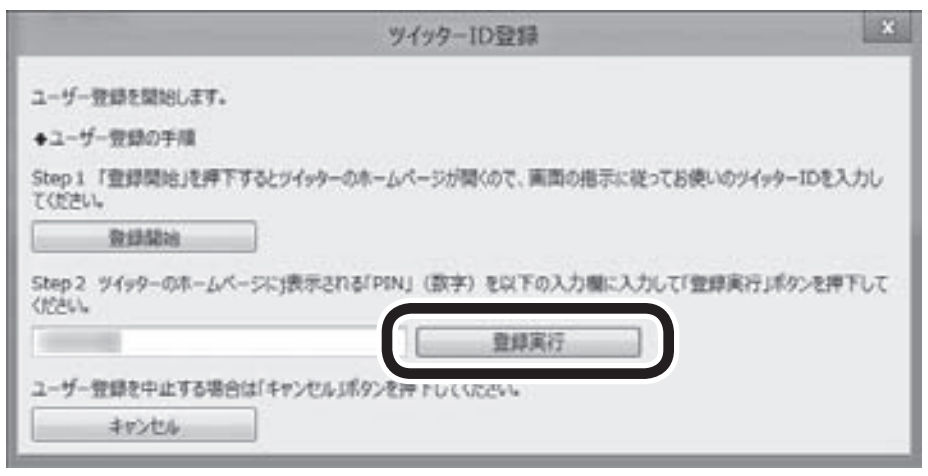

「登録しました」というメッセージが表示されます。

チェック

ツイッターのホームページを開いている場合は、画面を閉じてから登録をおこなってください。

ポイント

複数のツイッターIDを登録することもできます。

6 「OK」をクリック

盛り上がり通知についてのメッセージが表示されます。

7 「OK」をクリック

8 「閉じる」をクリック

これで、つぶやきプラスにツイッターIDを登録できました。

登録が終わったら、 x をクリックしてホームページの画面を閉じます。

■ 登録したツイッターIDを削除する

1 ツイート投稿画面の「ユーザー設定」をクリック

ユーザー認証画面が表示されます。

2 削除するツイッターIDを選んで「削除」をクリック

確認のメッセージが表示されます。

3 「はい」をクリック

つぶやきプラスからツイッターIDが削除されました。

ポイント

ツイートするときや、ほかのツイートに返信したりリツイートしたりするときは、ツイート投稿画面の「ユーザー」をクリックして、ここで登録したツイッターIDを選んでください。

視聴番組のツイートを表示する

視聴中の番組に関連したツイートが表示されます。番組の進行にあわせて自動更新されます。また、タイムシフト再生時や録画再生時には、再生中の番組が放送された時間に投稿されたツイートを読むことができます。

1 「視聴番組のツイート」タブをクリック

視聴番組のツイート画面が表示されます。



Ⓐ チャンネルタグ(視聴中の放送局のハッシュタグ)が表示されます。放送局によってはふたつのチャンネルタグが表示されることがあります。

Ⓑ テーマタグ(キーワードやハッシュタグ)を入力してツイートを検索し、一致したツイートを追加して表示できます。詳しくは、「テーマタグに一致したツイートを追加表示する」(p.206)をご覧ください。

Ⓒ ツイートが表示されます。右側のスクロールバーで画面をスクロールすることができます。
放送中の番組をタイムシフトモードで視聴しているときや録画番組を再生しているときは、ツイートをダブルクリックすると、そのツイートが投稿されたときのシーンに移動します。

チェック

視聴中の放送局にハッシュタグが設定されていない場合は、ツイートが表示されません。
ハッシュタグの設定について詳しくは、「ハッシュタグを設定する(チャンネルタグ1)」(p.219)をご覧ください。

ポイント

再生時にツイートを表示するには、「録画時のツイート保存、リモート録画予約、ツイートの表示方法について設定する」(p.218)でツイートを保存する設定をおこなってください。

ポイント

チャンネルタグやテーマタグの左側のアイコンをクリックしてにすると、それぞれのタグを無効にすることができます。なお、両方のタグを無効にしたり、テーマタグになにも入力されていないときにチャンネルタグを無効にすると、ツイートが表示されなくなります。

ポイント

ツイートを選び、その相手に返信(リプライ)することができます。詳しくは「ツイートに返信する」(p.214)をご覧ください。

■ テーマタグに一致したツイートを追加表示する

テーマタグとは、ツイートの検索用として追加で設定できるハッシュタグやキーワード、アカウントのことです。視聴中のチャンネルに関するツイートとは直接関係ない話題についても、自由に設定することができます。
テーマタグ入力欄にテーマタグを追加すると、視聴中のチャンネルに関するツイート(チャンネルタグによって検索されたツイート)と、テーマタグによって検索されたツイートが同時に表示されます。

1 「視聴番組のツイート」タブをクリック

視聴番組のツイート画面が表示されます。

2 「テーマタグ」の入力欄をクリックし、キーボードでキーワードやハッシュタグを入力する

3 【Enter】を押す

視聴中の番組に関連したツイート(チャンネルタグに対応したツイート)に加えて、入力したキーワードまたはハッシュタグが含まれたツイートが表示されます。

●ツイートからテーマタグを入力する

選択したツイートに含まれるハッシュタグや、ツイートしたユーザーのツイッターIDを、テーマタグとして入力することができます。

1 視聴番組のツイート画面が表示されているとき、次のいずれかのツイートを右クリック

・テーマタグに入力したいハッシュタグが含まれているツイート

・テーマタグに入力したいユーザーのツイート

2 表示されたサブメニューで「テーマタグを選択」をクリックし、テーマタグに入力したいハッシュタグまたはツイッターID(@なし)をクリック

「テーマタグ」にクリックしたハッシュタグまたはツイッターIDが入力されます。

●録画用のテーマタグを設定する

放送中の番組を視聴しているときは、「履歴」に残っているテーマタグから、録画用のテーマタグを選択することができます。録画用のテーマタグがついたツイートは、録画するとき、チャンネルタグがついたツイートとともに保存されます。

1 視聴番組のツイート画面が表示されているとき、「履歴」をクリック

履歴の一覧が表示されます。

2 録画用に指定したいテーマタグをクリック

テーマタグの左側に赤い○が表示されます。

チェック

録画再生時は、テーマタグに新しいキーワードやハッシュタグを追加することはできません。

ポイント

- 半角スペースを入れて、複数のキーワードやハッシュタグを指定することもできます。この場合は、いずれかのキーワードまたはハッシュタグを含むツイートが検索対象になります(OR検索)。
- 「履歴」をクリックするといままでに入力したキーワードやハッシュタグの一覧が表示されます。表示されたキーワードやハッシュタグをクリックして、「テーマタグ」の入力欄に追加できます。
- テーマタグはチャンネルを切り換えてもそのまま残ります。消去するときは「クリア」をクリックしてください。

ポイント

ハッシュタグやツイッターIDを直接クリックして、テーマタグに入力することもできます。

ポイント

左側に赤い●が表示されているのが録画用のテーマタグです。

ポイント

「履歴」に適切なテーマタグが残っていないときは、「テーマタグに一致したツイートを追加表示する」の操作でテーマタグを入力してください。

3 **テーマタグの左側の○をクリック**

○が●に切り換わります。必要に応じてこの操作を繰り返し、他の録画用のテーマタグを指定してください。

■ 文字のサイズを変更する

表示されるツイートの文字のサイズを設定できます。

1 **ツイート表示画面でツイートまたはダイレクトメッセージを選択し、右クリック**

サブメニューが表示されます。

2 **「文字の大きさ」をクリックし、文字サイズを選んでクリック**

■ リツイートする

選択したツイートをリツイートすることができます。

1 **「視聴番組のツイート」タブをクリック**

視聴番組のツイート画面が表示されます。

2 **リツイートしたいツイートを右クリックし、表示されたメニューで「リツイート」をクリック**

リツイートするかどうか確認するメッセージが表示されます。

3 **「はい」をクリック**

これで選んだツイートがリツイートされました。

■ ツイートをお気に入りに登録する

気に入ったツイートをお気に入りに登録することができます。お気に入りに登録したツイートは、後で読み返すことができます。

1 **「視聴番組のツイート」タブをクリック**

視聴番組のツイート画面が表示されます。

ポイント

- ●録画用のテーマタグを解除するときは、●をクリックして○にしてください。
- ●手順2の操作で、テーマタグの右側にはゴミ箱のアイコンが表示されます。これをクリックすると履歴の一覧からテーマタグを削除することができます。
- ●録画用のテーマタグは複数指定することができますが、登録できるタグの文字数の合計は140文字までです。

チェック

- ●つぶやきプラスにツイッターIDを登録していないときは、リツイートすることができません。必要に応じてツイッターIDを登録してください(p.202)。
- ●「ユーザー(ツイッターID)を選択してください」というメッセージが表示されたときは、ツイート投稿画面の「ログオフ」をクリックし、表示されたメニューから登録したツイッターIDを選んでクリックしてください。

チェック

- ●つぶやきプラスにツイッターIDを登録していないときは、ツイートをお気に入りに登録することができません。必要に応じてツイッターIDを登録してください(p.202)。
- ●「ユーザー(ツイッターID)を選択してください」というメッセージが表示されたときは、ツイート投稿画面の「ログオフ」をクリックし、表示されたメニューから登録したツイッターIDを選んでクリックしてください。

2 お気に入りに登録したいツイートを右クリックし、表示されたメニューで「お気に入りに登録」をクリック

これで選んだツイートがお気に入りに登録されました。

■ 登録されたお気に入りを読む

登録されたお気に入りを読み返すときは、右クリックして表示されたメニューで「お気に入りを読む」をクリックしてください。なお、お気に入りはツイッターのホームページに表示されます。

チェック


「ユーザー(ツイッターID)を選択してください」というメッセージが表示されたときは、ツイート投稿画面の「ログオフ」をクリックし、表示されたメニューから登録したツイッターIDを選んでクリックしてください。

裏番組に関連するツイートを表示する

視聴可能なチャンネルごとに、最新のツイートを表示します。ツイートを選択するとそのチャンネルに切り換えることができます。

1 「裏番組のツイート」タブをクリック

裏番組も含めたツイートの画面が表示されます。

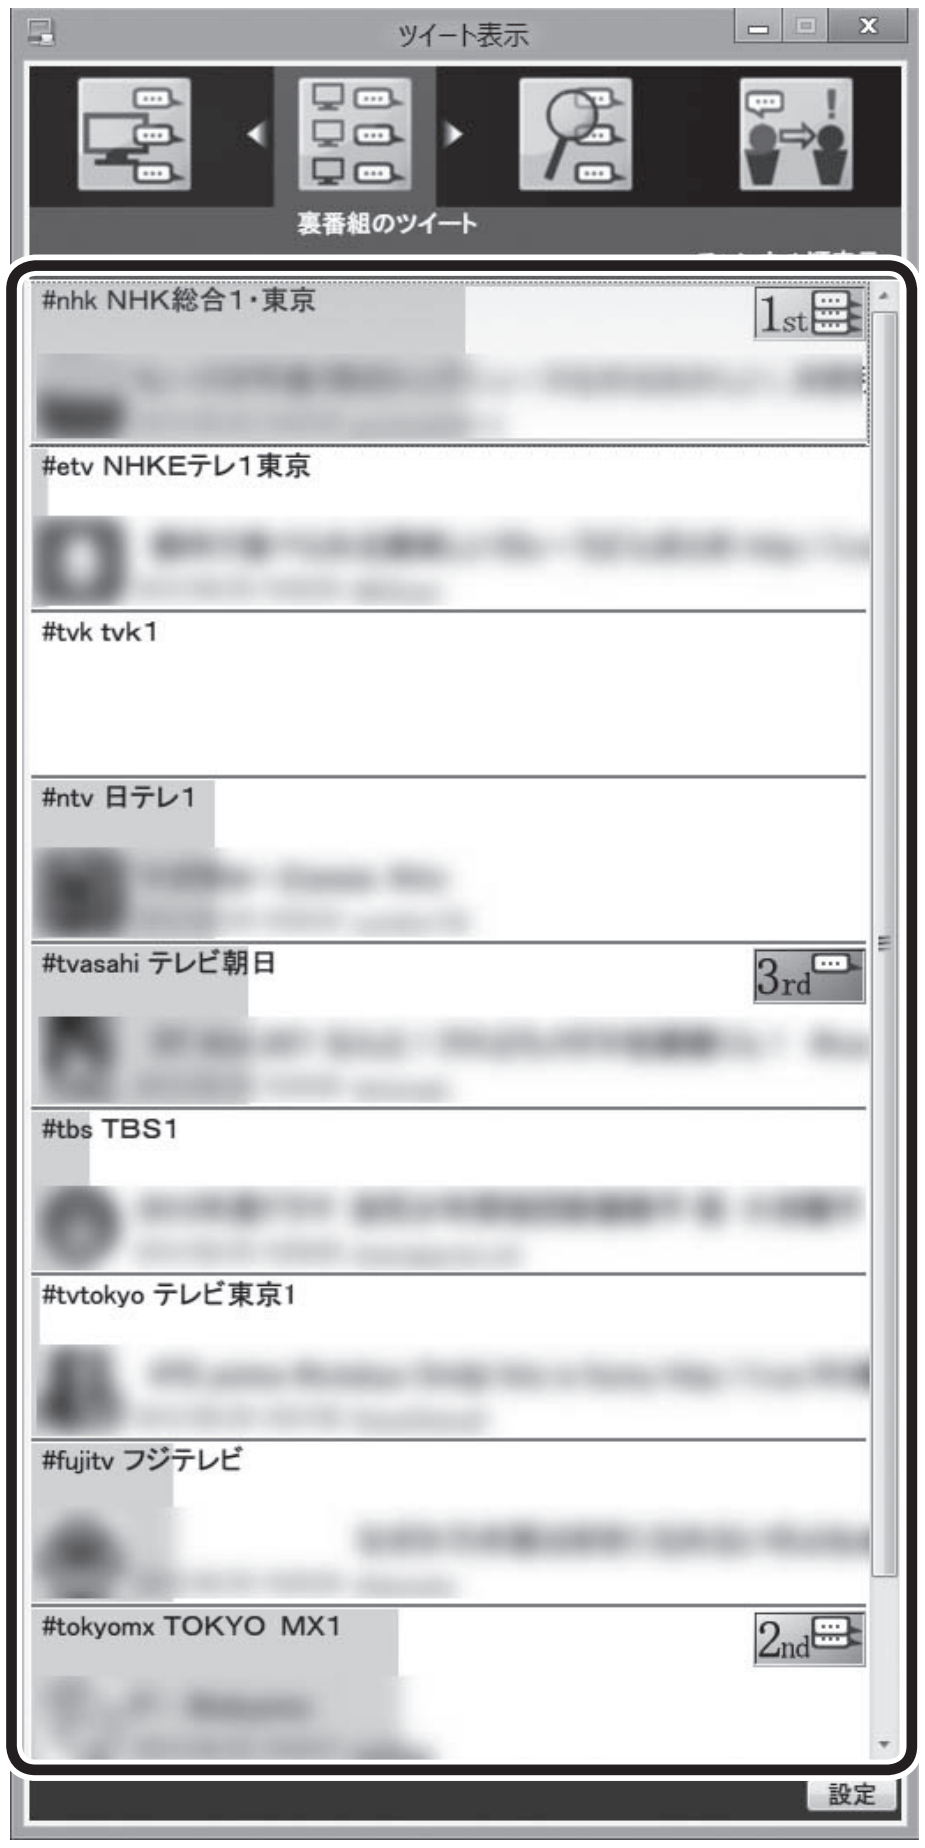


ツイートを表示します。ツイートを選んでダブルクリックすると、そのツイートに関連するチャンネルに切り換わります。

ポイント

- 視聴している放送波の裏番組(例:地上デジタル視聴中は地上デジタルの裏番組)のみを表示します。
- 録画番組を再生しているときには「裏番組のツイート」タブが選択できません。
- ハッシュタグが設定されていない放送局ではハッシュタグが未設定であることが表示されます。
- 「裏番組のツイート」タブを表示しているとき、ほかのソフトを起動すると、テレビの映像が乱れることがあります。

■ 話題の裏番組をチェックする(つぶやきメーター)

それぞれのツイートの背景に、その放送局に対するツイートの数を示すバーが表示されます。
これを「つぶやきメーター」と呼びます。

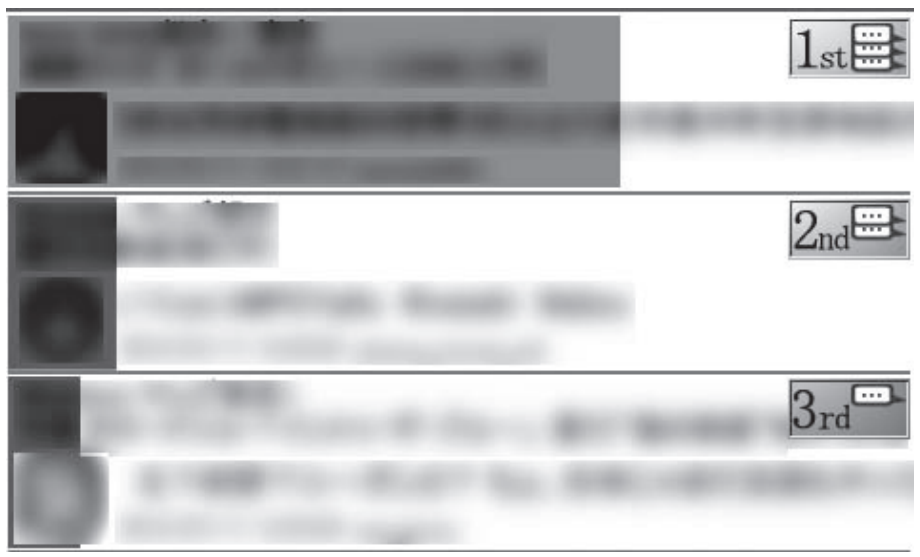

バーが長いほどたくさんのツイートが投稿されています。
「つぶやきメーター」で話題の裏番組をチェックしましょう。

ポイント

- 5分ごとに最大200のツイートを取得し、放送局ごとのツイートをカウントしてバーを表示します。
- ツイートの数の1位から3位までは、順位を示すアイコンも表示されます。
- ツイートが100件でバーが最長(右端に到達)となります。もし100件を超えた場合でも、バーの長さはそれ以上変化しません。
- チャンネルタグの設定(p.219)で「チャンネルタグ2」を設定したときは、タグ1(チャンネルタグ1)のツイート数が緑色のバーで、タグ2(チャンネルタグ2)のツイート数がピンク色のバーで、それぞれ表示されます。

ツイートを検索してお目当てのシーンを見つける(つぶやきシーン検索)

録画された番組や視聴中の番組に関するツイートを検索することができます。

■ 録画された番組のツイートを検索する

番組を録画するとき、その番組に投稿されたツイートが同時に保存されるように設定できます。
キーワードを入力して、録画番組に関するツイートを検索できます。また、検索したツイートが投稿されたときのシーンから、該当する番組を再生することができます。

1 「つぶやきシーン検索」タブをクリック

2 「キーワード」の入力欄をクリックし、キーボードでキーワードを入力して【Enter】を押す



ポイント

録画する番組に関するツイートを保存するときは、「録画時のツイート保存、リモート録画予約、ツイートの表示方法について設定する」(p.218)でツイートを保存する設定をおこなってください。

ポイント

- 半角スペースで区切って複数のキーワードを入力することもできます。この場合は、すべてのキーワードを含むツイートが検索対象となります(AND検索)。
- 「絞り込み」をクリックすると、より詳細な条件(録画番組、録画日、ジャンル)を追加設定することができます。

3 「検索」をクリック

キーワードが含まれるツイートが番組ごとに表示されます。



4 目的のツイートをダブルクリック

そのツイートが投稿されたときのシーンから、録画番組の再生が始まります。

■ 視聴中の番組のツイートを検索する

キーワードを入力して、視聴している番組のツイートを検索することができます。
放送中の番組をタイムシフトモードで視聴しているときや、録画した番組を再生しているときは、検索したツイートが投稿されたシーンに移動して視聴することができます。

1 「視聴番組のツイート」タブをクリック

視聴番組のツイート画面が表示されます。

2 「キーワード検索」をクリック



ツイートの一覧の下に、「キーワード」の入力欄が表示されます。

3 「キーワード」の入力欄をクリックし、キーボードでキーワードを入力して【Enter】を押す



ポイント

●検索されたツイートがひとつの番組に複数あるときは、番組ごとにまとめて表示されます。右端の▼をクリックすると個々のツイートが表示されます。まとめた状態に戻したいときは、▲をクリックするか、右クリックして表示されたメニューで「まとめ表示に戻る」をクリックしてください。

●キーワードをクリアするときは「クリア」をクリックしてください。

ポイント

半角スペースで区切って複数のキーワードを入力することもできます。この場合は、すべてのキーワードを含むツイートが検索対象となります（AND検索）。

4 「上に検索」または「下に検索」をクリック

いま選択されているツイートの上(投稿が新しい)または下(投稿が古い)にあるツイートが検索され、表示されます。



放送中の番組をタイムシフトモードで視聴しているときや、録画した番組を再生しているときは、検索されたツイートをダブルクリックすると、そのツイートが投稿されたシーンに移動して視聴することができます。

ポイント

入力したキーワードに一致するツイートが見つからなかったときは、「ツイートが見つかりませんでした」と表示されます。必要に応じて、別のキーワードを入力して検索しなおしてください。

5 「検索終了」をクリック

「キーワード」の入力欄が閉じます。

特定のツイートを非表示にする

ユーザー(投稿者)やキーワードを指定して、ツイートが表示されないように設定することができます。


■ ユーザー(投稿者)を指定してツイートを非表示にする

ここでは「つぶやきシーン検索」タブでの操作を例に説明します。

1 「録画された番組のツイートを検索する」(p.209)の手順1～3の操作をおこなう

検索されたツイートが表示されます。

2 表示させたくないユーザーのツイートを右クリックし、表示されたメニューで「除外ユーザー登録」をクリック

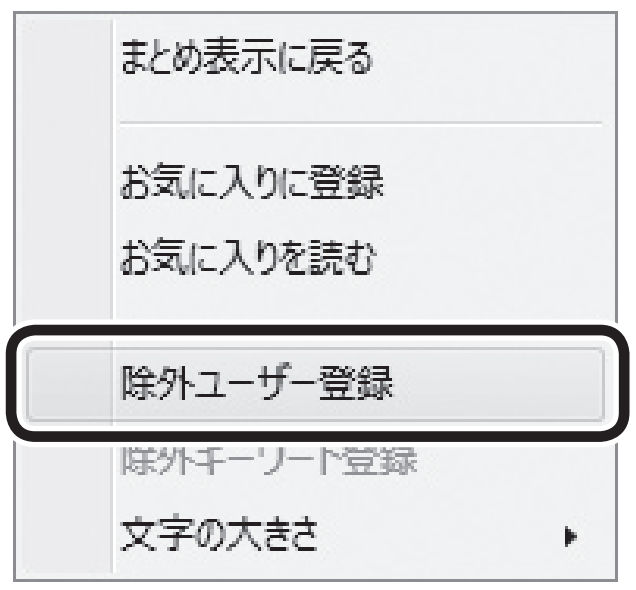

指定したユーザーのツイートが非表示になります。

ここで指定したユーザーは「設定」画面の「除外登録」タブ(p.220)に追加され、「つぶやきシーン検索」タブ以外のタブにも表示されなくなります。

ポイント

- 「視聴番組のツイート」タブでも、同様の操作で指定したユーザーのツイートを非表示にすることができます。
- 「設定」画面の「除外登録」タブでも、特定のユーザーのツイートを非表示にするよう設定(除外ユーザー登録)することができます(p.220)。

■ キーワードを指定してツイートを非表示にする


ここでは「つぶやきシーン検索」タブでの操作を例に説明します。

1 「録画された番組のツイートを検索する」(p.209)の手順1〜3の操作をおこなう

検索されたツイートが表示されます。

2 キーワードとして指定する文字列をドラッグして選ぶ

3 選択した文字列を右クリックし、表示されたメニューで「除外キーワード登録」をクリック

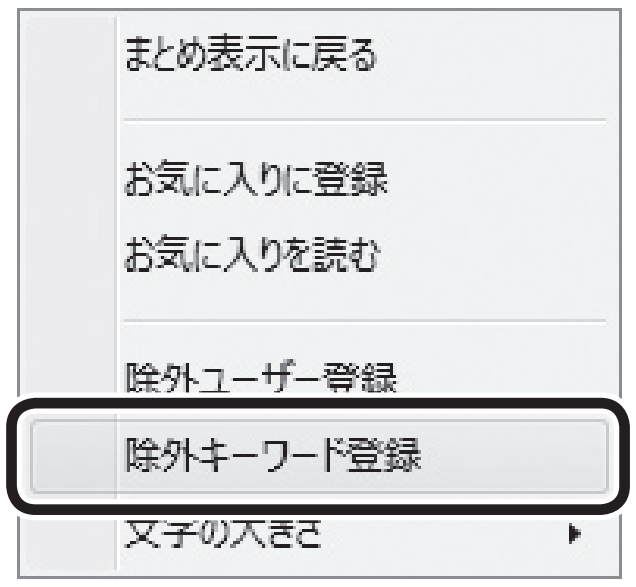

指定したキーワードが含まれるツイートが非表示になります。

ここで指定したキーワードは「設定」画面の「除外登録」タブ(p.220)に追加され、「つぶやきシーン検索」タブ以外のタブにも表示されなくなります。

ポイント

- 「視聴番組のツイート」タブでも、同様の操作で指定したキーワードが含まれるツイートを非表示にすることができます。
- 「設定」画面の「除外登録」タブでも、特定のキーワードが含まれるツイートを非表示にするよう設定(除外キーワード登録)することができます(p.220)。

おすすめ番組を利用して録画予約する

つぶやきプラスに登録したツイッターIDに対して送られたおすすめ番組のダイレクトメッセージを、時系列に並べて表示します。

- ●ダイレクトメッセージを選択すると、記載されているおすすめ番組を検索し、そのまま録画予約できます。
- ●おすすめ番組のダイレクトメッセージとは、リモート録画予約(p.215)と同じ書式で、ほかのツイッターIDからつぶやきプラスに登録しているツイッターID宛てに送信されたダイレクトメッセージのことです。

1 「おすすめ番組」タブをクリック

2 「ユーザー」をクリックし、ツイッターIDを選ぶ



おすすめ番組のダイレクトメッセージが表示されます。

3 ダイレクトメッセージを選んでダブルクリック

おすすめ番組リストが表示されます。

4 録画予約したい番組をクリックし、「決定」をクリック



5 「おてがる予約をする」の手順4(p.85)以降をおこなう

録画予約の画面が表示されたダイレクトメッセージは、背景の色が変更されます。また、SmartVisionを終了したときに削除されます。

チェック

つぶやきプラスにツイッターIDを登録していない場合は、ユーザー欄に「(未登録)」と表示され、おすすめ番組を利用できません。「ユーザー設定」をクリックし、「つぶやきプラスにツイッターIDを登録する」の手順2以降(p.203)をおこなってツイッターIDを登録してください。

チェック

おすすめ番組のダイレクトメッセージは、録画予約しない場合、送られた日を含め8日間表示されます。

テレビを見ながらツイートを投稿する

1 ツイート投稿画面の「ユーザー」をクリックし、ツイートするツイッターIDをクリック



2 ツイート入力欄をクリックして、キーボードでツイートを入力する



3 入力が終わったら、「ツイートする」をクリック

ツイートが投稿されます。視聴中の放送局のハッシュタグは自動で入力されます。

チェック

- つぶやきプラスにツイッターIDを登録していない場合は、ユーザー欄に「(未登録)」と表示されます。「ユーザー設定」をクリックし、「つぶやきプラスにツイッターIDを登録する」の手順2以降(p.203)をおこなってツイッターIDを登録してください。
- タイムシフト再生中、録画番組再生中はツイートを作成できません。

ポイント

- あと何文字入力できるかは、「ツイートする」の右側に表示されます。
- 視聴番組のツイートを表示している状態で「テーマタグ」が入力されているときは、放送局のハッシュタグとともに、テーマタグも自動入力されます。

■ ツイートに返信する

表示されているツイートを選び、その相手に返信(リプライ)することができます。

1 「視聴番組のツイート」タブをクリック

視聴番組のツイート画面が表示されます。

2 返信したいツイートを右クリックし、表示されたメニューで「返信」をクリック



ツイート投稿画面のツイート入力欄に、選択したツイートの内容が、次の書式で入力されます。
@相手のツイッターID：ツイート本文

3 ツイートを編集し、「ツイートする」をクリック

返信のツイートが投稿されます。

チェック

- つぶやきプラスにツイッターIDを登録していないときは、ツイートに返信することができません。必要に応じてツイッターIDを登録してください(p.202)。
- 「ユーザー(ツイッターID)を選択してください」というメッセージが表示されたときは、ツイート投稿画面の「ログオフ」をクリックし、表示されたメニューから登録したツイッターIDを選んでクリックしてください。

ツイッターを使って外出先などから録画予約する（リモート録画予約）

つぶやきプラスでは、ツイッターを使って録画予約をすることができます。
スマートデバイスなどを使って外出先から録画予約できるこの機能を「リモート録画予約」といいます。

■ 番組の録画予約をする

次の操作で番組の録画予約ができます。
- つぶやきプラスに登録したツイッターID（アカウント）で録画の内容をツイートする
- つぶやきプラスに登録したツイッターID（アカウント）宛てにダイレクトメッセージで録画の内容を送る

いずれも決まった書式で録画の内容を入力する必要があります。

ポイント

●リモート録画予約として送ったダイレクトメッセージやツイートは、送った日を含め8日間有効です。

●あらかじめリモート録画予約の受け付け設定（p.218）を有効にしてください。

■ 録画予約するときの書式について

●録画予約内容の入力例

入力例1：番組名のみを指定するシンプルな書式です。次のように入力してください。

録画「XX」
番組名

入力例2：録画するときの画質や優先度など詳細な予約内容を指定する書式です。次のように入力してください。

録画「XX」	日「2012/11/11」	時「19:00」	画質「ロング」	「地デジ　011」	優先「高」
番組名	日付	開始時刻	画質	放送局	予約優先度

項目	入力する書式	
	録画	録画予約の場合は、必ず先頭に“録画”と入力します。
番組名	「」内に番組名を入力 （取得した番組表に掲載されている番組名と同じ番組名を入力した場合、ほかの情報の入力は不要）	・番組名を入力する場合は、必ず“録画”の次に入力します。 ・日付、開始時刻、放送局（放送波名 チャンネル番号）が正しく入力されていれば、番組名が省略されていても録画予約されます。
日付	日「yyyy/mm/dd」 日「yyyy年mm月dd日」 （“日”に続き、「」内に録画する日付を入力）	・yyyy→yy、mm→m、dd→dで入力することも可能です。
開始時刻	時「hh:mm」 時「hh時mm分」 （“時”に続き、「」内に番組開始時刻を入力）	・時刻（hh）は24時間表示で入力します。
画質	画質「ダイレクト」 画質「ファイン」 画質「ファインロング」 画質「セミファインロング」 画質「ロング」 （“画質”に続き「」内に録画モードを入力）	・画質は必ず全角で入力してください。 ・入力した画質で録画が予約されます。 入力を省略した場合は、あらかじめ設定されている画質で録画されます。あらかじめ設定されている画質については、「録画完了の通知、リモート録画予約時の画質について設定をする」（p.217）をご覧ください。
放送局	「地デジ XXX」 「BS XXX」 「CS XXX」 （XXXの部分にチャンネル番号（リモコン番号もしくは3桁番号）を入力）	・放送波（地デジ、BS、CS）は必ず入力してください。 ・チャンネル番号（XXXの部分）は省略できます。 ・放送波名とチャンネル番号の間にはスペース（半角もしくは全角）を入力してください。
予約優先度	優先「高」	・予約優先度を入力すると、ほかの予約と重複している場合でも優先的に予約され、代わりに重複していた予約が削除されます（ただし、優先度を上げても、必ず予約できるとはかぎりません）。 ・入力を省略した場合は、おまかせ録画／新番組おまかせ録画よりは優先度が高くなりますが、ほかの予約よりは低くなります。

※録画予約をするには、下記のAとBのどちらかを入力する必要があります。
A. 録画と番組名
B. 録画と日付、開始時刻、放送局（放送波とチャンネル番号）

録画予約が登録されると、投稿したツイッターIDへ予約したことを通知するダイレクトメッセージが送られます。
予約時間の重複や、番組が存在しないなどの理由で録画予約ができなかった場合も、理由とともにダイレクトメッセージで通知します。
また、録画が完了したことも、ダイレクトメッセージで通知します。

ダイレクトメッセージによる通知の設定は、ツイッターID毎に設定できます。詳しくは「録画完了の通知、リモート録画予約時の画質について設定をする」(p.217)をご覧ください。

■ リモート録画予約の注意事項

●録画予約のツイートやダイレクトメッセージを送信してから予約が登録されるまで、最大で5分かかります。
●パソコンが起動していないときは、リモート録画予約の受け付けをおこなう時刻の設定(p.218)より前の時刻の録画予約は登録できません。

ポイント


SmartVisionがツイートを取得して録画予約が登録されると、該当するツイートは自動的に削除されます。なお、ダイレクトメッセージで送られたリモート録画予約は自動では削除されません。

ツイートの多い番組をお知らせする機能について(盛り上がり通知)

つぶやきプラスには、ツイッターのサーバーに定期的にアクセスして投稿内容を分析し、盛り上がっている番組(ツイートの投稿数が多い番組)があるときは、メッセージを表示してお知らせする機能があります。これを「盛り上がり通知」と呼びます。


■ スタート画面にメッセージ(トースト)が表示されたときは

クリックするとテレビ(SmartVision)が起動して、表示された番組を視聴できます。



■ デスクトップにメッセージが表示されたときは

表示された番組を視聴するときは、「視聴する」をクリックしてください。

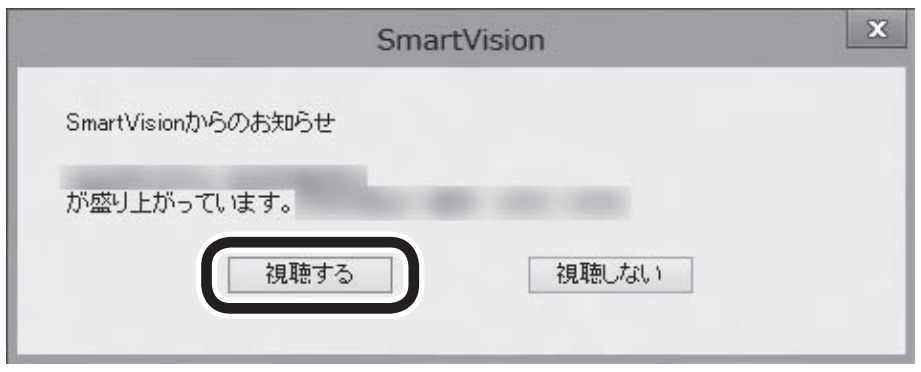

チェック

●つぶやきプラスにツイッターIDを登録していないときは、この機能が使えません。必要に応じてツイッターIDを登録してください(p.202)。
●この機能を使うかどうか、また通知する際の基準などについて、設定を変更することができます。詳しくはこのPARTの「盛り上がり通知を設定する」(p.221)をご覧ください。
●SmartVisionが起動していないときも話題の番組をチェックすることができます。

ポイント

SmartVisionが起動していないときは自動的に起動します。

一歩すすんだつぶやきプラスの設定

■ パスワードを設定する

つぶやきプラスからツイートするとき、登録したツイッターIDごとにパスワードを入力するよう設定ができます。

1 ツイート投稿画面の「ユーザー設定」をクリック

ユーザー設定画面が表示されます。

2 パスワードを設定したいツイッターIDをクリックし、「詳細設定」をクリック


3 設定するパスワードをパスワード入力欄、確認用のパスワード入力欄に入力し、「OK」をクリック

■ 録画完了の通知、リモート録画予約時の画質について設定をする


録画完了の通知を受け取る設定や、リモート録画予約で録画するときの画質の設定をおこないます。

1 ツイート投稿画面の「ユーザー設定」をクリック

2 「詳細設定」をクリック

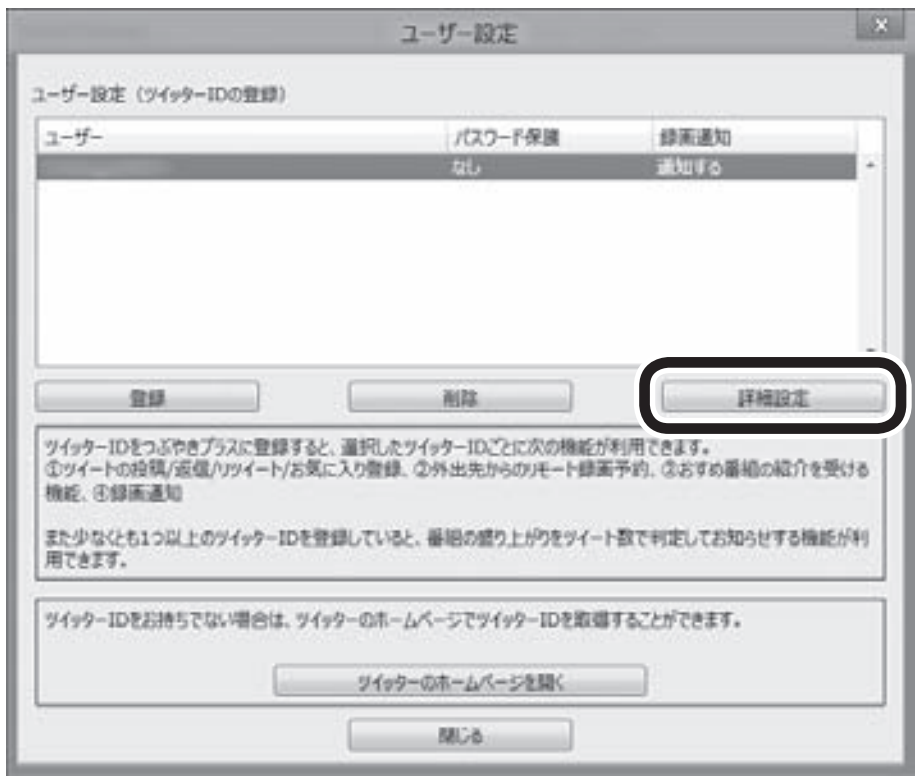

3 各項目の設定をおこなう

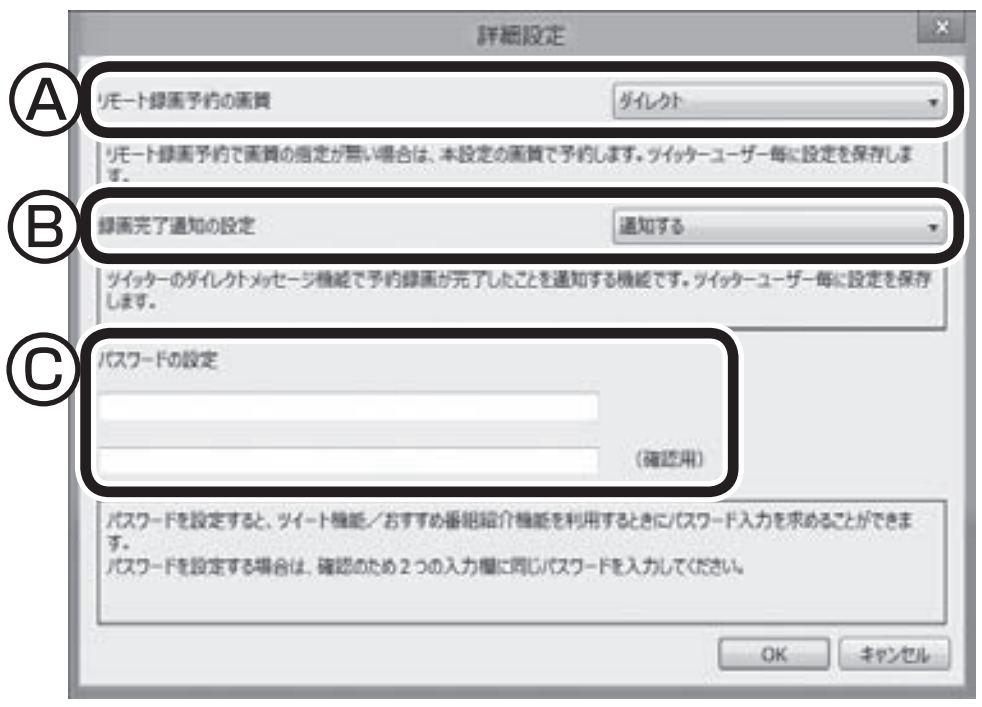

Ⓐ リモート録画予約で録画するときの画質を設定します。録画予約のリプライまたはダイレクトメッセージで画質が記載されているときは、リプライまたはダイレクトメッセージに記載の画質が優先となります。

Ⓑ 録画が完了したときに、ダイレクトメッセージで通知するかどうかを設定します。

Ⓒ ツイートやおすすめ番組の紹介をするときに、パスワードを入力するよう設定します。設定のしかたについては、「パスワードを設定する」(p.217)の手順3をご覧ください。


4 「OK」をクリック

■ 録画時のツイート保存、リモート録画予約、ツイートの表示方法について設定する

次の3つの項目について設定します。
・録画するときのツイートを保存するかどうか
・リモート録画予約を受け付けるかどうか、および受け付けする時刻
・日本語を含むツイートだけ表示するかどうか

1 ツイート表示画面の「設定」をクリックし、「全般」タブをクリック

2 各項目の設定をおこなう

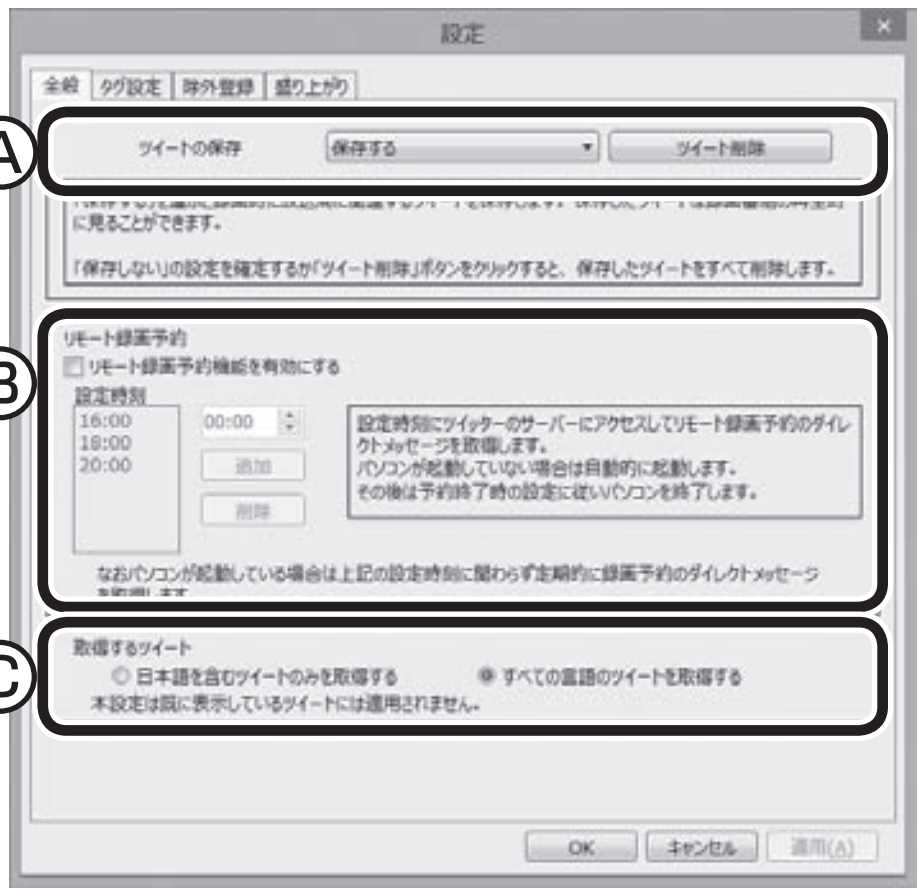

Ⓐ 録画しているときに、録画しているチャンネルのツイートを保存するかどうかを選択します。ツイートを保存すると、再生時に録画した時点で投稿された番組に関連するツイートを表示することができます。

Ⓑ リモート録画予約の受け付けをおこなうかどうか設定します。おこなうときはチェックボックスにチェックを入れてください。

また、リモート録画予約の受け付けをおこなう時刻を追加して設定できます。ご購入時には「16:00」「18:00」「20:00」が設定されています。追加するときは、時刻を入力して「追加」をクリックしてください。

Ⓒ 日本語を含むツイートだけを表示するかどうか設定できます。海外のユーザーのツイートを非表示にしたいときなど、必要に応じて設定してください。

ポイント

- ●録画番組に投稿されたツイートが保存されているときは、録画番組一覧にツイッターアイコンとツイートの件数が表示されます。
- ●リモート録画予約の受け付けをおこなう時刻は50件まで設定できます。
- ●リモート録画予約の受け付けをおこなう時刻を削除するときは、時刻をクリックして選び、「削除」をクリックしてください。
- ●ハッシュタグの日本語は判断の対象外となります。また、全角のアルファベットや記号は日本語と判断されません。


3 「OK」をクリック

■ ハッシュタグを設定する(チャンネルタグ1)

チャンネルごとに設定されているハッシュタグ(チャンネルタグ1)を設定します。
ほかのハッシュタグに変更したり、ハッシュタグが未設定のチャンネルへ、新たに設定できます。

1 ツイート表示画面の「設定」をクリックし、「タグ設定」タブをクリック

2 設定するチャンネルのチャンネルタグ1(設定されていない場合は「未設定」)をクリックし、キーボードでハッシュタグを入力する

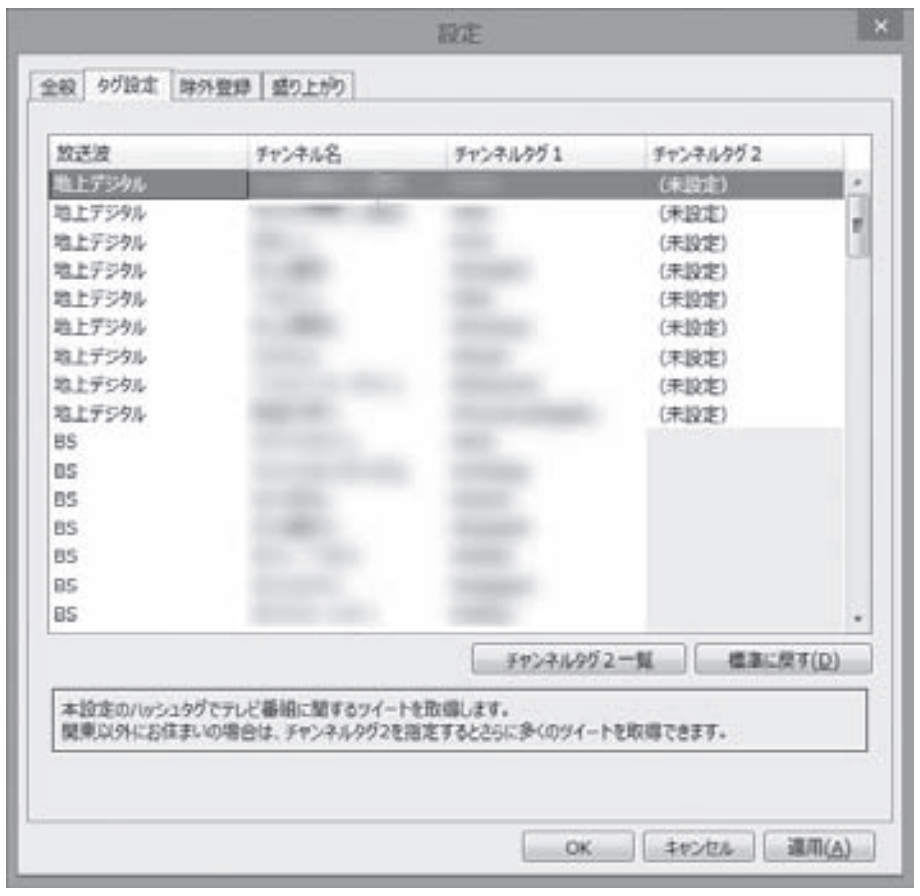

チャンネル名またはハッシュタグをクリックし、「標準に戻す」をクリックすると、あらかじめ設定されているハッシュタグに戻ります。

3 「OK」をクリック

●チャンネルタグ2を設定する
ローカル局(お住まいの地域の放送局)のハッシュタグが「チャンネルタグ1」に登録されているとき、民放キー局のハッシュタグを「チャンネルタグ2」に設定すると、より多くのツイートを表示することができます。
設定するときは、「(未設定)」をダブルクリックして、▼をクリックし、表示されたメニューからハッシュタグを選んでください。

- ●チャンネルタグ2を設定するときに表示されるハッシュタグは、「チャンネルタグ2一覧」をクリックして編集することができます。
- ●ツイートの保存(p.218)で「保存する」が選択されているときは、番組の録画時に「チャンネルタグ2」のツイートも保存されます。

■ 特定のユーザー（投稿者）やキーワードを含んだツイートを非表示にする

ツイートを表示させたくないユーザーやキーワードを設定できます。
設定されたユーザーのツイート、キーワードが含まれたツイートが表示されなくなります。

1 ツイート表示画面の「設定」をクリックし、「除外登録」タブをクリック

2 各項目の設定をおこなう



Ⓐ ツイートを表示させたくないユーザーを入力して「登録」をクリックします。

Ⓑ 登録されたユーザーが表示されます。ユーザーを削除するときは、削除するユーザーを選択して、「削除」をクリックします。

Ⓒ ツイートを表示させたくないキーワードを入力して「登録」をクリックします。

Ⓓ 登録されたキーワードが表示されます。キーワードを削除するときは、削除するキーワードを選択して、「削除」をクリックします。


3 「OK」をクリック

■ 盛り上がり通知を設定する

盛り上がり通知の機能を使うかどうか、また通知する際の基準などについて、設定を変更することができます。

1 ツイート表示画面の「設定」をクリックし、「盛り上がり」タブをクリック

2 各項目の設定をおこなう

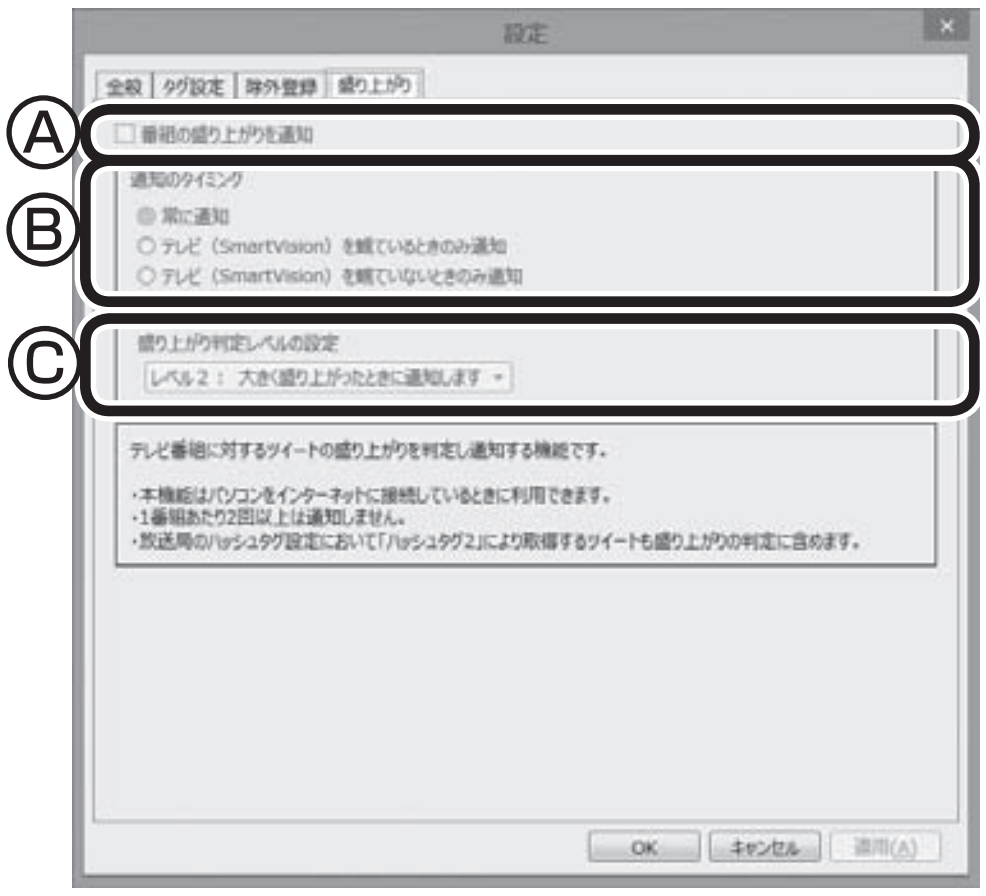

Ⓐ 盛り上がり通知の機能を使うかどうか設定します。この機能を使うときはクリックしてチェックマークを付けてください。

Ⓑ SmartVisionがどの状態のときに盛り上がり通知の機能を使うか設定します。ご購入時は、「常に通知」が選択されています。

Ⓒ 通知する際の基準となる盛り上がりのレベルを設定します。

3 「OK」をクリック

PART 9
一歩すすんだ
テレビ操作

スマートフォンで操作する

スマートフォンやタブレットでテレビ(SmartVision)を操作するためのスマートデバイスアプリ、「Smartリモコン」についてご紹介します。

「Smartリモコン」について

スマートフォンやタブレット(以降、スマートデバイスと表記します)に、テレビ(SmartVision)を操作するためのスマートデバイスアプリ「Smartリモコン」をインストールして、テレビ用のリモコンとして使用することができます。
添付のリモコンと同様の操作はもちろん、スマートデバイスならではの便利な機能も搭載しています。

ここでは、スマートデバイスをSmartVisionのリモコンとして登録する方法について説明しています。また「Smartリモコン」でできることの概要についてご紹介しています。

■ 対応しているスマートデバイスについて

「Smartリモコン」に対応しているスマートデバイスについては、次のURLをご覧ください。
http://121ware.com/catalog/taioukiki/

■ 「Smartリモコン」のダウンロードについて

「Smartリモコン」はお手持ちのスマートデバイスによって入手方法が異なります。入手方法について詳しくは、次のQRコードのページをご覧ください。

こちらのURLからもご覧いただけます。
http://121ware.com/support/smartvision-rc/

■ スマートデバイスとパソコンの接続について

「Smartリモコン」を搭載したスマートデバイスはパソコンと同じホームネットワークに接続する必要があります。
スマートデバイスをホームネットワークに接続する方法については、スマートデバイスのマニュアルをご覧ください。

リモコンとして登録する

「Smartリモコン」をインストールしたスマートデバイスを、パソコンのテレビのリモコンとして登録します。

スマートデバイスの操作について
スマートデバイスは、指先で画面(タッチスクリーン)に触れることでさまざまな操作をおこないます。
このマニュアルで使用する操作は次の2つです。
タップ　：画面を指で1回だけ軽く叩く(触れる)操作です。
フリック：画面を指で軽く払う(触れてからスライドさせる)操作です。

1 パソコンを起動する

2 スマートデバイスのホーム画面で、「Smartリモコン」アイコンをタップ

「Smartリモコン」が起動し、画面にSmartVisionを搭載したパソコンの名前(コンピューター名)が表示されます。パソコンの名前の右側に「未認証」と表示されていることを確認してください。

3 SmartVisionを搭載したパソコンの名前をタップ

SmartVisionの録画フォルダーの一覧が表示されます。これで登録は完了です。

■ Smartリモコンがパソコンと接続していることを確認するには

Smartリモコンの画面下にある「設定」アイコンをタップし、「機器選択」画面で操作したいパソコンを選択して「更新」をタップしてください。
更新された「機器選択」画面で、パソコンの名前の右側にある「認証済」の文字に緑色のチェックマークが付いていれば、そのパソコンと接続されています。
「認証済」の文字がグレーの場合は接続ができていません。
パソコンとスマートデバイスがホームネットワークに接続されていること、およびパソコンが起動していることをご確認ください。

■「操作したいパソコンを選択してください。」の画面にパソコンが表示されていないときは

SmartVisionを搭載したパソコンの名前(コンピューター名)が表示されないときは、まず次の点について確認してください。
・パソコンが起動している
・スマートデバイスがパソコンと同じホームネットワークに接続されている
続けて、Smartリモコンの画面右下にある「設定」をタップし、「機器選択」画面の左下の「更新」をタップしてください。
更新された「機器選択」画面で、パソコンの名前が表示されることを確認してください。
上記の操作をおこなってもパソコンの名前が表示されないときは、「Smartリモコン用ネットワークアダプター切換ツールを使う」(p.225)の手順にしたがって、ホームネットワークに接続しているネットワークアダプターを選択してください。

ポイント
操作の前にスマートデバイスに「Smartリモコン」をインストールしておいてください。

■ リモコンとして登録するスマートデバイスを制限するときは

SmartVisionに「Smartリモコン」用の認証コードを設定しておくと、スマートデバイスをリモコンとして登録するときに、その認証コードの入力が必要になります。

1 操作パネルの をクリック

テレビメニューが表示されます。

2 「設定」をクリックし、「リモコンの設定」をクリック

「リモコンの設定」画面が表示されます。

3 「Smartリモコン設定」の「設定」をクリック

「設定ウィンドウ」の「Smartリモコン」タブが表示されます。

4 キーボードを使って「認証コード(6桁の数字)」に6桁の任意の数字を入力する

5 「OK」をクリック

これで、「Smartリモコン」用の認証コードの設定は完了です。

ポイント

- ご購入時の状態では、認証コードは設定されていません。
- 一般的な使用環境では認証コードを設定する必要はありません。不特定多数のかたがテレビとして使用するパソコンなど、スマートデバイスをリモコンとして登録することを制限したいとき、必要に応じて設定してください。

スマートデバイスでテレビを操作する

ここでは「Smartリモコン」でできることの概要についてご紹介します。具体的な操作の方法については、「Smartリモコン」のヘルプをご覧ください。

ポイント

「Smartリモコン」のヘルプは、「Smartリモコン」を起動して「設定」をタップし、「ヘルプ」をタップすると表示されます。

■ リモコンとして使う

「Smartリモコン」を起動して「リモコン」をタップすると、画面に添付のリモコンと同様のボタンが表示されます。(リモコンモード)
左右のフリックで3つの画面を切り換えます。添付のリモコンとほぼ同様の操作ができます。

■ 録画番組を楽しむときは

「Smartリモコン」を起動して「見る」をタップすると、画面に録画フォルダーの一覧が表示されます。(見るモード)
画面に表示された項目をタップして、録画されている番組を確認することができます。録画番組を選んでSmartVisionで再生することもできます。

■ 録画された番組をスマートデバイスで確認する(新着録画番組の表示)

登録したパソコンで新たに番組が録画されると、スマートデバイスにお知らせします。また、お知らせを選択するとSmartリモコンが起動します。
スマートデバイスのホーム画面では、「Smartリモコン」アイコンの右上に視聴していない録画番組の数が表示されます。

ポイント

新着録画番組の表示は、iOS版の「Smartリモコン」のみの機能です。

Smartリモコン用ネットワークアダプター切換ツールを使う

スマートデバイスがこのパソコンを認識しないときは、「Smartリモコン用ネットワークアダプター切換ツール」で、ホームネットワークに接続しているネットワークアダプターを選択してください。

■ 使用するネットワークアダプターのデバイス名を確認する

1 スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャームバーの「設定」-「コントロール パネル」をクリック

「コントロール パネル」が表示されます。

2 「ネットワークとインターネット」-「ネットワークと共有センター」-「アダプターの設定の変更」をクリック

ネットワークアダプターの一覧が表示されます。

3 インターネットに接続しているネットワークアダプターのデバイス名を確認する

・有線で接続する場合
「イーサネット」に表示されているデバイス名を確認してください。


・ワイヤレスLANで接続する場合
「Wi-Fi」に表示されているデバイス名を確認してください。

■ ネットワークアダプターを切り換える

1 チャームバーの「検索」-「アプリ」をクリックし、「SmartVision」の「Smartリモコン用ネットワークアダプター切換ツール」をクリック

「Smartリモコン用ネットワークアダプター切換ツール」が起動します。

2 一覧から使用するネットワークアダプターを選んでクリックし、「OK」をクリック

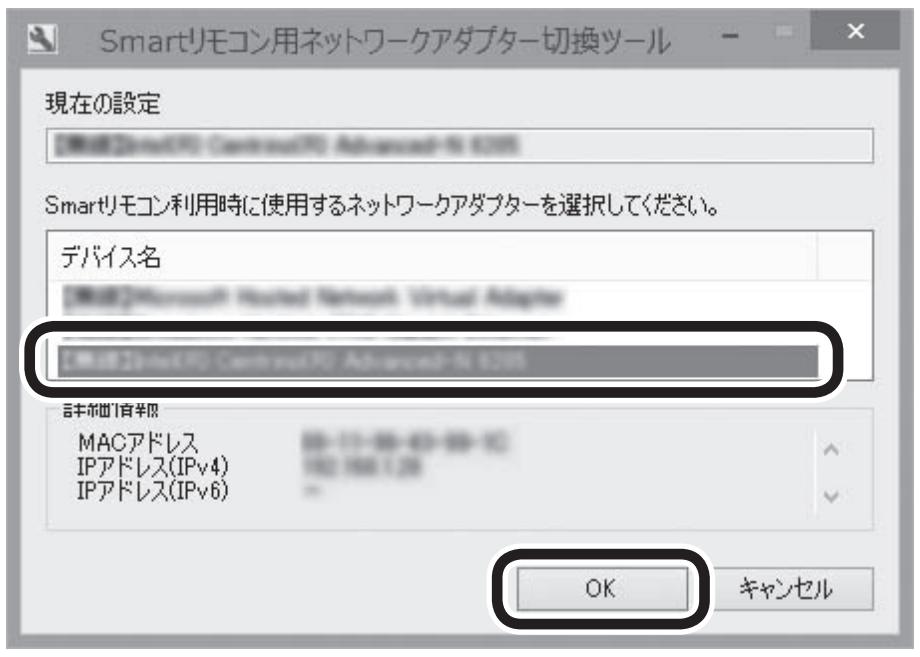

選択したネットワークアダプターが優先的に選択されるよう設定されました。

ポイント

「SmartVisionが起動しているため、Smartリモコン用ネットワークアダプター切換ツールの起動を中止します。」と表示されたときは、「OK」をクリックして、SmartVisionを終了してからあらためて操作してください。

ポイント

●十分な通信速度で安定した通信をおこなうには、有線接続のネットワークアダプターを選ぶことをおすすめします。

●表示されるネットワークアダプターは、モデルによって異なります。

PART 9 一歩すすんだ テレビ操作

ハンドパワー機能で操作する

パソコンの前でジェスチャする(手を動かす)ことでテレビ(SmartVision)を操作することができます。この機能を「ハンドパワー機能」と呼びます。

「ハンドパワー機能」について

「ハンドパワー機能」は、ジェスチャによる操作を実現する機能です。パソコンに搭載されたWebカメラが手の動きを読み取り、その情報がテレビの操作に反映されます。
テレビを楽しむとき、リモコンやマウスを使わなくても、パソコンの前で手を動かすことでチャンネルを切り換えたり、音量を調節したりすることができます。

ポイント

- ハンドパワー機能に対応したモデルでのみ使用できます。
- ハンドパワー機能は、ぱっと観テレビには対応していません。

ハンドパワー機能を使う

■ ハンドパワー機能を起動する

1 テレビの映像の上で右クリックし、「ハンドパワー機能の設定」をクリック

SmartVisionを終了し、「ハンドパワー機能の設定」を起動するかどうか確認する画面が表示されます。

2 「はい」をクリック

SmartVisionが終了し、「ハンドパワー機能の設定」が表示されます。

3 「使用する」をクリック

ハンドパワー機能が起動します。ハンドパワー機能を使ったSmartVisionの操作については、次の「ハンドパワー機能でテレビ(SmartVision)を操作する」をご覧ください。

4 「はい」または「いいえ」をクリック

チェック

- はじめてハンドパワー機能を起動したときは、「練習する」をクリックして画面の指示にしたがってハンドパワー機能の操作を練習してください。練習を完了しないと手順3に進むことができません。
- 2回目以降に起動したときは練習を省略できます。

ポイント

- ハンドパワー機能は「ソフト&サポートナビゲーター」から起動することもできます。
- 手順4で「はい」をクリックしても、SmartVisionではマウス機能を使うことはできません。

参照

ハンドパワー機能について

→「ハンドパワー機能の設定」▶「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 94080701 で検索

■ ハンドパワー機能でテレビ(SmartVision)を操作する

ハンドパワー機能が起動しているときは、次の操作ができます。
●ジェスチャ操作欄のアイコンは、ハンドパワー機能のモニターウィンドウに表示される手の動きを表しています。
●ハンドパワー機能のモニターウィンドウに表示される映像は、鏡に映ったように表示されています。

機能	ジェスチャ操作
SmartVisionを起動する	プル※1 
SmartVisionを終了する	ウェィブ 
チャンネル切り換え(チャンネルダウン)	右フリック※5 
チャンネル切り換え(チャンネルアップ)	左フリック※5 
放送波の切り換え (地上デジタル→BSデジタル→110度CSデジタル)	上フリック※4 
音量を上げる	右サークル 
音量を下げる	左サークル 
一時停止する／再生する	プッシュ※2 
停止する	プル※3 

※1：ハンドパワー機能が起動している状態であること。
※2：ライブモードで視聴中にプッシュ(一時停止)をすると、タイムシフトモードに切り換わります。
※3：録画番組の再生中やタイムシフト視聴中のみ使用できます。
※4：テレビをライブモードまたはタイムシフトモードで視聴中のときのみ使用できます。
※5：マウス専用画面で録画番組を再生しているときは、「録画番組一覧」画面の番組の並び順に従って、「右フリック」で前の番組が、「左フリック」で次の番組が再生されます。

ポイント

●ハンドパワー機能では、テレビメニューや録画番組一覧、番組表、各種設定画面などで、項目を選んだり設定を変更したりする操作はできません。リモコンまたはマウスを使って操作してください。
●ハンドパワー機能について詳しくは、ハンドパワー機能のヘルプをご覧ください。ハンドパワー機能が起動しているときは、デスクトップの通知領域にハンドパワー機能のアイコンが表示されます。このアイコンを右クリックして「ヘルプ」を選ぶと、ハンドパワー機能のヘルプが表示されます。

■ ハンドパワー機能を使うときは

ハンドパワー機能を使うときは、次の点にご注意ください。

●ハンドパワー機能は、パソコンに搭載されたWebカメラで手の動きを認識します。使用するかたの手が、Webカメラの正面60cmから120cmの位置になるようにして操作してください。
●パソコンを置いた部屋が暗いとき、または明るすぎるとき(逆光の場合など)、Webカメラが手を認識できず、ハンドパワー機能が利用できないことがあります。このような場合は、部屋の明るさやパソコンの向きを変えてください。
●使用するかたの服装や壁などの模様によっては、Webカメラが手を正しく認識できないことがあります。縦縞の服を着ているときや、背景となる壁に縦縞状の模様があるときは、特に認識しにくくなることがあります。必要に応じて、別の服装で使用したり、パソコンの向きを変えて使用してください。
●指を少し広げると、Webカメラが手を認識しやすくなります。また、手と顔が重ならない位置で操作していただいた方が認識しやすくなります。練習機能を活用して、指の形や手の位置を確認してください。
●使用するかたの髪型などによっては、顔を手と誤認識することがあります。練習機能を利用して、手がWebカメラの正面(カメラがとらえた映像の中央)にくるようにしてください。もし、顔または服の一部を手と認識してしまったときは、いったんWebカメラに映らない位置まで動いていただくか、Webカメラを手などで覆って何も映らない状態にすることで認識を解除することができます。
●ハンドパワー機能では、Webカメラで手のひらの形を認識します。このため、Webカメラに対して手が斜めになると動作を認識しにくくなります。練習機能を活用して、認識しやすい手の向きを確認してください。
●手とWebカメラの位置によっては、動作を認識しにくくなることがあります。また、Webカメラと手のひらが平行でない場合、プッシュやプルの動作を正しく認識できないことがあります。練習機能を活用して、認識しやすい状態を確認してください。
●ほかのソフトがWebカメラを使用しているときは、ハンドパワー機能が使用できません。また、ハンドパワー機能がWebカメラを使用しているときは、Webカメラを使用するほかのソフトが使用できません。
●ハンドパワー機能でWebカメラを使用しているときは、自動でスリープ状態にはなりません。

PART 9 一歩すすんだテレビ操作

G-GUIDE for Windowsで予約する

SmartVisionの番組表のほかに、「G-GUIDE for Windows」というソフトを使って録画予約をすることもできます。

もうひとつの番組表「Gガイド」

G-GUIDE for Windowsを使うと、インターネットからデジタル放送の番組表をダウンロードして利用できます。通常の、放送波から番組表を取得する方法に比べて、短時間で番組表を取得できるため、すぐに番組表を更新したいときに向いています。
また、G-GUIDE for Windowsの番組表からSmartVisionの録画予約ができます。

■ G-GUIDE for Windowsでできること

G-GUIDE for Windowsでは、次の操作ができます。

・番組表を、好きなときにインターネットからダウンロードできる
・SmartVisionの録画予約ができる
・パナソニック株式会社製のBDレコーダー、DVDレコーダー「ディーガ」と連携して、録画予約ができる

G-GUIDE for Windowsでは、このほかにも番組を検索したり、外部機器(ディーガ)へ録画予約をするなどの機能があります。
G-GUIDE for Windowsの詳しい使い方については、チャーム バーの「検索」-「アプリ」とクリックし、「Panasonic」の「取扱説明書 - G-GUIDE(R) for Windows」をクリックしてください。

チェック

SmartVisionの初期設定が完了していない場合は、G-GUIDE for Windowsで番組表を見ることはできますが、SmartVisionの録画予約をすることはできません。

ポイント


●連携できる「ディーガ」については、次のホームページで確認できます。
(http://panasonic.jp/support/software/)
●予約の取り消しはSmartVisionでおこなってください(p.93)。

G-GUIDE for Windowsの初期設定をする

1 チャーム バーの「検索」-「アプリ」-「G-GUIDE(R) for Windows」をクリック


G-GUIDE for Windowsが起動し、「使用許諾同意書」画面が表示されます。

2 「使用許諾同意書」の内容を読み、「同意する」をクリック

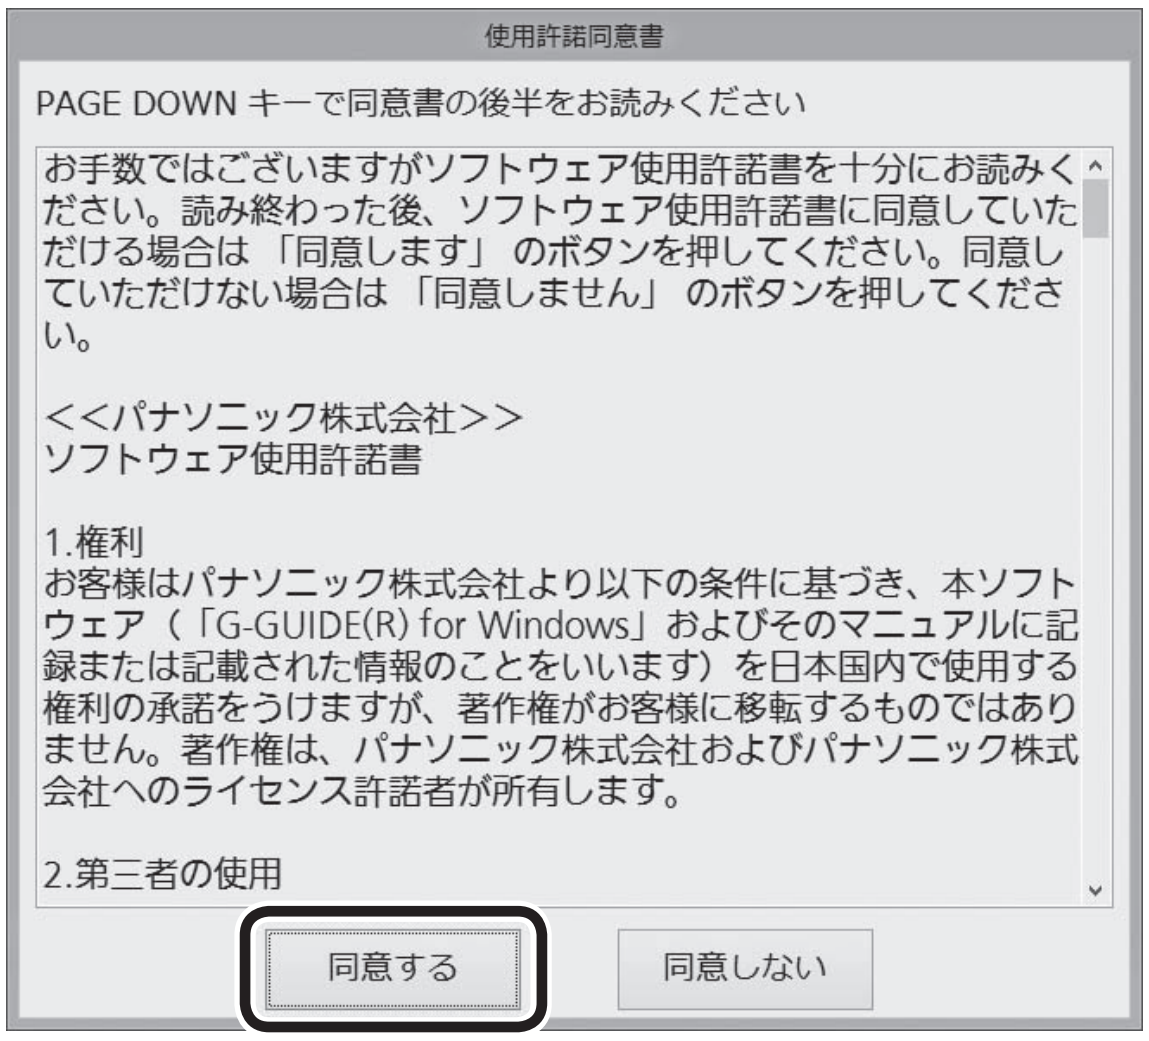

「地域設定」画面が表示されます。

3 お住まいの地域を選んで、「OK」をクリック

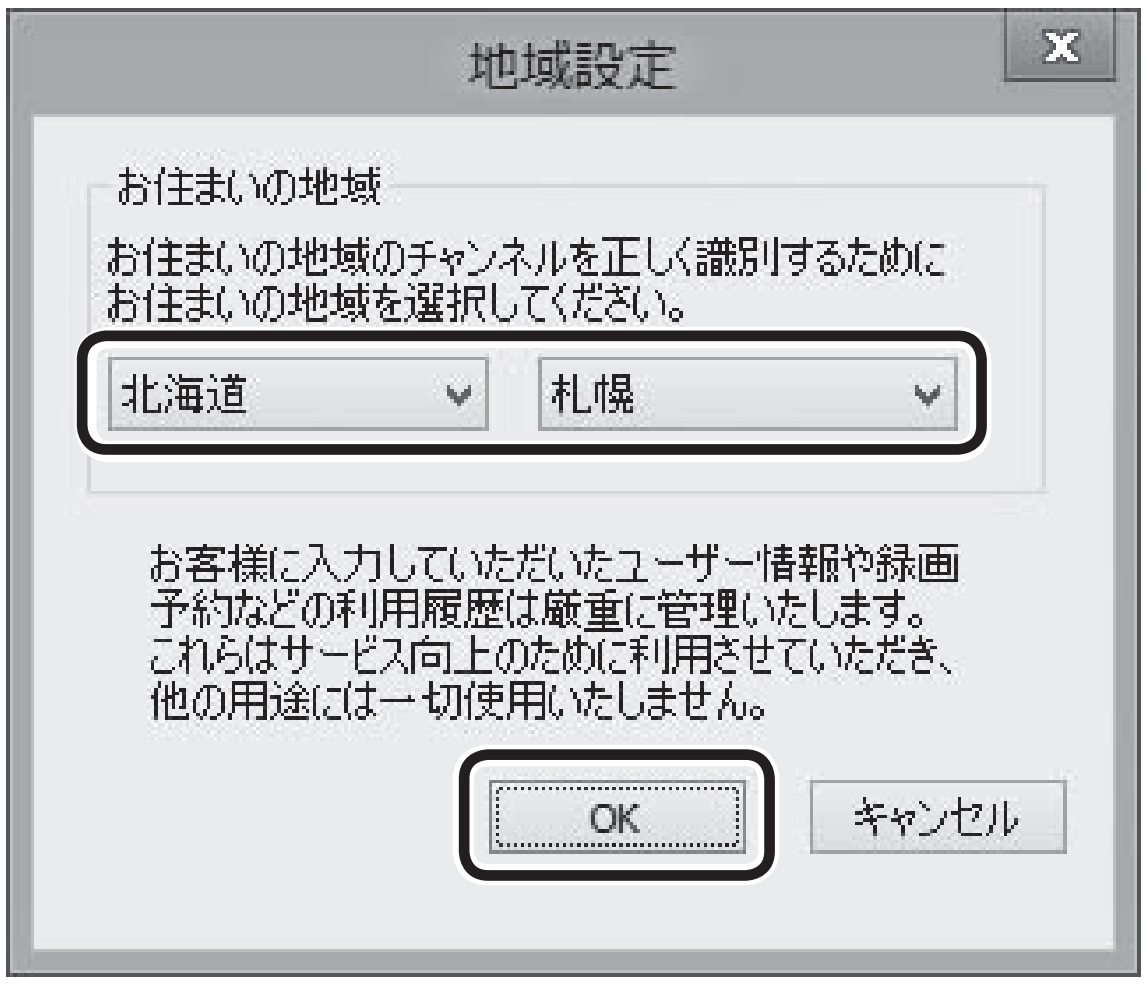

番組表データのダウンロード画面が表示されます。

4 「はい」をクリック

番組表データがダウンロードされます。ダウンロードが終わると、番組表が表示されます。



これで初期設定は完了です。G-GUIDE for Windowsを終了するときは、画面右下の「終了」をクリックしてください。

G-GUIDE for Windowsで予約する

G-GUIDE for Windowsで録画予約をする場合、SmartVisionを起動する必要はありません。

1 チャーム バーの「検索」-「アプリ」-「G-GUIDE(R) for Windows」をクリック

G-GUIDE for Windowsが起動し、番組表が表示されます。


2 録画予約をする番組を選ぶ

① クリックして予約する日付を選ぶ
② 予約する番組をクリック
③ 「詳細/予約」をクリック



「番組詳細/録画予約」画面が表示されます。

3 録画する内容を確認し、「予約する」をクリック

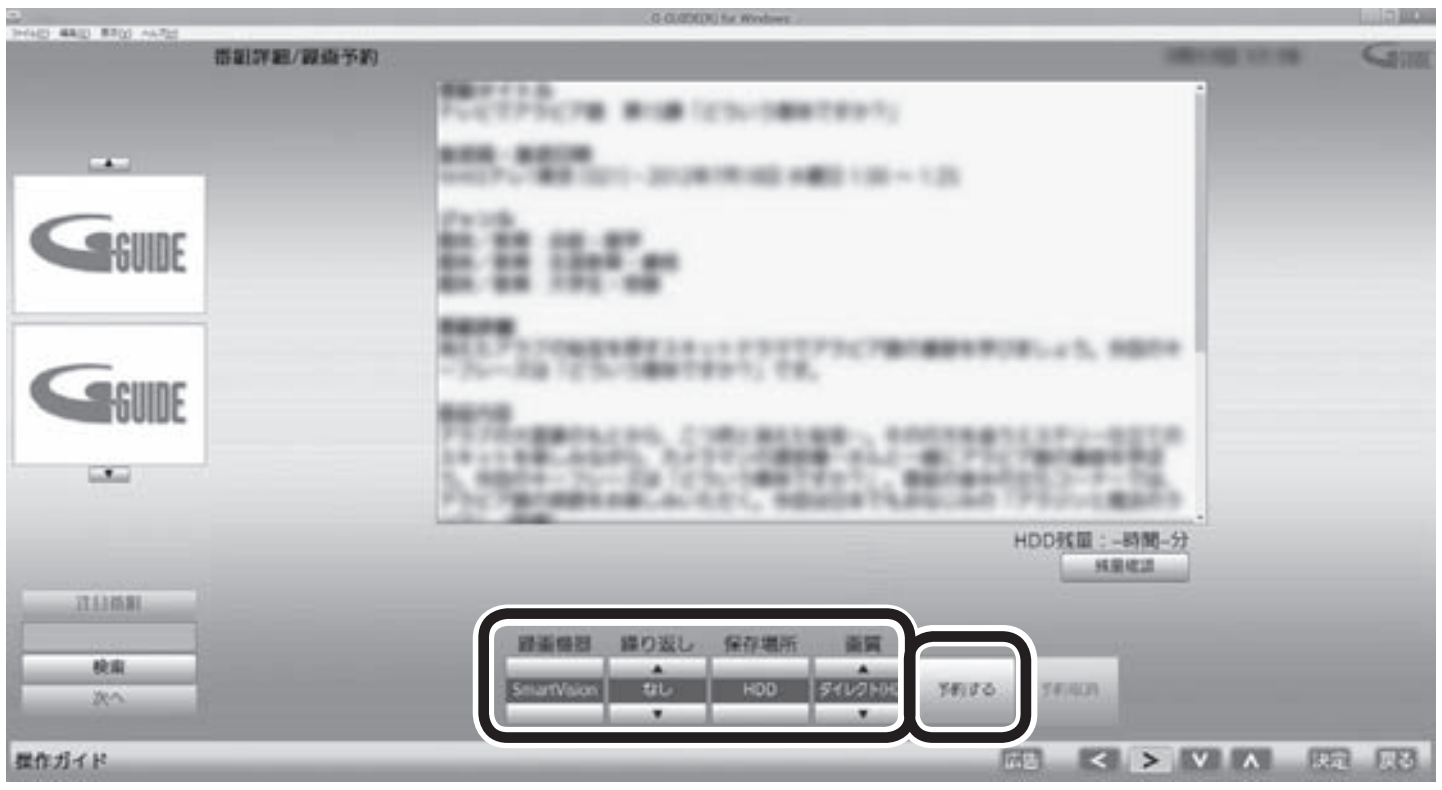

番組表に戻ります。

これで、録画予約は完了です。

ポイント

G-GUIDE for Windowsを起動したときに現在のものよりも新しい番組表がある場合は、自動的に最新の番組表がダウンロードされます。また、G-GUIDE for Windowsの画面左側にある「最新データ取得」をクリックしても、番組表をダウンロードすることができます。

ポイント

予約したい番組をダブルクリックしても「番組詳細/録画予約」画面を表示できます。

チェック

G-GUIDE for Windowsでは、視聴予約をすることはできません。

チェック

- 「繰り返し」の設定内容はG-GUIDE for WindowsとSmartVisionで異なります。
- 予約の時刻が重複していた場合は、予約を削除するかどうかを確認する画面が表示されます。画面の説明を読んで操作してください。
- 録画と同時に携帯電話用のデータを作成する「外でもVIDEO」の機能を使うときは、SmartVisionで録画予約してください(p.170)。G-GUIDE for Windowsで録画予約するときは、「外でもVIDEO」の機能が使えません。

ポイント

録画予約されている番組は、番組名の前に予が表示されます。

その他の機能

その他の一歩すすんだ機能について紹介します。

リモコン リモコンの操作についてはp.51をご覧ください。

通知領域のアイコンについて

デスクトップの通知領域に、次のようなテレビ機能(SmartVision)のアイコンを表示させることができます(p.33)。
通常時のアイコン:


予約した録画や視聴の開始時刻が近づくと、アイコンが変化して録画や視聴が始まることを知らせます。また、録画中や録画モード変換中、光ディスクへの書き込み中、アップデートプログラムやデジタル放送関連データのダウンロード中などもアイコンが変化します。

予約開始5分前	: ←→ (交互に表示)
予約開始1分前	: ←→ (交互に表示)
録画中	: ←→ (交互に表示)
録画モード変換中	: ←→
光ディスクへの書き込み中	: ←→
SDカードへの転送中	: ←→
ホームネットダビング中	: ←→
ダウンロード中	: ←→
番組表データ受信中	: ←→

このアイコンをダブルクリックしてテレビを起動することもできます。また、右クリックして、録画の予約をキャンセルするなど、さまざまな操作をすることもできます。
詳しくは、オンラインヘルプ(p.146)の「画面モードと各タブ」-「通知領域のアイコン」をご覧ください。

デジタル放送の番組サービスについて

デジタル放送には、字幕放送のほかにもマルチビューなどいろいろなサービスがあります。それぞれのサービスに対応した番組で利用できます。
テレビを見ているときに右クリックしてサブメニューを表示させ、「映像／音声／字幕設定」をクリックして表示される画面で設定できます。

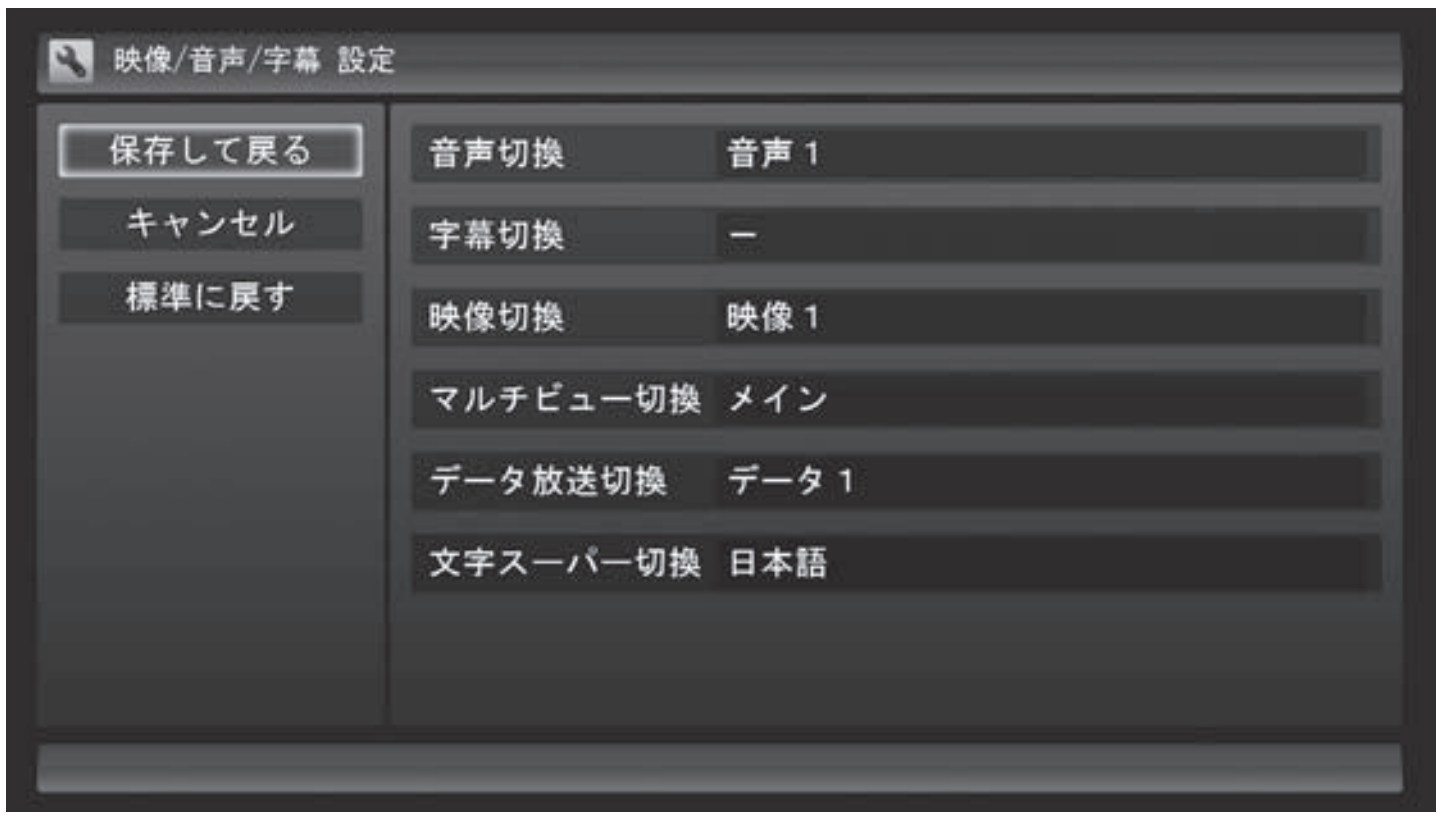

録画ファイルのプロパティを変更する

録画した映像の番組名や詳細情報、ジャンルなどを変更したいときは、次の手順をおこなってください。

1 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面（ノーマルモード）が表示されます。

2 （録画番組一覧）をクリック

3 変更したい番組を選んで右クリックし、表示されたメニューから「プロパティ」をクリック

4 変更したい情報を修正して「OK」をクリック

これで、番組情報が変更されます。

ポイント

操作パネルのボタン表示は状態によって異なります。
「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

PART

10

Q&A

ワイヤレスTVデジタルやSmartVisionを使っていて、困ったことがあったときは、ここをご覧ください。

PART 10
Q&A

パソコンの起動／終了について

パソコンの起動／終了についての問題は、ここで確認してください。

パソコンの電源が勝手に入ってしまう

■ 予約時刻ではありませんか？

設定によっては、予約録画(おまかせ録画を含む)、予約視聴、番組表受信の予約をしていると、予約時刻の約8分前にパソコンが自動的に起動して、予約に備えます。
予約録画、予約視聴、番組表受信の予約内容を確認してください。
番組の録画・視聴予約内容については、PART5の「予約の確認や変更」(p.93)をご覧になり、予約内容と予約結果を確認してください。
電源を切った状態から自動的にパソコンを起動させたくない場合は、操作パネルのをクリックし、「設定」-「予約録画の設定」-「予約実行時の電源設定」をクリックして「予約実行時の電源設定」画面を開き、「予約録画、予約視聴、番組表の受信を開始する前の動作を選んでください。」で「シャットダウンの場合は起動しない」を選んでクリックし、「保存して戻る」をクリックしてください。省電力状態からのみ予約により起動するようになります。

■ 番組表の受信時刻ではありませんか?

ご購入時の状態では、次の時刻に番組表を受信する設定になっています。
10・12・14・16時
この時刻になると、パソコンが自動的に起動して、番組表の受信に備えます。なお、番組表の受信が完了すると、その日はその時刻以降の番組表の自動受信をおこないません。
番組表を受信する時刻の設定は変更することができます。詳しくは、PART4の「番組表の受信時刻を変更する」(p.68)をご覧ください。

パソコンの電源が勝手に切れる

■ 予約をおこなっていませんか？

ご購入時の状態では、予約視聴をおこなっていると、予約動作の完了時にクイックモードで終了するという内容のメッセージ(p.108)が表示され、60秒経過すると自動的にクイックモードで終了します。予約録画(おまかせ録画を含む)や番組表受信のときは、予約動作の完了時にパソコンの画面が消灯している場合、クイックモードで終了します。予約動作の完了時の動作を変更するにはPART11の「予約実行前後の動作を設定する」(p.281)をご覧ください。

■ 番組表の受信時刻ではありませんか？

ご購入時の状態では、次の時刻に番組表を受信する設定になっています。
10・12・14・16時
(番組表の受信が完了すると、その日はその時刻以降の番組表の自動受信をおこないません)
番組表の受信が完了したときにSmartVisionが起動していないと電源が切れることがあります。
番組表の受信時刻を変更する場合は、PART4の「番組表の受信時刻を変更する」(p.68)をご覧ください。

予約録画などの後、パソコンの電源が自動で切れない

■ 放送に関連したデータをダウンロードしていませんか？

予約録画などの予約動作が終了した後で、デジタル放送の関連データ（衛星放送の放送局ロゴなど）が自動的にダウンロードされることがあります。このようなときは、データのダウンロードが終了してから、予約動作終了時の設定にしたがってパソコンがスリープ/休止/シャットダウン状態に移行します。データをダウンロードしているときは通知領域のアイコンが変化します。詳しくは、PART9の「通知領域のアイコンについて」（p.233）をご覧ください。

PART 10
Q&A

テレビに関して何か問題があるときは

何か問題があるときには、まずワイヤレスTVデジタルの「状態の確認」と、SmartVisionの「まとめて確認」の画面で確認してみてください。どの設定に問題があるかを確認することができます。

初期設定を確認する

■ ワイヤレスTVデジタルの問題点を確認する


1 チャーム バーの「検索」-「アプリ」とクリックし、「SmartVision」の「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」をクリック

「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が起動します。

チェック

- ●ワイヤレスTVデジタル設定ツールは、テレビの視聴中、録画中、予約実行中、録画モード変換中、光ディスク書き込み実行中は起動できません。
- ●起動についての注意が表示された場合は、「閉じる」をクリックしてください。

2 「状態の確認」をクリック

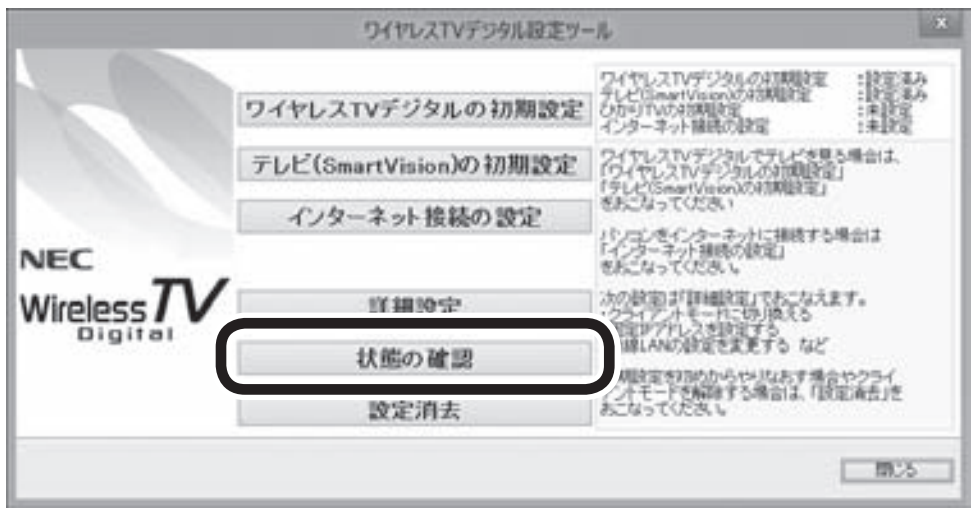

3 「次へ」をクリック




次の画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。

アクセスポイントモード



クライアントモード

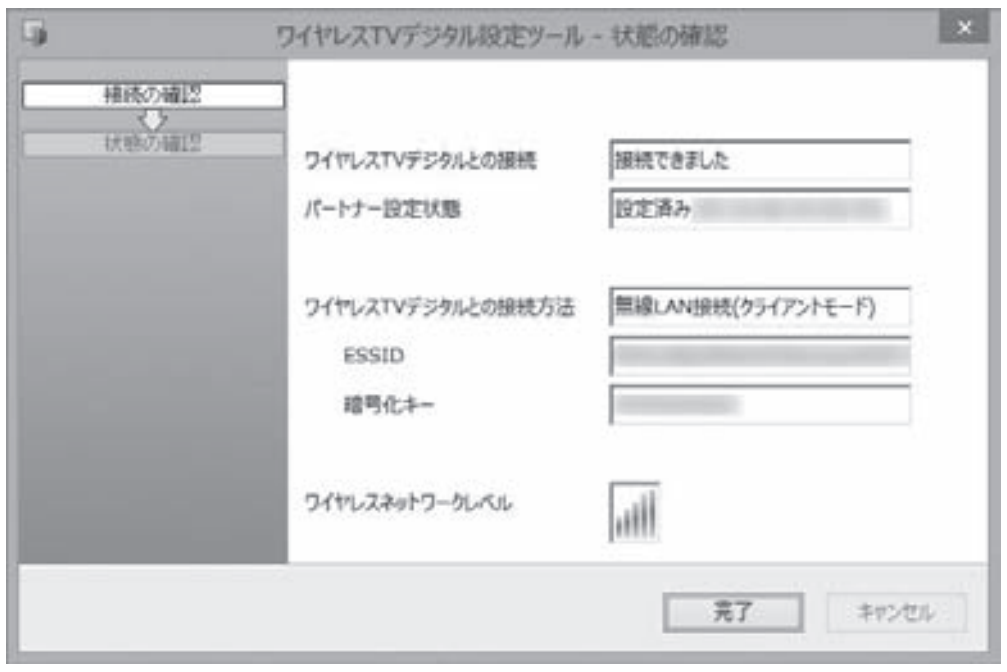

この画面で、問題点を確認します。

確認できる内容については、PART2の「テレビ初期設定で困ったら」の「ワイヤレスTVデジタルの問題点を確認する」の手順3(p.34)をご覧ください。

■ SmartVisionの問題点を確認する

1 操作パネルの をクリック



テレビメニューが表示されます。
リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.51)をご覧ください。

2 「情報 」をクリックし、「まとめて確認」をクリック

設定の確認が始まります。確認が完了すると、次の画面が表示されます。



この画面で初期設定の状態が表示されます。
それぞれの項目を選ぶと、設定画面が表示されます。問題のある設定を確認してください。

●B-CASカードの状態
　B-CASカードの状態が表示されます。問題がある場合は、PART1の「B-CASカードをセットする」(p.19)をご覧になり、B-CASカードをセットしなおしてください。

●受信レベル
地上デジタル放送および、BSデジタル放送の受信状態が表示されます。問題がある場合は、PART2の「地上デジタル放送の受信レベルに問題があったときは」(p.36)または「BSデジタル放送の受信レベルに問題があったときは」(p.37)をご覧ください。

●自動サインイン設定
自動サインインの設定の状態が表示されます。問題がある場合は、PART11の「自動サインインの設定をする」(p.288)をご覧になり、自動サインインの設定をしてください。

SmartVisionの動作がおかしい

SmartVisionが想定どおりに動かないときは、次のことを確認してください。

■ クリックする画面でダブルクリックをしていませんか？

マニュアルで「クリック」と書かれている画面でダブルクリックをおこなうと、マニュアルの記載と異なった動きをすることがあります。クリックかダブルクリックかに注意して操作をしてください。

PART 10 Q&A

テレビを見ているとき

テレビが映らない、音が出ないなど、テレビを見ようとして問題が起きたときは、ここをご覧ください。

テレビが映らない

■ パソコンをお使いの場所は地上デジタル放送のサービスエリア内ですか？

パソコンをお使いの場所がサービスエリアに含まれているかどうか、アンテナレベルチェックで各チャンネルの受信状況を確認してください。
放送エリアについて詳しくは、社団法人デジタル放送推進協会(Dpa)のホームページ(http://www.dpa.or.jp/)でご確認ください。

チェック

放送エリア内でも、地形や建物、放送電波が弱い場合などの理由で視聴できない場合があります。

■ お使いのアンテナはUHF帯に対応していますか？

デジタル放送は、UHF帯の電波を使っています。お使いのアンテナがUHF帯に対応しているか確認してください。
また、アンテナがデジタル放送を送信している電波塔に向いているかどうかも確認してください。
ケーブルテレビなどをお使いの場合は、受信できるかどうか、ケーブルテレビ事業者にお問い合わせください。

■ B-CASカードは正しくセットされていますか？

本パソコン添付のB-CASカードがなければ、デジタル放送を視聴できません。また、正しい向きでセットされていないと映像が映りません。
PART1の「B-CASカードをセットする」(p.19)をご覧になり、B-CASカードを正しい向きでセットしてください。

■ 接続は正しいですか？

アンテナケーブルの接続を確認してください(p.17)。

■「テレビ初期設定」は終わっていますか？

テレビを見るには、あらかじめテレビ初期設定が必要です。設定についてはPART2の「テレビ初期設定をする」(p.28)をご覧ください。
初期設定の後にテレビが映らないときは、PART2の「テレビ初期設定で困ったら」(p.34)をご覧ください。

■ 画面消灯モードになっていませんか？（VALUESTAR Nのみ）

画面消灯モードになっていると、パソコンの電源は入っていても、映像と音声がオフになります。本体の画面消灯ランプが点灯しているときは画面消灯ボタンを押してください。

■ デジタル放送の受信レベルを確認してください

テレビメニューの「情報」-「受信レベルの確認」で、アンテナの受信レベルを確認してください。
受信レベルが55以下、またはチャンネルスキャンをおこなったとき、受信可能チャンネルは表示されるが選局すると「放送休止中」などのメッセージが表示される場合は、お近くの電器店などに、次の点を確認してください。

・デジタル放送を受信可能なアンテナを設置しているか
・受信環境(アンテナケーブルや分配器など)に問題はないか
・衛星アンテナの電源供給が必要かどうか(衛星アンテナの電源供給は、「受信レベルの確認」の画面で設定できます(p.284))

■ ほかのソフトが起動していませんか?

映像を表示するソフトを同時に動作させることはできません。起動しているソフトをいったん終了させた後、SmartVisionを起動してください。
また、テレビを快適に視聴するため、SmartVisionを起動する前に、動作中のソフトをすべて終了させてください。

■ 画面左側のソースタブが「録画番組」になっていませんか?(マウス専用画面の場合)

「録画番組」になっているときは、左側のタブから、見たい放送波のタブを選んでください。

■ 画面の解像度や色の設定を変更していませんか?

SmartVisionを利用できる解像度、色の設定は次のようになっています。変更している場合は、もとに戻してください。

解像度	色
各モデルの最高解像度※	True Color(32ビット)

※各モデルの最高解像度については、「仕様一覧について」(「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号93230010で検索)から、ご購入されたモデルの仕様一覧をご覧ください。

■ 画質は適切に調節されていますか?

画質の調節では、設定値によって、テレビ画面が真っ白や真っ黒になったり、表示される色が不自然になる場合があります。画質調節をするときは、映像を確認しながらおこなってください。

■ 「Windowsのデスクトップの画面設定が変更されたため、SmartVisionでテレビ映像を表示できません。」と表示されていませんか?

「個人設定」の「コンピューターの視覚効果と音を変更します」で「ハイコントラストテーマ」を選んだときはテレビの視聴ができません。「Windowsの標準のテーマ」や「インストールされているテーマ」など、「ハイコントラストテーマ」以外のテーマを選びなおしてください。

■ 「現在出力先に設定されているサウンドデバイスに出力できません」と表示されていませんか?

USBスピーカやBluetooth®ヘッドフォンなど、USBやBluetooth®を使用した音声出力機器がパソコンに接続されていると、このメッセージが表示され、テレビを見ることができなくなります。
これらの機器を取り外し、画面の指示にしたがって操作してください。

■ ワイヤレスTVデジタルと接続していますか？

ワイヤレスTVデジタルと接続(通信)していないとテレビを見ることができません。ワイヤレスTVデジタルと接続できないときの対処方法については、このPARTの「ワイヤレスTVデジタルとうまく通信できないとき」(p.255)をご覧ください。

テレビ初期設定で、チャンネルのすべてまたは一部が設定されない。プリセットチャンネルを手動で設定しても改善しない。デジタル放送でブロックノイズが発生したり、受信が不安定になる

■ ワイヤレスTVデジタルに接続しているアンテナケーブルにBS/CS放送の電波が混合されていませんか？

地上デジタル放送の電波にBS/CS放送の電波が混合されたアンテナケーブルを本機に接続していると、BS/CS放送の電波の影響で上記の現象が発生することがあります。分波器を使って分波してから本機に接続してください。
詳しくは、お近くの電器店やアンテナ工事業者などにご相談ください。

■ ワイヤレスTVデジタルに接続しているアンテナケーブルの電波が強すぎる、または弱すぎる可能性があります

電波のレベルが適切でない場合は、アッテネータやブースターを使用して調節する必要があります。
詳しくは、お近くの電器店やアンテナ工事業者などにご相談ください。

> **チェック**
> アンテナケーブルの接続経路を変更したりアッテネータまたはブースターの利得(ゲイン)を調節したときは、操作パネルの をクリックし、「設定 」-「初期設定のやりなおし」をクリックして、テレビ初期設定をやりなおしてください(p.28)。

テレビを起動したら、チャンネルが勝手に変わってしまう

■ 番組表を受信中ではありませんか？

番組表を受信中はテレビのチャンネルが自動的に切り換わります。番組表の受信は、チャンネルを切り換えるなどの操作で中止されます。

> **チェック**
> 番組表の受信中にSmartVisionを起動すると、データの受信を中断します。

テレビの視聴中にエラーメッセージで、再起動するように表示された。または操作できなくなった

エラーメッセージで再起動をするように表示されたときは、パソコンを再起動してください。また、操作ができなく(「応答なし」の状態に)なったときは、【Ctrl】と【Alt】を押しながら【Delete】を押して、表示された画面で「タスク マネージャー」をクリックし、「タスク マネージャー」で「SmartVision(32ビット)」を終了させ、テレビを起動しなおしてください。起動しなおしても機能が回復しない場合は、パソコンを再起動してください。

音が出ない、音が大きすぎる

■ 音量を調節してください

操作パネルの［±］で音量を調節してください(p.49)。
また、ミュート(消音)になっていないか確認してください。

■ ナイトモードもしくは画面消灯モードになっていませんか？(VALUESTAR Nのみ)

ナイトモードもしくは画面消灯モードになっていると、パソコンの電源は入っていても、映像と音声がオフになります。本体の画面消灯ランプが点灯しているときは画面消灯ボタンを押してください。

映像が乱れる(コマ落ちする)

■ CPU使用率が高くなっていませんか？

パソコンのCPU使用率が高くなると、映像のコマ落ちや音飛びが発生することがあります。テレビと同時にほかのソフトを使用したり、インターネット接続などをおこなうと、CPU使用率が高くなります。ほかのソフトを終了してから、テレビを起動してください。
次の手順でCPU使用率を確認できます。

1 デスクトップのタスク バーの何もない部分を右クリックし、「タスク マネージャー」をクリック

「タスク マネージャー」が起動します。

2 「詳細」をクリック

3 「パフォーマンス」タブをクリック

4 CPU使用率を確認する

CPU使用率が約80%以上のときは、画面が乱れることがあります。ほかのソフトを終了して、CPU使用率を約80%以下にしてください。

> **チェック**
> 約80%以下の場合でも、同時に動作しているソフトがメモリやリソースを多く使用していたり、ゲームのようなグラフィック表示を多用するソフトを動作させていると映像が乱れる(コマ落ちする)ことがあります。

■ データ放送を無効にしてください

データ放送を一時的に無効にすることで、コマ落ちを改善できることがあります。

1 右クリックして、表示されたサブメニューで「データ放送(有効)」をクリック

2 「無効」をクリック

■ パソコンの近くで携帯電話や電子レンジを使用していませんか？

このパソコンの近くで携帯電話や電子レンジを使用すると、映像や音声が乱れる場合があります。

■ タイムシフトモードで見ていますか？

タイムシフトモードで見ている場合や、さかのぼり録画をしている場合に、映像が乱れることがあります。この場合は、操作パネルの❚❚をクリックして、10秒くらい待ってから再生すると改善できる場合があります。

■ テレビ映像の上にほかのウィンドウなどを表示していませんか？

全画面でテレビを視聴しているときに、テレビメニューやメッセージなどのウィンドウがテレビ映像と重なると、映像の乱れやコマ落ちが発生する場合があります。この場合、一度SmartVisionをウィンドウ表示にするか、最小化することで改善されます。

■ ほかのワイヤレスLANアクセスポイントやほかのワイヤレス機器、ほかのワイヤレスTVデジタルが近くにありませんか？

ほかのワイヤレスLANアクセスポイントやほかのワイヤレスTVデジタルとは1m以上離してお使いください。

■ ワイヤレスTVデジタルの電波が届く範囲内にパソコンを設置していますか？
また、ワイヤレスTVデジタルとパソコンの間に電波の障害物がありませんか？

ワイヤレスTVデジタルの電波が届かないところにパソコンを設置したり、ワイヤレスTVデジタルとパソコンとの間に電波を遮るものがあると、テレビの映像が途切れたり、一時的に停止することがあります。
ワイヤレスTVデジタルの設置場所については、PART1の「設置場所についての注意」(p.9)をご覧ください。

■ ファイアウォールの設定は間違っていませんか?

ファイアウォールは正しく設定(p.312)してください。

■ ワイヤレスTVデジタルの使用しているワイヤレスLANのチャネルが、ほかのワイヤレスLANアクセスポイントと重なっていませんか？

使用するワイヤレスLANのチャネルが重なっている場合、ワイヤレスTVデジタルのACアダプタを外してください。約10秒待ってから、再び接続すると、ワイヤレスTVデジタルが使用するワイヤレスLANチャネルが自動的に変更され、改善する場合があります。

■ ワイヤレスTVデジタルとパソコンの距離が近すぎませんか？

ワイヤレスTVデジタルとパソコンの距離が近すぎると、通信速度が低下して、テレビの映像が乱れることがあります。
ワイヤレスTVデジタルとパソコンは、1m程度離してください。

■ SDカードのフォーマットをおこなっていませんか？

テレビの視聴中や録画中にSDカードのフォーマットをおこなうと、映像が乱れることがあります。テレビの視聴および録画中は、SDカードをフォーマットしないでください。

■ ウイルスバスターのアップデート中ではありませんか？

ウイルスバスターのアップデート中は、映像が乱れることがあります。また、アップデートが番組の録画時間と重複すると、録画した番組の映像が一部乱れることがあります。

■ インテル® ワイヤレス・ディスプレイを利用していませんか？

インテル® ワイヤレス・ディスプレイを使ってSmartVisionの映像を別のディスプレイに表示していると、電波状況などによって映像が乱れる（コマ落ちなど）ことがあります。特に「クライアントモード」でテレビ視聴や録画をおこなっているときは、インテル® ワイヤレス・ディスプレイを同時にご利用いただくことができません。

放送中のデジタル放送の映像が遅れている

デジタル放送の映像が遅れて表示されることがありますが、故障ではありません。

> **ポイント**
>
> 画面に時刻が表示されている場合、時刻の切り換わりが実際より遅れて表示されることがあります。

映像が微動する（揺れる）

映像によっては、画面（特に文字表示部分）が微動して見える場合がありますが、故障ではありません。

データ放送が表示できない

■ データ放送をおこなっているチャンネルになっていますか?

マウス専用画面にすると、データ放送をおこなっている番組かどうか確認することができます。データ放送をおこなっている場合は、画面右下のインジケータに「データ連動放送中」と表示されています。

CATV回線で、デジタル放送に対応しているか知りたい

■ このパソコンのデジタル放送は、CATVパススルー方式（同一周波数および周波数変換）に対応しています

トランスモジュレーション方式には対応していません。
お客様の受信環境での再配信種別などに関しては、ご利用のCATV事業者にご確認ください。

地上デジタル放送の、新しく放送開始した放送局が選局できない

■ チャンネルの再スキャンをおこなってください

新たに放送開始した放送局は、視聴可能チャンネルに自動的には追加されません。
次の手順でチャンネルの再スキャンをおこなってください。再スキャンの操作についてはPART11の「チャンネルの設定をする」（p.320）の「チャンネルスキャン」をご覧ください。

地上デジタル放送が受信できなくなった

■ チャンネルの初期スキャンをおこなってください

地上デジタル放送のチャンネルが変更されている可能性があります。地上デジタル放送の初期スキャンをおこなってください。操作についてはPART11の「チャンネルの設定をする」（p.320）の「チャンネルスキャン」をご覧ください。

今まで視聴できていたのに、突然、BS・110度CSデジタル放送の映像が悪化した。あるいは映像が表示されなくなった

BS・110度CSデジタル放送は、雨、雪、雷雲などによって電波の受信状態が悪化することがあります。受信状態が悪化すると、映像や音声が止まったり、映像が表示されなくなることがあります。
また、このようなとき、画質や音質を犠牲にして受信を優先させる「降雨放送(降雨対応放送)」に切り換わることもあります。いずれの場合も、天候の回復によって改善されます。

引っ越しをしたらテレビが映らなくなった

ワイヤレスTVデジタル本体にアンテナが接続されていること、B-CASカードがセットされていることを確認してください。次に、操作パネルの をクリックし、「設定 」-「初期設定のやりなおし」をクリックして、テレビの初期設定をやりなおしてください。
テレビ初期設定の流れについては、PART2の「テレビ初期設定をする」(p.28)をご覧ください。

映像が停止することがある(LaVie Lのみ)

■ 電源プランの「ワイヤレス アダプターの設定」を変更していませんか？

スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャーム バーの「設定」-「コントロール パネル」-「システムとセキュリティ」-「電源オプション」の電源プランを選んで変更できる詳細設定で、「ワイヤレス アダプターの設定」-「省電力モード」の設定を変更すると、テレビの映像が不定期に停止することがあります。
ワイヤレスアダプターの「省電力モード」は、ご購入時の設定(「最大パフォーマンス」)から変更しないでください。

PART 10
Q&A

視聴予約や録画予約ができないときには

予約をしたときに問題が起きたときは、ここをご覧ください。

視聴予約した番組が開始されない

■ スクリーンセーバーからの復帰時に、パスワードの確認画面が表示されない設定になっていますか？

視聴予約機能を利用するために、スクリーンセーバーからの復帰時に、パスワードの確認画面を表示しない設定にする必要があります。
視聴予約について詳しくは、PART5の「視聴予約について」(p.87)をご覧ください。

録画予約した番組が録画されていない

■ Windowsのサインインパスワードやアカウントを設定・変更していませんか？

新たにWindowsのパスワードを設定または変更したり、サインインするユーザー名(アカウント)を変更したとき(ローカルアカウントからMicrosoft アカウントへ変更した場合など)は、自動サインインの設定を変更する必要があります。
「テレビメニュー」の「設定🔧」-「予約録画の設定」-「自動サインインの設定」で設定を確認してください。

■「結果一覧」で予約実行結果を確認してください

「予約結果一覧」に予約実行結果が表示されます(p.94)。予約録画が失敗すると予約結果一覧に「失敗」と表示されます。結果の詳細を見たい番組をクリックし、画面下の「決定」をクリックすると、結果の詳細が表示されます。

■「自動サインインの設定」をしていますか？

パソコンの電源を切っている場合、「自動サインイン」の設定(p.288)がされていないと、電源を切った状態からパソコンを自動起動することはできません。
「テレビメニュー」の「設定🔧」-「予約録画の設定」-「自動サインインの設定」で設定を確認してください。

■ 電源プランの「スリープ解除タイマー」の設定が「無効」になっていませんか？

「スリープ解除タイマーの許可」の設定が無効になっていると、パソコンがスリープ状態から復帰できず、予約録画ができないことがあります。
スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャーム バーの「設定」-「コントロール パネル」-「システムとセキュリティ」-「電源オプション」の電源プランを選んで変更できる詳細設定で、「スリープ」-「スリープ解除タイマーの許可」の設定が「有効」になっていることを確認してください。

■ おてがるバックアップでバックアップのスケジュールを設定していませんか？

おてがるバックアップでバックアップをした後に、パソコンを省電力状態に移行したり電源を切ったりするように設定している場合は、お互いの予約時間が重ならないように注意してください。SmartVisionで予約した録画が実行中であっても、バックアップ完了後にパソコンが省電力状態に移行したり電源が切れた場合、SmartVisionの録画は失敗します。

■ パソコン内蔵の時計は正確ですか？

パソコン内蔵の時計の時刻が放送波の時刻と大きくずれていると、番組が正確に録画されない場合があります。パソコン内蔵の時計がずれている場合は、正しい時刻に合わせてください。
パソコンの時計は、デジタル放送を受信していると自動的に修正されます。

■ 番組編成が変わっていませんか？

次のようなときは録画されません。

●番組表が更新され、予約した番組の放送がなくなった。または、予約時の番組情報と一致しなくなった、予約済みのほかの番組と予約時間が重なった。

●前の番組の延長や臨時番組の放送などで、予約した番組の開始時刻が3時間以上遅れた。
「番組の予約」画面の「詳細設定」で、予約した番組の開始時刻や終了時刻が変わったときに変更後の時刻に追従して録画するように設定できます。

■ パスワードが設定された外付けハードディスクを録画用として登録していませんか？

セキュリティを強化した外付けハードディスクにはパスワード機能を搭載しているものがあります。パスワードを設定した外付けハードディスクを録画用として登録している場合、番組が録画できないことがあります。

■ 地上デジタル放送のチャンネルが変更されている可能性があります

地上デジタル放送の初期スキャンをおこなってください。操作については「チャンネルの設定をする」(p.320)の「チャンネルスキャン」をご覧ください。

予約録画した番組が途中で途切れている

■ ウイルススキャンや、Windows Updateの設定を確認してください

月に数回など、定期的に録画予約が失敗する場合は、ウイルススキャンの動作やWindows Updateのアップデート時間が、録画時間と重複し、録画が失敗している可能性があります。
ウイルスバスターやWindows Updateの設定を変更してください。

参照

●ウイルスバスターについて
→「ウイルスバスター クラウド」
▶「ソフト＆サポートナビゲーター」▶検索番号 94140122 で検索

●Windows Updateについて
→「Windows Updateを使って更新する」
▶「ソフト＆サポートナビゲーター」▶検索番号 91060030 で検索

■ ワイヤレスTVデジタルとの通信ができるか確認してください

ワイヤレスTVデジタルとの通信ができない状態では、録画をすることができません。また、録画中にパソコンを移動すると、ワイヤレスTVデジタルとの通信状態が悪化して、録画予約に失敗したり、録画が中断することがあります。ワイヤレスTVデジタルとの通信ができない場合については、このPARTの「ワイヤレスTVデジタルとうまく通信できないとき」(p.255)をご覧ください。

録画フォルダーに録画した番組が見あたらない

■ 録画が失敗していませんか？

なんらかの事情で予約録画が失敗した場合は、録画番組一覧に表示されません。
予約録画が成功しているかどうかは、「テレビメニュー」の「予約」から「結果一覧」を選んで確認することができます(p.94)。

■ 保存先の録画フォルダーを変更していませんか？

予約時に保存先として指定した録画フォルダーを確認してください。複数の録画フォルダーを使い分けているときは特にご注意ください。

■ おまかせ録画をしていませんか？

「おまかせ録画」で録画した番組は、おてがる予約などで録画した番組とは異なる録画フォルダーに保存されます。「テレビメニュー」の「録画番組一覧」から「おまかせ録画フォルダー」を選んでおまかせ録画のファイルを表示してください。
また、おまかせ録画した番組は、「おまかせ録画フォルダー」の容量が一定以上になると古い順に削除されます。残しておきたい番組があるときは、別の録画フォルダーに移動してください。
番組の移動については、PART9の「録画した番組を整理する」(p.154)をご覧ください。

> **ポイント**
>
> 「おまかせ録画フォルダー」の最大容量は、マウス専用画面で変更できます。詳しくはオンラインヘルプ(p.146)の「設定」-「録画/再生/予約」-「おまかせ録画」をご覧ください。

■ 録画した番組をほかのユーザーが移動または削除していませんか？

パソコンを複数ユーザーで使っている場合、「録画番組一覧」の「録画フォルダー」にはすべてのユーザーの録画した番組が表示されるので、録画したユーザー以外の人でも、番組を別の録画フォルダーに移動したり、削除できます。ほかのユーザーが番組を移動したり削除していないか、確認してください。

■ 番組を保存した外付けハードディスクを取り外していませんか？

外付けハードディスクに番組を保存している場合は、その外付けハードディスクを接続しなおしてください。

おまかせ録画で番組を録画したり、予約することができない

■ 条件の一致する番組が、同時刻に複数ありませんか？

おまかせ録画で、条件が一致する番組が複数存在する場合は、どれか1つの番組が録画できます。録画したい番組以外の番組を除外番組一覧に登録するか、条件を絞り込んでください。

■ すでに録画予約した番組と、予約した時間帯が重なっていませんか？

すでに録画予約した番組と予約した時間帯が重なっている場合は、先に登録された予約が優先されます。おまかせ予約を優先する場合は時間帯の重なる番組の録画予約を取り消してください（p.93）。

■ 番組を「除外番組一覧」に登録していませんか？

除外番組一覧（p.99）に登録した番組は録画されません。
録画対象番組に戻す場合は、「除外番組一覧」をクリックして対象番組を選び、「解除」をクリックしてください。

■ 予約一覧から番組を取り消していませんか？

予約一覧から取り消した番組は、おまかせ録画の対象外になります（取り消した放送回のみを対象外にするか、それ以降に放送される同じ番組をすべて対象外にするかは、取り消しの際に選択できます）。
予約する場合は、おてがる予約などの番組予約で予約しなおしてください（p.84）。

■ 番組の放送はいつですか？

おまかせ録画の条件に一致する番組が実際に予約一覧に登録されるのは、放送の2日前です。その前に、同じ時刻に放送される別の番組を予約すると、おまかせ録画の番組は予約登録されません。

シリーズものの番組を繰り返し予約したにもかかわらず、録画されていない番組がある

■ 「繰り返し予約」の「する（時間指定）」で予約していませんか？

「繰り返し予約」の「する（時間指定）」を設定して予約をすると、スポーツ中継の延長などで、放送時間が変更された場合でも、あらかじめ設定されている同じ曜日、同じ時間で録画します。シリーズものの番組を予約する場合には、「繰り返し予約」の「する（シリーズ）」を設定して予約することをおすすめします。

■ 番組表に表示される放送時の番組名が、最初に予約したときの番組名と異なっていませんか？

「繰り返し予約」の「する（シリーズ）」を設定すると、番組表の番組名によって同じシリーズの番組を検出して予約します。ただし、同じシリーズの番組であっても、最初に予約したときの番組名と、放送されたときの番組名が、番組表上で異なる場合には、同一シリーズの番組として検出できず、録画されないことがあります。

新番組おまかせ録画を有効にしたにもかかわらず、録画されない新番組がある

■ 複数の新番組が同じ時刻に放送されていませんか？

同じ時刻に複数の新番組が放送される場合、新番組おまかせ録画で録画予約する番組が無作為に選ばれます。
録画したい新番組が決まっているときは、あらかじめ「おてがる予約」(p.84)などで録画予約してください。番組改編期など、複数の新番組がスタートする時期には、特にご注意ください。

■ おてがる予約など、優先度の高い録画予約と重複していませんか？

「繰り返し予約」の「する(シリーズ)」などの自動録画予約や「おてがる予約」など、優先度の高い録画予約は、同じ時刻に放送される新番組の録画より優先されます(p.106)。
録画したい新番組が決まっているときは、あらかじめ「おてがる予約」などで録画予約してください。

「クライアントモード」から「アクセスポイントモード」に切り換えたが、録画モード「ダイレクト」で録画できない

■ 転送モードが「ライトモード(データ量優先)」に設定されている可能性があります

「クライアントモード」設定後の初期状態では、転送モードが「ライトモード(データ量優先)」に設定されています。この設定は、クライアントモードを解除してアクセスポイントモードに切り換えたり、ワイヤレスTVデジタルの設定を消去しても、そのまま引き継がれます。
録画モードを「ダイレクト」にして録画したい場合や視聴時の映像を高画質で楽しみたい場合は、転送モードを「ダイレクトモード(画質優先)」に切り換えてください。
切り換える手順についてはPART11の「動作モードを切り換える」(p.278)をご覧ください。なお、ワイヤレスLANの通信環境によっては「ダイレクトモード(画質優先)」に切り換えると、映像にカクツキが発生しやすくなることがあります。ご注意ください。

PART 10
Q&A

番組表の受信がうまくいかない

番組表受信時に問題が起きたときには、ここをご覧ください。

番組表が受信できない、またはデータの取りこぼしが起きる

■ アンテナは接続されていますか？

アンテナケーブルの接続を確認してください(p.17)。

■ アンテナの向きが悪い、またはアンテナとの接続が長くありませんか?

アンテナの向きを変えたり、アンテナとの接続を短くするなどの対策を取ると、受信状態が改善され、データの取りこぼしの頻度が低くなることがあります。

■ 番組表の受信中に、チャンネルを変更していませんか？

番組表の受信中にチャンネルを変更すると、テレビの視聴を優先し番組表の受信は中断します。

■ テレビの視聴中ではありませんか？

番組表の予約受信は、テレビの視聴中は実行されません。

■ 番組表の受信時刻を深夜や早朝に設定していませんか？

放送局によっては、深夜や早朝などに電波の送信を止めている(停波している)ことがあります。この時間帯に番組表を受信すると、その放送局だけ番組表が取得できなくなることがあります。特定の放送局だけ番組表が取得できないときは、番組表の最初の受信時刻を、その放送局の放送が始まる時刻より後になるよう設定してください。

デジタル放送の番組表を取得したのに、放送局のロゴが表示されない

■ 放送局ロゴが表示されていない放送局をしばらく視聴し続けてください

デジタル放送の放送局ロゴは、10分程度の周期で送信されています。番組表を受信している間にロゴが受信できると、テレビメニューや番組表に放送局ロゴが表示されます。
放送局ロゴが表示されていない場合は、その放送局を視聴し続けていると、自動的にロゴを受信し、テレビメニューや番組表に反映されます。

> チェック
>
> テレビメニューや番組表を表示しているときに受信した放送局ロゴは、次にテレビメニューや番組表を表示したときに反映されます。

PART 10
Q&A

録画ができない

録画をしようとして問題が起きたときは、ここをご覧ください。

録画ができない

■ ハードディスクの空き容量が不足していませんか？

ハードディスクの空き容量を確認してください。
ハードディスクに、録画した番組を記録するのに十分な空き容量(p.77)がないと、録画できないことがあります。
録画中にテレビの画面で操作パネルの「画面表示」をクリックすると、録画可能時間が表示されます。
また、不要な番組を削除して、ハードディスクの空き容量を増やすこともできます。
録画した番組の削除については、PART7の「録画した番組を削除する」(p.124)をご覧ください。

■ 録画できる番組ですか？

番組によっては、録画ができないものがあります。番組表の「番組情報」を見ると、録画可能かどうかがわかります。
その他、録画についての詳しい情報は、PART5の「録画について」(p.74)をご覧ください。

■ 録画用に登録した外付けハードディスクをパソコンに接続していますか？

登録したハードディスクに番組を直接録画するよう設定したとき、そのハードディスクがパソコンに接続されていない場合は、操作パネルのをクリックして番組を録画することができません。
録画用に登録した外付けハードディスクをパソコンに接続しなおすか、PART9の「登録したハードディスクに番組を録画する」(p.152)の手順を参考に、録画番組の保存先をパソコンに内蔵されているハードディスクに変更してください。

PART 10 Q&A

ワイヤレスTVデジタルとうまく通信できないとき

ワイヤレスTVデジタルの初期設定で「ワイヤレスTVデジタルに接続できませんでした。」と表示された

■ インターネットに接続するためのLANケーブルを、ワイヤレスTVデジタルに接続したままワイヤレスTVデジタルの初期設定をおこなっていませんか？

ワイヤレスTVデジタルのLANケーブルを外し、あらためてテレビ初期設定をおこなってください。LANケーブルを外しても状況が改善しないときは、次の「ワイヤレスTVデジタルに接続できない」をご確認ください。

ワイヤレスTVデジタルに接続できない

■ ワイヤレスTVデジタルの電源は入っていますか？

PART1の「ACアダプタと電源コードを接続する」(p.19)をご覧になり、正しく接続されているか確認してください。なお、ワイヤレスTVデジタルの電源を入れてから起動するまでに約1分かかります(設定消去スイッチを押したときも同様)。起動中は、ワイヤレスTVデジタル前面の電源ランプ(⏻)とTVランプ(TV)が両方点灯しています。TVランプ(TV)が消灯したら、使用できるようになります。

■ ワイヤレスTVデジタルの電源を入れた直後ではありませんか？

ワイヤレスTVデジタルの電源を入れてから起動するまでに約1分かかります。ワイヤレスTVデジタルの起動中に初期設定をおこなった場合、パソコン側がワイヤレスTVデジタルを認識できないことがあります。
ワイヤレスTVデジタルの起動中は、ワイヤレスTVデジタル前面の電源ランプ(⏻)とTVランプ(TV)が両方点灯しています。TVランプ(TV)が消灯したら使用できるようになります。
TVランプ(TV)が消灯してからもう一度初期設定をおこなってください。

■ ワイヤレスTVデジタルの電波の届く範囲にパソコンを設置していますか？また、周囲に電波の障害になるものはありませんか？

PART1の「安定した通信をおこなうために」(p.9)をご覧になり、設置場所を確認してください。

■ パソコンのワイヤレスLAN機能は有効になっていますか？

パソコンのワイヤレスLAN機能が有効になっているか確認してください。ワイヤレスLAN機能の確認について詳しくは、『ユーザーズマニュアル』の「準備・基本編」第4章の「インターネット」をご覧ください。また、ワイヤレスネットワーク接続が有効になっているか確認してください。

ワイヤレスネットワーク接続が有効になっているかどうかは、以下の手順で確認できます。

1 スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャーム バーの「設定」-「コントロール パネル」-「ネットワークとインターネット」-「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリック

2 画面左側の「アダプターの設定の変更」をクリック

「ワイヤレスネットワーク接続」が「無効」と表示されている場合は、「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンを右クリックし、「有効にする」をクリックしてください。

■ 機内モードをオンにしていませんか？（LaVieのみ）

パソコンの機内モードがオフになっているか確認してください。詳しくは、『ユーザーズマニュアル』の「準備・基本編」第4章の「インターネット」をご覧ください。

■ デスクトップの通知領域の[アイコン]をクリックして、パソコンが接続している無線LANアクセスポイントを変更していませんか？

[アイコン]をクリックすると、現在パソコンが接続しているワイヤレスLANアクセスポイントが表示されます。この表示が、現在お使いのワイヤレスTVデジタル（WT-XXXXXX）となっていることを確認してください。ワイヤレスTVデジタル以外のアクセスポイントに接続していた場合には、ワイヤレスTVデジタルに接続するように設定を変更してください。

■ ルータとワイヤレスTVデジタルを接続しているLANケーブルを外したり、ルータの電源をオフにしたりしていませんか？（ルータを使ってインターネット接続をしている場合）

「インターネット接続設定（DHCP利用）」をおこなってDHCPが有効になった後、ワイヤレスTVデジタルからLANケーブルを外したり、ルータの電源を切ると、テレビの視聴やインターネット接続ができなくなります。この場合は、ルータの電源を入れたり、LANケーブルを接続してください。

■ ルータの設定を変更しませんでしたか？（ルータを使ってインターネット接続をしている場合）

ルータの設定を変更した場合、ワイヤレスTVデジタルと通信できなくなる場合があります。その場合は、ワイヤレスTVデジタルの電源コードのプラグをコンセントから抜いて電源を切り、約2〜3分後にワイヤレスTVデジタルの電源を入れてください。
ルータの設定でルータのDHCP機能をオフに変更した場合は、ワイヤレスTVデジタルの設定をご購入時の状態に戻してから、設定をやりなおしてください。その場合は、「インターネット接続設定（DHCP利用）」はおこなわず、「詳細設定」でワイヤレスTVデジタルのIPアドレスなどを設定してください。

■ パソコンやワイヤレスTVデジタルのIPアドレスがほかの機器と重複していませんか？（ルータを使わないインターネット接続をしている場合、ルータのDHCP機能をオフにしている場合）

同じネットワークに接続している機器のIPアドレスが重複していると、通信できません。ワイヤレスTVデジタル本体には、ご購入時に「192.168.179.197」が設定されていますので、パソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスをこれらと重複しない数値（「192.168.179.112」など）に設定する必要があります。このパソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスを調べるには、このPARTの「パソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスを知りたい」（p.269）をご覧ください。

■ パソコンとワイヤレスTVデジタルをLANケーブルで接続していますか？（有線LANで接続している場合）

ワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続する設定に変更した場合は、パソコンとワイヤレスTVデジタルとをLANケーブルで接続してください。

■「ワイヤレスLANの設定」で「屋外モード」が選択されていませんか？

ご購入後におこなう「ワイヤレスTVデジタルの初期設定」が完了すると、ワイヤレスTVデジタルとパソコンを接続する無線LANモードは、5GHz(法令により屋内利用に限定される周波数帯域)に設定されます。ワイヤレスTVデジタルを使ってテレビを見るときは、このモードにする必要があります。
外出時などに「ワイヤレスLANの設定」で「2.4GHz(屋外モード)」を選択したときは、5GHzの無線LANモードを使用しない設定になるため、ワイヤレスTVデジタルと通信できなくなります。
テレビを見るときやご自宅でインターネットに接続するときは、パソコンを屋内に設置し、「ワイヤレスLANの設定」で「2.4GHzと5GHz(屋内モード)」を選択してください。
なお「2.4GHzと5GHz(屋内モード)」に切り換えてから、ワイヤレスTVデジタルと接続できるようになるまで1～2分程度かかることがあります。

参照

ワイヤレスLANの設定について
→「ワイヤレスLAN機能のオン/オフのしかた」
▶「ソフト＆サポートナビゲーター」▶検索番号 93100130 で検索

「ワイヤレスTVデジタルと接続していません。(エラーコード　Nxxxx)」など、エラーコードを含むメッセージが表示された

ワイヤレスTVデジタルと接続できない状態です。エラーコードにより原因と対処方法が異なります。次の表をご覧いただき、対処方法を確認してください。

エラーコード	原因	対処方法
N0001	ワイヤレスTVデジタルからの電波が受信できません。	・パソコンのワイヤレスLAN機能が有効になっていることを確認してください。 詳しくは「ワイヤレスTVデジタルに接続できない」の「パソコンのワイヤレスLAN機能は有効になっていますか？」(p.255)をご覧ください。 ・ワイヤレスTVデジタルの電源ランプが点灯していることを確認してください。 ・パソコンとワイヤレスTVデジタルの距離が離れていたり、それぞれの間に電波を遮る障害物がないかどうか確認し、電波による通信ができるようにしてください。
	ワイヤレスLANのセキュリティの設定に問題があります。	ワイヤレスLANの暗号化キーや暗号化の設定が、ワイヤレスTVデジタルとパソコンで異なっています。パソコンとワイヤレスTVデジタルの暗号化キーと暗号化モードを正しく設定してください。 なお、この状態ではワイヤレスTVデジタルの暗号化キーや暗号化モードの設定ができないため、パソコンの設定をワイヤレスTVデジタルの設定にあわせてください。 上記の操作をおこなっても状況が改善されないときや、ワイヤレスTVデジタルの設定がわからないときは、ご購入時の設定に戻し(p.314)、初期設定をやりなおしてください。
	ワイヤレスLANドライバが更新されています。	ご購入時の設定に戻し(p.314)、初期設定をやりなおしてください。

エラーコード	原因	対処方法
N0002	パソコンが、ワイヤレスTVデジタル以外のアクセスポイント(ワイヤレスLANアクセスポイントやワイヤレスLANルータ)に接続されています。	**接続先をワイヤレスTVデジタルに変更してください。** デスクトップの通知領域のをクリックし、表示された「WT-xxxxxx」をクリックして、ワイヤレスTVデジタルに接続してください。「WT-xxxxxx」が複数表示されたときは、接続したいワイヤレスTVデジタルの側面に記載されているESSID(無線ネットワーク名)を確認し、その番号と一致した「WT-xxxxxx」をクリックしてください。
		接続先を変更していないのに、何度もこのメッセージが表示されるときは ワイヤレスLANの接続先が自動的に割り当てられる設定になっています。「ほかのワイヤレスLANアクセスポイントに接続したことのある場合の設定を知りたい」(p.270)をご覧いただき、設定を変更してください。
N0003	パソコンのワイヤレスLANが、ワイヤレスLANルータに直接接続される設定になっています。	ワイヤレスTVデジタルを使ってインターネットに接続するためには、ワイヤレスLANルータとワイヤレスTVデジタルが有線LANケーブルで接続されている必要があります(p.4)。また、パソコンのワイヤレスLANが、ワイヤレスLANルータに直接接続される設定になっていると、ワイヤレスTVデジタルを使ってテレビを見ることができません。次の手順で設定をやりなおしてください。 まず、ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻し(p.314)、初期設定をやりなおします。 続けて、PART3の「インターネットに接続する」(p.40)をご覧いただき、インターネットに接続するための設定をおこなってください。
	パソコンのネットワークアダプタ(ワイヤレスLANアダプタや有線LANアダプタなど)のIPアドレスが変更されています。	パソコンのネットワークアダプタのIPアドレスと、ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスが、同じネットワーク上にあるよう設定しなおしてください。なお、この状態では、ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスの変更や確認ができないため、ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスがわからないときや、ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスを変更したいときは、ご購入時の設定に戻し(p.314)、設定をやりなおしてください。ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスの設定は、「詳細設定」(p.300)で確認したり変更することができます。
N0004	ワイヤレスTVデジタルが「IPアドレスを自動で取得する」設定になっているにもかかわらず、パソコンは固定のIPアドレスを使用する設定になっています。	このエラーコードは次のような条件のときに表示されます。 ・「インターネット接続設定(DHCP利用)」をおこなった後で、パソコンのネットワークアダプタの設定を固定IPアドレスに変更した ・「ワイヤレスTVデジタル初期設定」をおこなった後で、「詳細設定」(p.300)で「IPアドレスを自動的に取得する」に変更した いずれの場合も、パソコンのネットワークアダプタの設定を「IPアドレスを自動的に取得する」に変更してください。
N0005	LANケーブルが正しく接続されていない、IPアドレスが競合しているなど、ネットワークに問題があります。	**ワイヤレスTVデジタルとパソコンを有線LANで接続しているときは** ワイヤレスTVデジタルとパソコンが、LANケーブルで正しく接続されていることを確認してください。
		ネットワーク環境を固定IPアドレスで運用しているときは パソコンやワイヤレスTVデジタルが使用しているIPアドレスが、ほかの機器と重複していないかどうか確認してください。
		LANケーブルやIPアドレスの割り当てに問題がないときは ・パソコンを再起動してください。 ・ワイヤレスTVデジタルのACアダプタを一度取り外し、あらためて取り付けなおしてください。

エラーコード	原因	対処方法
N0006	「インターネット接続設定(DHCP利用)」をおこなった後、ネットワークの接続に問題が起きています。	**ルータやルータとの接続について確認してください。** ・ルータの電源が入っていることを確認してください。 ・ルータとワイヤレスTVデジタルが、LANケーブルで正しく接続されていることを確認してください。 ・ルータが正常に動作していることを確認してください。そのルータに接続しているほかのパソコンからインターネットに接続できれば、ルータの動作は正常です。 **ルータそのものやルータとの接続に問題がないときは** ・パソコンを再起動してください。 ・パソコンを再起動しても問題が改善されないときは、ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻し(p.314)、初期設定をおこなってください。
N0007	「ワイヤレスLANの設定」で、「2.4GHz(屋外モード)」が選択されています。	パソコンを屋内に設置し、「ワイヤレスLANの設定」で「2.4GHzと5GHz(屋内モード)」を選択してください。 詳しくは「「ワイヤレスLANの設定」で「屋外モード」が選択されていませんか？」(p.257)をご覧ください。
N0008	パソコンのワイヤレスLAN機能が使用できない状態です。	WiMAX機能とワイヤレスLAN機能を切り換えて使用するモデルで、WiMAX機能が有効になっているため、ワイヤレスLAN機能が使用できません。WiMAX機能を無効にしてください。
N0009	パソコンのワイヤレスLANの周波数帯が、ワイヤレスTVデジタルと異なる周波数帯に変更されており、また、ほかのアクセスポイントに接続しています。	パソコンを屋内に設置し、「ワイヤレスLANの設定」で「2.4GHzと5GHz(屋内モード)」を選択してください。 設定を変更して1〜2分経過してから、デスクトップの通知領域のをクリックし、表示された「WT-xxxxxx」をクリックして、ワイヤレスTVデジタルに接続してください。「WT-xxxxxx」が複数表示されたときは、接続したいワイヤレスTVデジタルの側面に記載されているESSID(無線ネットワーク名)を確認し、その番号と一致した「WT-xxxxxx」をクリックしてください。
N0010	パソコンのワイヤレスLAN機能が使用できない状態です。また、「ワイヤレスLANの設定」で、「2.4GHz(屋外モード)」が選択されています。	WiMAX機能とワイヤレスLAN機能を切り換えて使用するモデルで、WiMAX機能が有効になっているため、ワイヤレスLAN機能が使用できません。WiMAX機能を無効にしてください。その後、パソコンをワイヤレスTVデジタルと通信できる屋内に設置し、「ワイヤレスLANの設定」で、「2.4GHzと5GHz(屋内モード)」を選択してください。
N0011	ワイヤレスTVデジタルをインターネットに接続するための設定がおこなわれていません。	ワイヤレスTVデジタルをインターネットに接続するための設定がおこなわれていない状態で、「ひかりTV」を視聴しようとしたときに表示されます。ルータを使うときは「PART3 インターネットに接続する」(p.39)をご覧いただき、「インターネット接続設定(DHCP利用)」をおこなってください。ルータを使わないときは、PART11の「その他のインターネット接続について」(p.296)をご覧いただき、インターネットに接続するための設定をおこなってください。

エラーコード	原因	対処方法
N1001	ワイヤレスTVデジタルからの電波が受信できません。	・ パソコンのワイヤレスLAN機能が有効になっていることを確認してください。 詳しくは「ワイヤレスTVデジタルに接続できない」の「パソコンのワイヤレスLAN機能は有効になっていますか？」(p.255)をご覧ください。 ・ ワイヤレスTVデジタルの電源ランプが点灯していることを確認してください。 ・ パソコンとワイヤレスTVデジタルの距離が離れていたり、それぞれの間に電波を遮る障害物がないかどうか確認し、電波による通信ができるようにしてください。
	仮想無線デバイスの使用で競合が起きています。	ワイヤレスLANアクセスポイント(またはワイヤレスLANルータ)との接続に利用している仮想デバイス(Microsoft Hosted Network Virtual Adapter)を別のソフトウェア(インテル® ワイヤレス・ディスプレイ)が使用しているために、SmartVisionとそのソフトウェアとの間で競合が起きている可能性があります。SmartVisionを使用するときは、該当するソフトウェアを終了してください。
	ワイヤレスLANアクセスポイント(またはワイヤレスLANルータ)との接続が切断されました。	ワイヤレスLANアクセスポイント(またはワイヤレスLANルータ)の電源入れなおしや再起動などにより、接続が切断された可能性があります。その場合はしばらく待っていると自動的に接続されます。 また、SmartVisionを使用しているときにワイヤレスLANアダプタの設定を変更すると、このエラーコードが表示されることがあります。SmartVision使用中はワイヤレスLANアダプタの設定を変更しないでください。
	クライアントモードで設定されているESSIDが、既存のアクセスポイントと重複しています。	次の①と②が等しいときが左の状態に該当します。 ① クライアントモード設定の際に入力したESSIDの末尾に“2”を付記したESSID ② スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャーム バーの「設定」-「コントロール パネル」-「ネットワークとインターネット」-「ネットワークと共有センター」をクリックし、「アクティブなネットワークの表示」に表示されているESSID 例：クライアントモード設定の際に入力したESSIDが「abcdefgh」で、「アクティブなネットワークの表示」に表示されているESSIDが「abcdefgh 2」となっている場合 上記の状態の場合、PART11の「クライアントモードを解除する」(p.285)をご覧いただき、クライアントモードを解除してワイヤレスTVデジタルの初期設定をおこなってください。その後、あらためてクライアントモードの設定をおこなってください。このとき、既存のアクセスポイントのものと重複しないESSIDを設定してください。
	仮想無線デバイスに固定IPアドレスが設定されています。	次の操作をおこなってください。 ① スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャーム バーの「設定」-「コントロール パネル」-「ネットワークとインターネット」-「ネットワークと共有センター」をクリック ② 表示された画面の左側にある「アダプターの設定の変更」をクリック ③ デバイス名に「Microsoft Hosted Network Virtual Adapter」と表記されているアイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリック ④ 「ネットワーク」タブをクリックし、表示された画面の中央のリストで「インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)」をクリックして「プロパティ」をクリック ⑤ プロパティの画面で「全般」タブをクリックし、「IPアドレスを自動的に取得する」および「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択して、「OK」をクリック

「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」で「ワイヤレスTVデジタルの検索」の結果「ワイヤレスTVデジタルが見つかりませんでした。…」と表示される

■ ワイヤレスTVデジタル本体背面の設定消去スイッチを押して、初期状態に戻しませんでしたか？

ワイヤレスTVデジタル本体背面の設定消去スイッチを押して、ワイヤレスTVデジタルを初期状態に戻したときは、ワイヤレスTVデジタルのワイヤレスLANアクセスポイントに関する設定がすべて消去されてしまうため、パソコンとの通信ができなくなります。
この場合は、PART11の「ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻す」(p.314)および、PART2の「ワイヤレスTVデジタルの初期設定をする」(p.26)をご覧になり、ワイヤレスTVデジタルの設定をご購入時の状態に戻してから、設定をやりなおしてください。

■ 同じネットワークに接続しているほかのパソコンやワイヤレスTVデジタルに設定されているIPアドレスが、パソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスと重複していませんか？

同じネットワークに接続している機器のIPアドレスが重複していると、通信できません。ワイヤレスTVデジタル本体には、ご購入時に「192.168.179.197」が設定されていますので、パソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスをこれらと重複しない数値(「192.168.179.112」など)に設定する必要があります。
このパソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスを調べるには、このPARTの「パソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスを知りたい」(p.269)をご覧ください。

インターネットに接続できない

■ ルータの設定は終わっていますか？(ルータを使ってインターネット接続をしている場合)

ルータを使ってインターネットに接続するためには、ルータの設定が必要です。詳しくはプロバイダから入手した資料やルータのマニュアルなどをご覧ください。

■ ルータとワイヤレスTVデジタルを接続しているLANケーブルを外したり、ルータの電源をオフにしたりしていませんか？(ルータを使ってインターネット接続をしている場合)

「インターネット接続の設定」をおこなってDHCPが有効になった後、ワイヤレスTVデジタルからLANケーブルを外したり、ルータの電源を切ると、テレビの視聴やインターネット接続ができなくなります。この場合は、ルータの電源を入れたり、LANケーブルを接続してください。

■ ルータの設定を変更しませんでしたか？

ルータの設定を変更した場合、ワイヤレスTVデジタルと通信できなくなる場合があります。その場合は、ワイヤレスTVデジタルの電源コードのプラグをコンセントから抜いて電源を切り、約2～3分後にワイヤレスTVデジタルの電源を入れてください。
ルータの設定でルータのDHCP機能をオフに変更した場合は、ワイヤレスTVデジタルの設定をご購入時の状態に戻してから、設定をやりなおしてください。その場合は、「インターネット接続の設定」はおこなわず、「詳細設定」でワイヤレスTVデジタルのIPアドレスなどを設定してください。

ワイヤレスTVデジタルと接続できない原因がわからないときの対処方法を知りたい

■ ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻し、ワイヤレスTVデジタルの初期設定をおこなってください

パソコンとワイヤレスTVデジタルが接続できないとき、いったんワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻し(p.314)、ワイヤレスTVデジタルの初期設定をおこなう(p.26)と、ネットワークの設定上の問題などが改善され、接続できるようになることがあります。接続できない原因がわからないときは、この操作を試してみてください。

クライアントモードの設定後、インターネット接続の設定をおこなったが、インターネットにアクセスできない

■ アクセスポイントへの接続が自動設定になっていない可能性があります

スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャーム バーの「設定」-「コントロール パネル」-「ネットワークとインターネット」-「ネットワークと共有センター」をクリックし、「アクティブなネットワークの表示」にインターネット接続の設定をおこなったアクセスポイントが表示されていることを確認してください。
表示されていないときは、次の操作でアクセスポイントへの接続が自動設定になっているかどうか確認してください。
① デスクトップの通知領域のをクリック
② インターネット接続の設定をおこなったアクセスポイントをクリック
③「自動的に接続する」にチェックが入っていることを確認する
チェックが入っていないときは、クリックしてチェックを入れてください。

ワイヤレスTVデジタルで接続設定をやりなおしたら、インターネットにアクセスできなくなった

あらためてインターネットの接続設定をおこなってください。

「クライアントモード」の設定時、ワイヤレスTVデジタルと接続できない

■ インターネット接続の共有を設定している可能性があります

次の手順でインターネット接続の共有が設定されていないか確認してください。
① スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャーム バーの「設定」-「コントロール パネル」-「ネットワークとインターネット」-「ネットワークと共有センター」の「アダプターの設定の変更」をクリック
② デバイス名に「Microsoft Hosted Network Virtual Adapter」と表記されているアイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリック
③「共有」タブをクリックし、「ネットワークのほかのユーザーに、このコンピューターのインターネット接続をとおしての接続を許可する」にチェックが入っているかどうか確認する
チェックが入っていたときは、クリックしてチェックを外し、パソコンを再起動してください。

「設定消去」後、すぐに「ワイヤレスTVデジタルの初期設定」をおこなったが、「接続するワイヤレスTVデジタルを選ぶ」の一覧に、接続したいワイヤレスTVデジタルが表示されない

■ ワイヤレスTVデジタルが再起動中ではありませんか？

「設定消去」をおこなうとワイヤレスTVデジタルが自動的に再起動します。再起動中に初期設定をおこなった場合、パソコン側がワイヤレスTVデジタルを認識できないことがあります。
再起動中は、ワイヤレスTVデジタル前面の電源ランプ(⏻)とTVランプ(TV)が両方点灯しています。再起動が完了すると、電源ランプ(⏻)が点滅に変わり、TVランプ(TV)が消灯します。ランプの状態で再起動が完了したことを確認してから、あらためて「ワイヤレスTVデジタルの初期設定」をおこなってください。

PART 10 Q&A

その他

操作パネルが表示されない

■ マウス専用画面ではありませんか？

タスク バーから「SmartVision」を起動したときは、マウス専用画面(p.144)が表示されます。マウス専用画面では操作パネルが表示されません。操作パネルを使って操作するときは、画面下の「フルスクリーン」タブをクリックしてください。操作パネルが表示されるフルスクリーンモードに切り換わります。



リモコンで操作できない

■ SmartVisionのウィンドウよりも前にほかのソフトのウィンドウが表示されていませんか？

SmartVisionのウィンドウよりも前にほかのソフトのウィンドウが表示されていると、リモコンで正しく操作することができなくなります。このときは、リモコンの【テレビ】を押してください。SmartVisionの画面が手前に表示され、リモコンでの操作ができるようになります。

■ リモコンに電池をセットしましたか？

リモコンで操作するには、リモコンに電池を入れてください。電池の入れ方については、『ユーザーズマニュアル』の「準備・基本編」第3章の「リモコン」をご覧ください。

■ リモコンのスイッチを入れましたか？（VALUESTAR Nのみ）

リモコンの右側面にあるモード切換スイッチを、ボタン操作側（下側）にあわせてください。

リモコンでデータ放送が操作できない

■ ご購入時の状態では、録画した番組の再生、タイムシフトモードでデータ放送番組を視聴する場合、また、放送内容によっては、データ放送の一部の操作ができない場合があります

リモコンの【サブメニュー】を押して「リモコン」を選び、「データ放送固定モード」を選んで【決定】を押してください。

リモコンの【電源】を押しても、テレビが終了するのに時間がかかる

■ リモコンからのテレビの終了には30秒程度かかります

同時に大量のソフトを実行するなど、パソコンに負荷のかかる動作をおこなっている場合は、終了に通常の倍以上かかることもあります。

チェック

- 【電源】を押してから、1分以上経過してもパソコンが終了しない場合は、不要なソフトが同時に複数実行されていないかを確認してください。また、予約開始時刻が近い場合は、SmartVisionは終了しますが、パソコンは終了しません。
- ご購入時の状態では、録画(予約および終了時刻が設定された録画)、録画モード変換、光ディスク書き込み、外でもVIDEOの転送、ホームネットダビング、簡易編集した番組の保存、デジタル放送の関連データのダウンロードをおこなっているとき、【電源】を押すと画面が暗くなりますが、パソコンはすぐには終了しません。テレビ以外に動作しているソフトがなければ、上記の動作が完了してから、パソコンが終了します。

リモコンの【電源】や【テレビ】を押しても、パソコンが起動しない(LaVieのみ)

■ 電源を切った状態、または休止状態ではありませんか?

パソコンの電源を切った状態、または休止状態から、リモコンの【電源】や【テレビ】でパソコンを起動することはできません。

チェック

ご購入時の設定では、パソコンが自動的にスリープ状態になってから30時間たつと休止状態になります。

「SmartVisionをアップデートしてください。」というメッセージが表示された

CPRMアップデートをおこなわずにDVD-RAM/DVD-Rに保存をおこなうと、「コピー制御された番組をDVDや携帯電話に保存するためには、SmartVisionのアップデートが必要です。」というメッセージが表示されます。
PART8の「CPRMのアップデートをする」(p.130)をご覧になり、SmartVisionをアップデートしてください。

DVDに保存しようとしたが、選択できない番組(保存できない番組)がある

■ 映像フォーマット「480p」または「720p」で放送された番組です

映像フォーマット「480p」または「720p」で放送された番組は、DVDにVRモードで保存することができません。

DVD-RAMの書き込みに失敗する

このパソコン以外で使用したことのあるDVD-RAMに録画番組を保存すると、書き込みに失敗する場合があります。その場合は、このパソコンでDVD-RAMをフォーマットしてから、録画番組を保存してください。フォーマットをおこなうと、DVD-RAMのデータはすべて削除されます。必要に応じて、データのバックアップを取ってください。
DVD-RAMのフォーマットについて詳しくは、PART8の「光ディスクをフォーマットする」(p.131)をご覧ください。

SmartVisionの録画番組データをほかのパソコンに移したい

■ SmartVisionの録画番組データをそのままほかのパソコンに移すことはできません

録画番組データをほかのパソコンで見るときは、SmartVisionの光ディスクへの保存機能(p.133)を使って、データを光ディスクに保存して映像データとしてほかのパソコンで再生してください。

テレビを終了しようとしたが終了しない

■ ファイアウォールソフトで、テレビの通信を遮断していませんか?

ファイアウォールソフトの設定を変更して、テレビ関連アプリケーションの通信監視を除外するか、無効化してください。

リモコンの【電源】や【テレビ】以外のボタンを押したとき、パソコンが復帰した

パソコンがスリープ状態であれば、リモコンの【テレビ】、【電源】以外のボタンを押しても、スリープ状態が解除され、パソコンが復帰します。

ワイヤレスTVデジタル設定ツールを起動できない

テレビを視聴中、予約実行中、録画モード変換中、光ディスク書き込み実行中、予約開始5分前など、SmartVisionが動作していたり、予約に備えている間は、ワイヤレスTVデジタル設定ツールを起動することができません。
これらの動作が終了してから、ワイヤレスTVデジタル設定ツールを起動してください。

テレビ画面上にメッセージが表示された

■ メッセージの内容にしたがって、ご利用環境を確認してください

● [B-CASカードを正しく装着してください。]
B-CASカードが装着されていないか、または正しい向きでしっかりとセットされていない可能性があります。もう一度B-CASカードを確認してセットしなおしてみてください(p.19)。

● [E201 信号レベルが低下しています。]
・アンテナケーブルを確認してください。
・アンテナの向きを確認してください。

● [E202 信号が受信できません。]
・アンテナケーブルを確認してください。
・地上デジタル放送の場合は、テレビ初期設定をおこない、チャンネルをスキャンしなおしてください。
・BS･110度CSデジタル放送の場合は、雨、雪、雷雲などによって電波が受信できなくなると表示されます。天候が回復し、電波の状態が改善されれば、映像が表示されます。

● [E203 放送休止中]
受信レベルが0またはそれに近い値のとき、このメッセージが表示されます。
・番組表などで放送時間をお確かめください。
・エラー表示チャンネルの受信レベルを確認してください。

● [E209 アンテナの接続を確認してください]
BS/110度CSデジタルアンテナのアンテナ線がショートしたときに、このメッセージが表示されます。
パソコンの電源を切り、ワイヤレスTVデジタルの電源コードのプラグをコンセントから抜いて電源を切ってから、BS/110度CSデジタルアンテナ端子に接続しているアンテナ線を外し、アンテナ線のショートの原因を確認してください。そして、ショートの原因を取り除いた後で、再びアンテナ線をパソコンのアンテナ端子に接続してください。なお、ショートの原因がわからないときには、お近くの電器店にご相談ください。

● [EC01 B-CASカードの情報を読み取れません。B-CASカードが装着されていること、また正しい方向に装着されていることをご確認ください。]
B-CASカード自体に問題があるか、B-CASカードが正しくセットされていないときに表示されます。
B-CASカードが正しい向きでしっかりとセットされていることを確認してください。

SmartVisionの動作が遅いことがある

■ 録画ファイルの数が多くありませんか？

録画したファイルの数が多いとSmartVision起動後の動作が遅いことがあります(映像の乱れやコマ落ちなども含む)。
保存しておきたい番組はSmartVisionのDVD作成機能またはファイル出力機能を使ってDVDに保存し、不要となった録画ファイルは削除してください。

■ パソコンの負荷状況(CPU使用率)が高くありませんか？

パソコンの負荷状況(CPU使用率)が高い状態では、放送波の切り換えや、タイムシフトなどのモードの切り換え/早送り/巻き戻し等の操作をおこなってから、実際に機能が働くまでに時間がかかる場合があります。
パソコンの負荷を軽減するために、同時に動作しているソフトを終了させてください。また、ソフトの再起動やハードディスクの整理などをお試しください。

操作中にウィンドウが見えなくなる

■ SmartVisionを常に手前に表示する設定にしていませんか？

マウス専用画面のスリムモードで、右クリックメニューの「常に最前面に表示」を有効にすると、スリムモードで表示されているSmartVisionがほかのウィンドウよりも常に手前に表示されます。
この状態で、SmartVisionから別のソフトを起動したり、別のウィンドウを表示させると、それらのウィンドウがSmartVisionの後ろに隠れてしまう場合があります。
このような場合は、SmartVisionのウィンドウを最小化したり、ウィンドウのサイズを小さくしてウィンドウの位置を変え、隠れていたウィンドウを表示させてください。
「常に最前面に表示」を無効にすれば、この現象は起こらなくなります。

ハードディスク以外の機器を接続したとき、SmartVisionで録画用ハードディスクとして利用するように設定するか確認する画面が表示される

■ メッセージの画面でキャンセルを選択してください

ハードディスク以外の外部接続機器であっても、SmartVision側でハードディスクと認識される場合があります。その場合には、キャンセルを選択してください。

コピー回数が「再生不可」と表示された番組がある

■ 利用できない録画ファイルです

「再生不可」の番組は、再生を含め、一切利用できません。ハードディスクの容量を節約するため、削除することをおすすめします。録画した番組が「再生不可」の状態にならないようにするために、再セットアップをおこなった場合は、録画番組が保存されている外付けハードディスクをSmartVisionに再登録（テレビ映像を表示している状態で、パソコンに外付けハードディスクを接続し、メッセージ表示を確認）（p.151）してください。

再セットアップする前などに録画番組のデータをバックアップしたい

■ 外付けハードディスクにデータを移動してください

外付けハードディスクをSmartVisionに登録し（p.151）、その外付けハードディスクにCドライブ（SSDを搭載したモデルではDドライブ）に保存されている録画番組のデータを移動することができます。

チェック

パソコンが故障したとき、修理の内容によっては外付けHDDに移動した録画番組のデータを利用できなくなることがあります。大切なデータはDVDなどの光ディスクに保存することをおすすめします。

タスク バーのSmartVisionアイコンが表示されない

誤操作やパソコンの再セットアップなどによってタスク バーのSmartVisionアイコンが表示されなくなったときは、次の手順でタスク バーにアイコンを追加してください。

1 **スタート画面の「SmartVision テレビを見る」を右クリック**

2 **画面下の「タスク バーにピン留めする」をクリック**

パソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスを知りたい


以下の手順で知ることができます。

1 **スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャーム バーの「設定」-「コントロール パネル」-「ネットワークとインターネット」-「ネットワークと共有センター」をクリック**

2 **画面左側の「アダプターの設定の変更」をクリック**

3 **「Wi-Fi」を右クリックして表示される「状態」をクリックし、表示された「Wi-Fiの状態」で「詳細」をクリック**

「ネットワーク接続の詳細」にパソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレス(IPv4 アドレス)とサブネットマスクが表示されます。

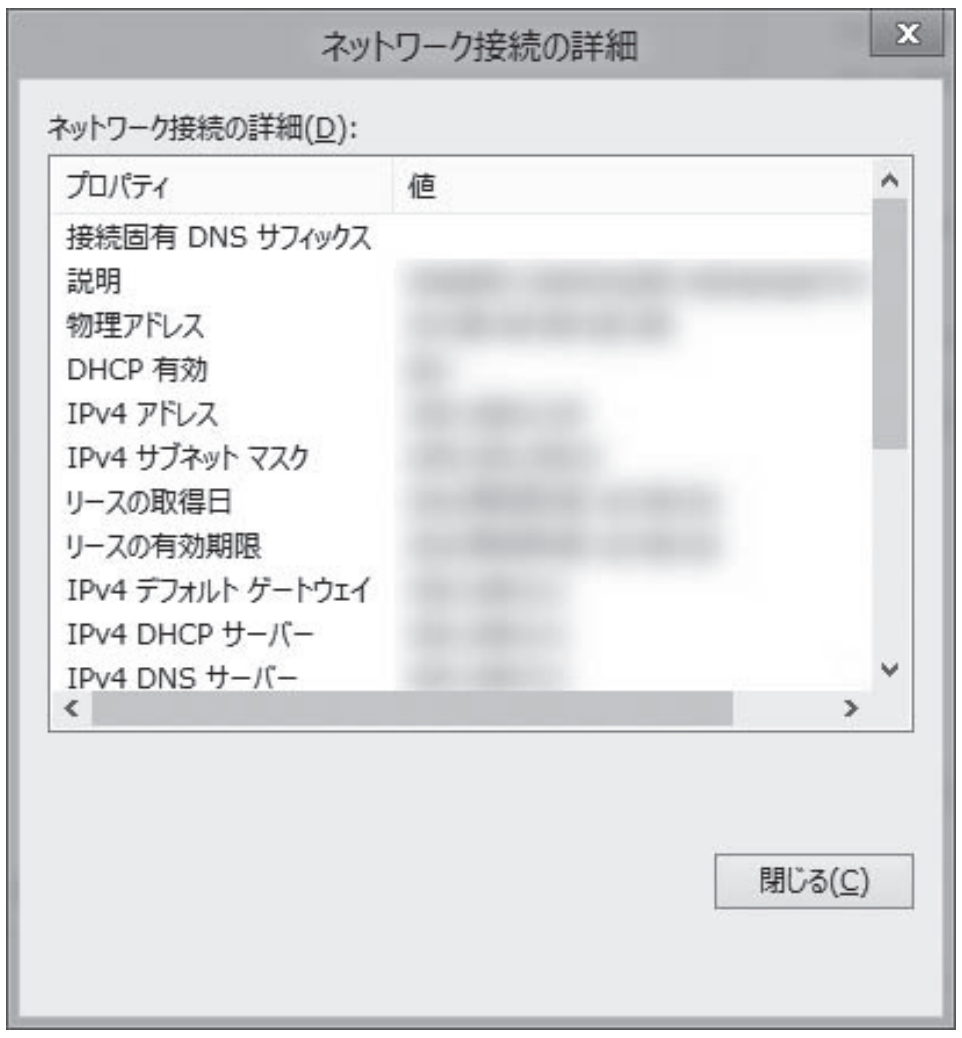

また、チャーム バーの「検索」-「アプリ」-「コマンドプロンプト」をクリックし、キーボードから「ipconfig」と入力して【Enter】を押して表示される画面でも、パソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスとサブネットマスクを知ることができます。

パソコンをシャットダウンするときに、「バックグラウンドプログラムの終了を待機しています」とメッセージが出た

■ しばらくするとシャットダウンするので、そのままお待ちください

このメッセージはアプリケーションの終了処理に時間がかかっている場合に表示されます。

「ウェブ検索」機能を使ったときInternet Explorerが表示されない。マウスでInternet Explorerをクリックしても、テレビ(SmartVision)の手前に表示されない

■ SmartVisionを常に手前に表示する設定にしていませんか？

マウス専用画面のスリムモードで、右クリックメニューの「常に最前面に表示」を有効にすると、スリムモードで表示されているSmartVisionがほかのウィンドウよりも常に手前に表示されます。
この状態で、SmartVisionの「ウェブ検索」機能を使ってInternet Explorerを起動すると、そのウィンドウがSmartVisionの後ろに隠れてしまいます。
このような場合は、SmartVisionのウィンドウを最小化したり、ウィンドウのサイズを小さくしてウィンドウの位置を変え、隠れていたウィンドウを表示させてください。
「常に最前面に表示」を無効にすれば、この現象は起こらなくなります。

ほかのワイヤレスLANアクセスポイントに接続したことのある場合の設定を知りたい

パソコンをワイヤレスTVデジタル以外のワイヤレスLANアクセスポイントに接続したことがある場合、ワイヤレスTVデジタルとの通信が一時的にできなくなったとき、ワイヤレスTVデジタル以外のワイヤレスLANアクセスポイントに自動的に接続されることがあります。
この場合、ワイヤレスTVデジタルと通信できなくなり、初期設定に失敗したり、テレビの視聴ができなくなります。
このような問題を防ぐために、ワイヤレスTVデジタルの近くに設置されているアクセスポイントや、ワイヤレスTVデジタルに接続しているとき自動的に接続が切り換わったことがあるアクセスポイントについて、次の設定をおこなってください。

1 **デスクトップの通知領域のをクリック**

2 **ワイヤレスTVデジタル(WT−XXXXXX)以外のワイヤレスLANアクセスポイントをクリック**

3 **「自動的に接続する」をクリックしてチェックを外す**

ワイヤレスTVデジタルの近くに設置されているすべてのアクセスポイントやワイヤレスLANルータについて、手順2〜手順3を繰り返してください。

録画したすべての番組に「再生不可」と表示された

■ 録画したときと異なるワイヤレスTVデジタルに接続していませんか？

録画したときと異なるワイヤレスTVデジタルに接続すると、録画したすべての番組に「再生不可」と表示されます。
接続しているワイヤレスTVデジタルを確認し、録画したときに接続していたワイヤレスTVデジタルに接続しなおします。ワイヤレスTVデジタルのESSIDの控えを確認し(p.16)、ご購入時の設定に戻してから(p.314)、初期設定をやりなおしてください(p.26)。

ワイヤレスTVデジタルとルータをLANケーブルで接続できない場合の対処方法を知りたい

■ ワイヤレスTVデジタルとルータが有線LANケーブルで接続できないときは

ここでは、設置場所などの都合でワイヤレスTVデジタルとルータを有線LANケーブルで接続できないときの代替手段をご紹介します。詳しい設定などについては、それぞれの機器のマニュアルをご覧ください。

●ワイヤレスLANルータの親機・子機セットを用意する場合
ワイヤレスLANルータ子機とワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続します。

●ワイヤレスLANルータをお使いの場合
別途、ワイヤレスLANイーサネットコンバータをご用意いただき、ワイヤレスTVデジタルとワイヤレスLANイーサネットコンバータを有線LANで接続します。

●PLCアダプタの親機・子機セットを用意する場合
PLCアダプタの親機をルータに、子機をワイヤレスTVデジタルに、それぞれ有線LANで接続します。

ポイント

- ●ネットワークに関するご購入時の設定値については、PART11の「ワイヤレスTVデジタルご購入時の設定」(p.316)をご覧ください。
  なお、インターネットに接続する設定(p.40)をおこなうと、IPアドレスの自動取得の設定が「する」に変更されます。
- ●ワイヤレスLANイーサネットコンバータやPLCアダプタは、あらかじめ設定しておいてください。

リモコンで「きこえる変速再生」の操作ができない

■ リモコンのモードを変更していませんか?

リモコンが「データ放送固定モード」になっていると「きこえる変速再生」の操作ができません。リモコンの【サブメニュー】を押して、「リモコン(データ放送固定モード)」を選び、「自動切換(再生操作モード)」を選んで【決定】を押してください。

「外でもVIDEO」の番組を携帯電話で視聴できない

■ お手持ちの携帯電話が対応しているかどうか確認してください

お手持ちの携帯電話が「外でもVIDEO」の再生に対応した機種かどうか、121ware.comでご確認ください。なお、SD画質の「外でもVIDEO」は対応する携帯電話がよりかぎられています。この機能をお使いになる前に、対応状況をご確認いただくことをおすすめします。

「クライアントモード」で使用していると、「アクセスポイントモード」よりもSmartVisionの起動が遅くなる

「クライアントモード」設定に伴うワイヤレスLAN環境の設定によるものです。SmartVision起動後の機能や動作に影響はありません。

セキュリティソフトを入れ換えてから問題が起こるようになった

ご購入時にインストールされているウイルスバスター以外のセキュリティソフトをご使用になると、次のような問題が発生することがあります。

1. テレビを視聴しているときや録画番組を再生しているときに映像が乱れることがある。
2. オートチャプターが作成されないことがある。
3. ホームネットワークダビングができないことがある。
4. データ放送の双方向サービス(データの送受信)ができないことがある。

セキュリティソフトを入れ換えたときは、次のファイルに通信許可(アクセス権)を設定してください。
設定方法については、入れ換えたセキュリティソフトのマニュアルやヘルプをご確認ください。
＜通信許可ファイル＞
C: ¥Program Files(x86) ¥NEC ¥SmartVision ¥DtnCtl.exe
C: ¥Program Files(x86) ¥NEC ¥SmartVision ¥BDTVMW.exe
C: ¥Program Files(x86) ¥NEC ¥SmartVision ¥bdtvmw ¥BDTVGW.exe
C: ¥Program Files(x86) ¥NEC ¥SmartVision ¥TVST_set.exe
C: ¥Program Files(x86) ¥NEC ¥SmartVision ¥SvUI.exe
C: ¥Program Files(x86) ¥NEC ¥SmartVision ¥DtnCtl.exe
C: ¥Program Files(x86) ¥NEC ¥SmartVision ¥SVDWrite.exe
C: ¥Program Files(x86) ¥NEC ¥SmartVision ¥twitterAPforSV ¥twitterAPforSV.exe

PART

11

付　録

このパソコンを廃棄・譲渡するときに、SmartVisionに保存されている個人情報を消去する方法や、アンテナの設定方法を説明しています。
また、ワイヤレスTVデジタルをご購入時の状態に戻す方法について記載しています。

PART 11 付録

ダビング10とは

ここでは、デジタル放送の録画ルール「ダビング10」について説明しています。

コピー制御方式について

デジタル放送のほとんどの番組には、不正なダビングを防止し著作権を保護するため、「ダビング10」または「コピーワンス」と呼ばれるコピー制御が加えられています。
このパソコンはダビング10に対応しており、ハードディスクに録画したデジタル放送のダビング10番組が、CPRM対応のDVDなどの光ディスクに10回まで保存(9回まではコピー、最後の1回はムーブ(移動))できます。
また、録画されたコピーワンス(コピー不可)の番組は、光ディスクに1回だけ保存(ムーブ(移動))できます。
ムーブ(移動)した場合、ハードディスクから当該番組は自動的に削除されます。
なお、保存したDVDなどの光ディスクから再度コピーを作成する(孫コピーを作成する)ことはできません。

次の点にご注意ください。

- どの番組がダビング10で放送されるかは、番組によって異なります。
- EPG(電子番組表)の情報では、コピーワンス/ダビング10のどちらのコピー制御方式による番組か区別できません。番組表には、どちらの番組の場合でも「コピー制限あり」と表示されます。番組をハードディスクに録画すると、録画番組一覧の画面で、どちらのコピー制御方式による番組か確認できます。

チェック

携帯電話(SDカード)に携帯電話用のデータを転送したときや、ホームネットワークを経由してメディアサーバーに転送したときも、コピーできる残りの回数が減ります。


ダビング10とコピーワンスの違い

「ダビング10」と「コピーワンス」の違いは、次のようになります。


コピー制御方式	コピー回数	光ディスクへの保存/ 携帯電話(SDカード)への転送/ メディアサーバーへの転送
ダビング10	コピー可(回数制限)	コピー9回、ムーブ1回可 (ムーブ後、ハードディスクからは削除されます)
コピーワンス	コピー不可 (光ディスクへのムーブは1回のみ可能)	ムーブのみ1回可 (ムーブ後、ハードディスクからは削除されます)

ダビング10でできること

●ダビング10
パソコンのハードディスクに録画した番組を、光ディスクに最大9回コピーすることができます。コピーするたびにコピーできる残りの回数は減っていきます。
コピーできる残り回数が0になると光ディスクへの保存はムーブ(移動)になり、パソコンのハードディスクから録画データは削除されます。

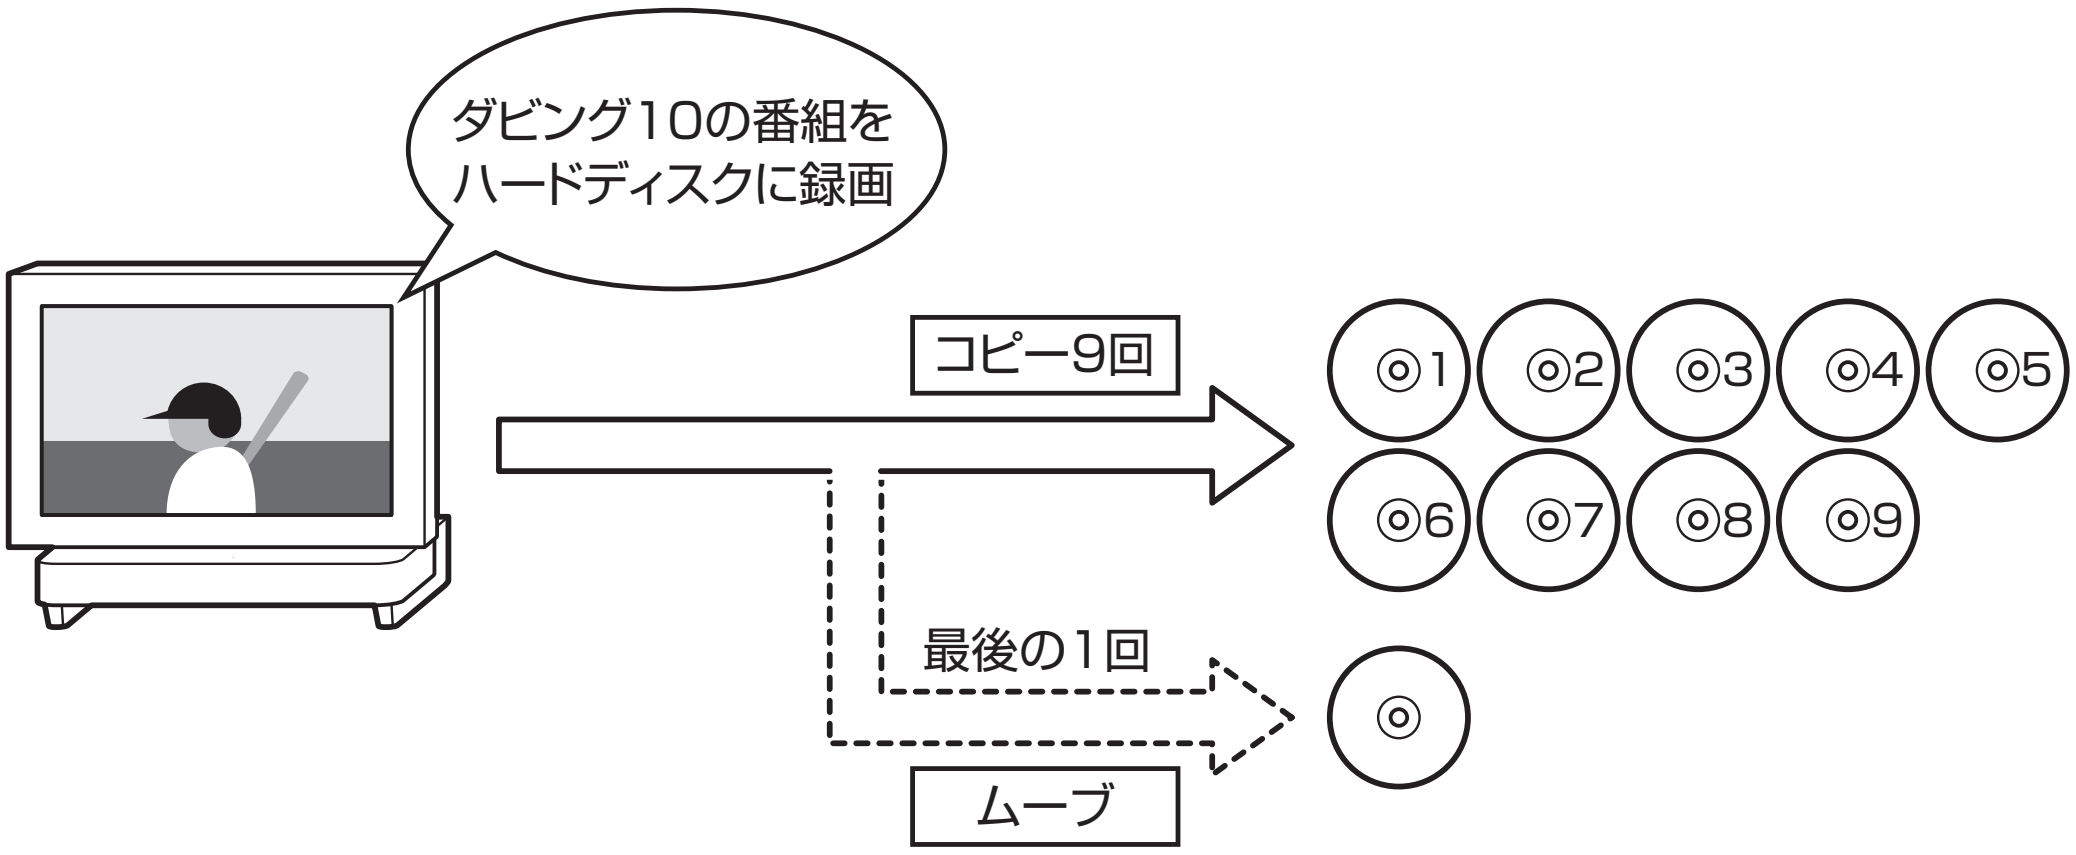

●コピーワンス
パソコンのハードディスクに録画した番組を、光ディスクに保存するとムーブ(移動)され、パソコンのハードディスクから録画データは削除されます。

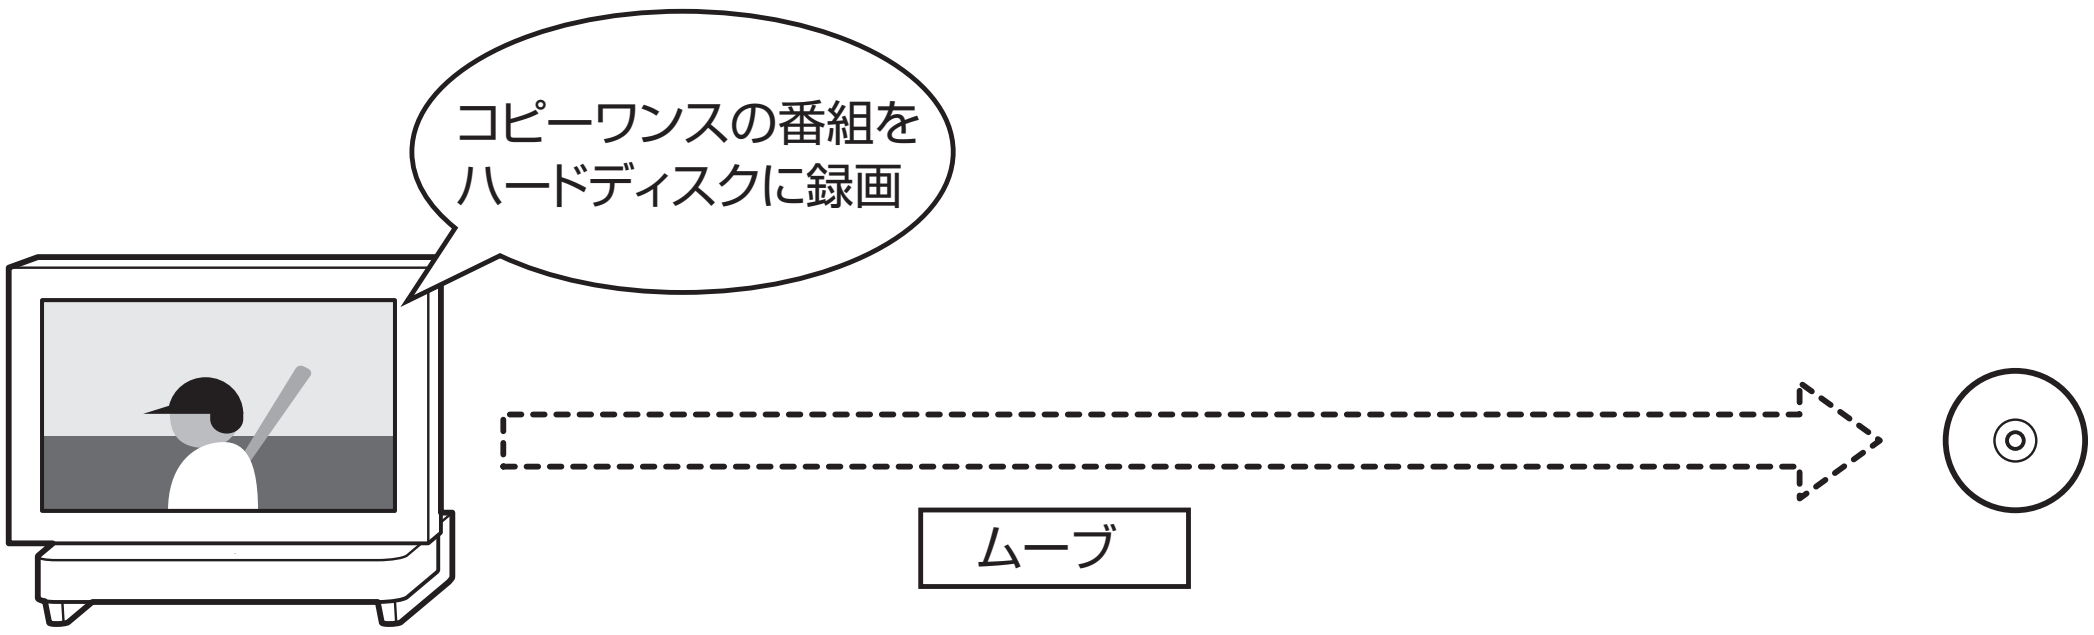

付録

PART 11 付録

ライトモード(データ量優先)について

ワイヤレスLANの速度によって、「ダイレクトモード(画質優先)」と「ライトモード(データ量優先)」からモードを選びます。

リモコン リモコンの操作についてはp.51をご覧ください。

ワイヤレスTVデジタルでは、ワイヤレスLANを使ってテレビの映像を送受信するため、ワイヤレスLANの通信速度が十分に確保できない環境では、コマ落ちなどが起こる場合があります。その場合は、動作モードを「ライトモード(データ量優先)」にすることをおすすめします。

■ テレビ初期設定後の動作モードについて

アクセスポイントモードのとき

動作モードは、テレビ初期設定の途中(p.30の手順9)で、ワイヤレスネットワークレベル(ワイヤレスLANの速度)にあわせて自動的に設定されます。

クライアントモードのとき

動作モードは「ライトモード(データ量優先)」に設定されます。

「ダイレクトモード(画質優先)」と「ライトモード(データ量優先)」の違い

「ライトモード(データ量優先)」では、より少ないデータ量でも映像を表示できるように、テレビの映像を変換して表示します。そのため、「ダイレクトモード(画質優先)」と比べて次の違いがあります。

●テレビの画質
　ファインで録画したときと同じ画質で表示されます。

●録画
　ダイレクト、ダイレクト+外でもVIDEO(SD画質)、ダイレクト+外でもVIDEO(ワンセグ画質)の画質モードで録画することはできません。ファイン、ファインロング、セミファインロング、ロングのいずれかで録画します。

チェック

●さかのぼり録画(p.81)もファインで録画されます。

●録画モードをダイレクトで予約した番組の録画時に、動作モードが「ライトモード(データ量優先)」になっていた場合は、ファインで録画されます。

ワイヤレスネットワークレベルの確認

お使いの環境のワイヤレスネットワークレベルは、次の手順で確認できます。

1 操作パネルの をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「情報 」-「ワイヤレスネットワークレベルの確認」をクリック

ワイヤレスネットワークレベルが表示されます。

3 速度を確認する



速度によって、おすすめする動作モードが異なります。

・ 100Mbps以上:ダイレクトモード(画質優先)
・ 40Mbps以上、100Mbps未満:ライトモード(データ量優先)
・ 40Mbps未満:40Mbps以上になるように、パソコンとワイヤレスTVデジタルとの距離を調節してください。改善した速度に応じて、ダイレクトモード(画質優先)またはライトモード(データ量優先)をお使いください。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.51)をご覧ください。

チェック


クライアントモードのときは、「シグナルの強さ」だけが表示されます。「速度」は表示されません。

動作モードを切り換える

1 テレビが表示されている画面上で右クリック

サブメニューが表示されます。

2 「転送モード(ダイレクトモード)」-「ライトモード(データ量優先)」をクリック

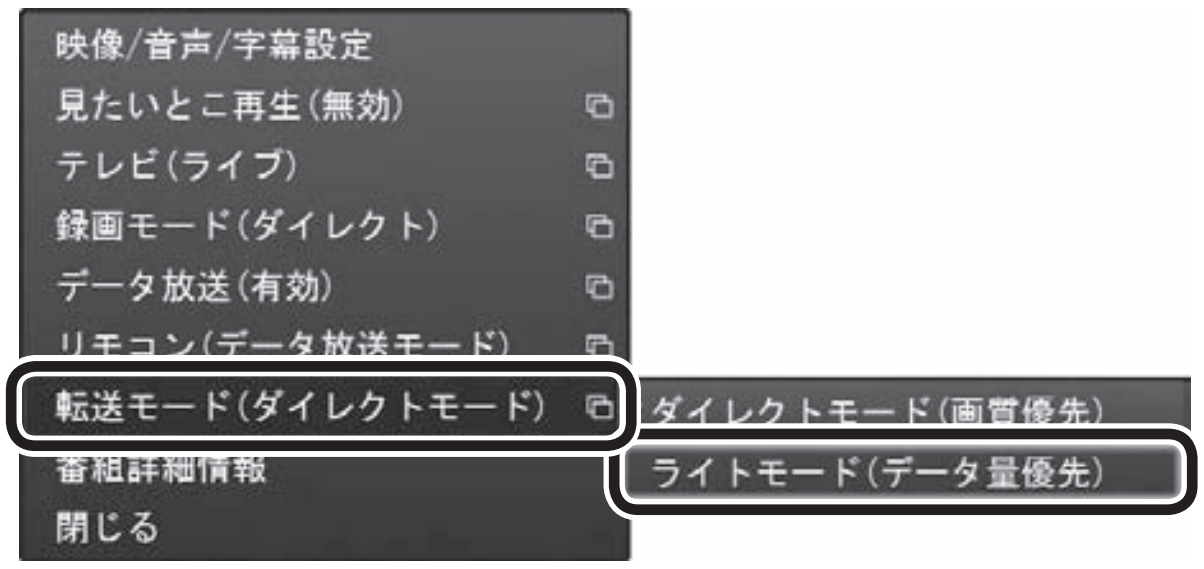

確認の画面が表示されます。

3 表示された内容を読んで、「はい」をクリック

これで、動作モードが変更されます。

チェック

録画の実行中は、動作モードを変更することができません。

ポイント

「ダイレクトモード(画質優先)」に変更する場合は、手順2で「ダイレクトモード(画質優先)」をクリックしてください。

PART 11 付録

B-CASカードについて

デジタル放送の視聴に必要なB-CASカードについて説明します。
B-CASカードは、登録が必要です。

B-CASカードを扱うときの注意

B-CASカードは、デジタル放送の各種サービスを利用するために必要なカードです。このパソコンにB-CASカードをセットしないと、デジタル放送を視聴できません。
B-CASカードを扱うときは、次のことに注意してください。

●ワイヤレスTVデジタル専用のB-CASカード以外のものをセットしないでください。

●B-CASカードは、記載されている「使用許諾契約約款」の内容を読み、了解された上で台紙からはがしてください。

●B-CASカードの取り扱いについて、次のことにご注意ください。
・裏面の金メッキされた端子に手を触れないでください。
・折り曲げたり、変形させたり、傷を付けないでください。
・上に重いものを載せたり、踏みつけたりしないでください。
・ぬれた手で触ったり、水をかけたりしないでください。
・分解・加工しないでください。

●裏向きや逆方向からB-CASカードをセットしないでください。セットする方向を間違えると、B-CASカードが機能せず、デジタル放送を視聴できません。

●B-CASカードは、常時セットしたままにしておいてください。取り出す場合は、先にパソコンの電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いた後に、B-CASカードを取り出してください。

ポイント

限定受信システム(CAS:Conditional Access System)とは、特定のお客様にかぎって、番組の視聴ができるようにするシステムです。

B-CASカードの情報を確認する

B-CASカードの情報は次の方法で確認できます。

1 操作パネルの をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「情報 」-「B-CASカード情報の確認」をクリック

B-CASカードの情報が表示されます。

付録

PART 11
付録

ナイトモードについて（VALUESTAR Nのみ）

画面と音声をオフにした状態で予約録画ができるナイトモードについて説明します。

ナイトモードについて

VALUESTAR Nは、予約録画や番組表の受信でパソコンが自動的に起動したとき、画面に何も表示されず音声も出力されません。これを「ナイトモード」と呼びます。
就寝中や外出中の録画に便利です。

画面消灯モードについて

VALUESTAR Nは、ナイトモードとは別に、起動しているパソコンの画面と音声をオフにする機能があります。これを「画面消灯モード」と呼びます。
録画番組を光ディスクにダビングしている場合など、パソコンの機能は使っていても特に操作する必要がないとき、画面と音声を一時的にオフにしておくことができます。

本体右側面の明るさ調節つまみ/画面消灯ボタンを押すと、画面消灯モードとなり、本体右側面の画面消灯ランプが青色に点灯します。
もとに戻すときは、もう一度明るさ調節つまみ/画面消灯ボタンを押します。

明るさ調節つまみ/画面消灯ボタンについては、『ユーザーズマニュアル』の「各部の名称」をご覧ください。

PART 11
付録

予約実行前後の動作を設定する

予約録画、予約視聴、番組表の予約受信を実行するときに、省電力状態や電源を切った状態から起動したり、また予約実行後に省電力状態にしたり、電源を切ったりできます。

リモコン リモコンの操作についてはp.51をご覧ください。

1 操作パネルのをクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「設定」をクリックし、「予約録画の設定」をクリック



「予約録画の設定」画面が表示されます。

3 「予約実行時の電源設定」をクリック



「予約実行時の電源設定」画面が表示されます。

参照


省電力状態について
→「省電力機能」
▶「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 93160010 で検索

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.51)をご覧ください。

4 予約録画、予約視聴、番組表の受信を開始する前の動作を設定する

この部分をクリックし、表示された一覧から設定したい項目を選んでクリックします。

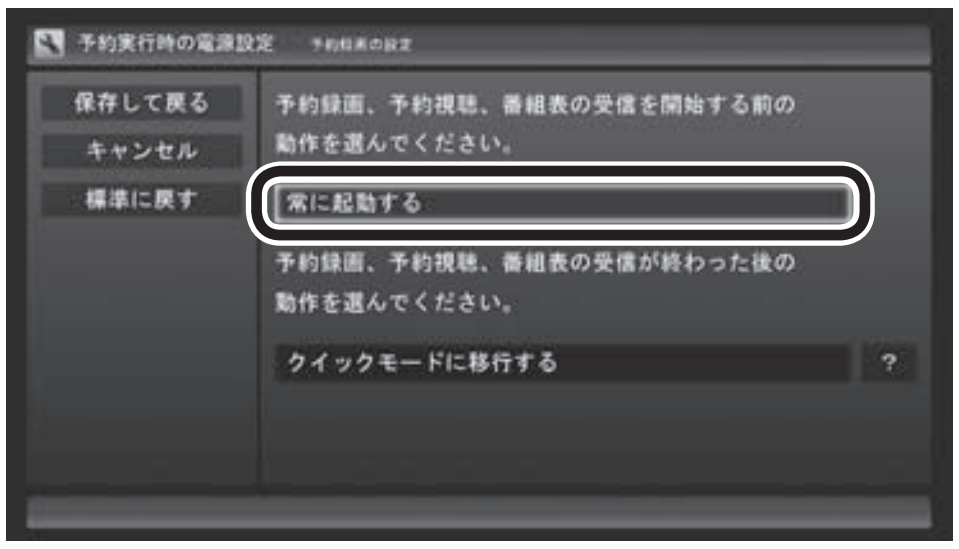

●「常に起動する」
予約録画、予約視聴、番組表の受信、いずれかの予定時間になると、パソコンが自動的に起動します。

●「シャットダウンの場合は起動しない」
省電力状態からパソコンが自動的に復帰して、予約録画、予約視聴、番組表の受信を実行します。この場合はパソコンの電源が切れていると予約は実行されません。

5 予約録画、予約視聴、番組表の受信終了時の動作を設定する

① この部分をクリックし、表示された一覧から設定したい項目を選んでクリック

●「何もしない」
予約や番組表受信終了後、パソコンの電源が入ったままとなります。


●「スリープ状態に移行する」
予約や番組表受信終了後、自動的にスリープ状態になります。

●「休止状態に移行する」
予約や番組表受信終了後、自動的に休止状態になります。

●「電源を切る(シャットダウン)」
予約や番組表受信終了後、自動的にシャットダウンします。

●「クイックモードに移行する」
予約や番組表受信終了後に、自動的にクイックモードになります。

②「保存して戻る」をクリック

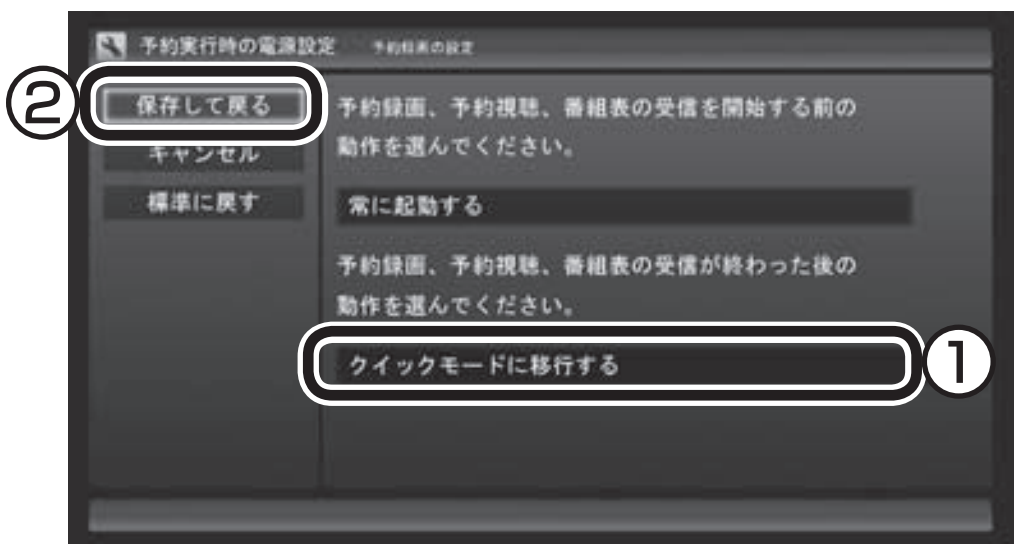

これで、設定した動作をするようになります。

ポイント

ご購入時の設定は、モデルによって異なります。
クイックパワーオンでパソコンの電源が切れている状態であっても、SmartVisionの予約動作でパソコンが自動的に起動し、自動で電源が切れたときは、その次に電源を入れると手順5(予約録画、予約視聴、番組表の受信終了時の動作を設定する)で設定した動作で起動します。

チェック

●ご購入時は「クイックモードに移行する」に設定されています。

●「電源を切る(シャットダウン)」を選んだ場合は、設定変更後に録画予約などをおこなうときのために、「自動サインイン」の設定をしてください。

●「電源を切る(シャットダウン)」に設定している場合は、予約実行時に複数のユーザーがサインインした状態にならないようにしてください。複数のユーザーがサインインしている状態にすると、以降の予約が実行されません。

●「電源を切る(シャットダウン)」に設定すると、ほかのアプリケーションで作成中のデータがあった場合、保存していなかったデータは失われてしまいますので、注意してください。

●電源を切った状態から予約や番組表の受信を実行できるのは、「自動サインイン」(p.288)で設定されたユーザーのみです。

ポイント

予約録画終了の時点でテレビを見ている場合や、もとからテレビを見ているときに予約視聴が開始された場合は、そのままテレビを利用できます。

PART 11 付録

アンテナの設定をする

デジタル放送の表示に問題があるときは、アンテナの設定をしてください。

リモコン リモコンの操作についてはp.51をご覧ください。

デジタル放送の表示に問題があるときは、アンテナの設定をすると改善される場合があります。

アンテナの調節をする

1 操作パネルの をクリック



2 「情報」をクリックし、「受信レベルの確認」をクリック

3 確認したい「放送波」と「チャンネル」を選ぶ



受信レベルが表示されます。

4 アンテナの向きを調節する

アンテナの向きを調節していくと、「レベル:中」または「レベル:高」と表示されます。その状態で受信レベルが最大となるようにアンテナの向きを調節して、アンテナを固定します。
「効果音」を「鳴らす」に設定していると、受信レベルが53以上の場合に音が鳴ります。

5 「保存して戻る」をクリック

これで、アンテナの設定は完了です。

チェック

受信レベルは目安として56以上になるように調節してください。アンテナの受信レベルは、天候・季節・受信している地域（アンテナの設置場所）などによって異なります。

衛星アンテナの電源供給の設定をする

ご購入時の設定では、衛星アンテナの電源供給をしない設定となっています。

アンテナに給電が必要な場合は、次の手順で設定を変更してください。

1. **「アンテナの調節をする」(p.283)の手順1～手順2をおこなう**

2. **「衛星アンテナの電源供給」をクリックし、表示されたメニューで「+15V」をクリック**

3. **「保存して戻る」をクリック**

クライアントモードを解除する

クライアントモードを解除してアクセスポイントモードに設定しなおすときは、まずワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻し、あらためてワイヤレスTVデジタルの初期設定をおこないます。

1 ワイヤレスTVデジタルの設定をご購入時の設定に戻す

このPARTの「ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻す」(p.314)をご覧ください。

2 ワイヤレスTVデジタルの初期設定をおこなう

PART2の「ワイヤレスTVデジタルの初期設定をする」(p.26)をご覧ください。

なお、いままでテレビを使用していたときは、チャンネルなどの設定が完了しているため、テレビの初期設定は不要です。

チェック

「クライアントモード」設定後の初期状態では、「ライトモード(データ量優先)」に設定されています。この設定は、クライアントモードを解除してアクセスポイントモードに切り換えたときもそのまま引き継がれます。
アクセスポイントモードで使用する際、映像を高画質で楽しみたい場合は、「ダイレクトモード(画質優先)」に切り換えてください。切り換える手順についてはこのPARTの「動作モードを切り換える」(p.278)をご覧ください。なお、ワイヤレスLANの通信環境によっては「ダイレクトモード(画質優先)」に切り換えると、映像にカクツキが発生しやすくなることがあります。

PART 11 付録

個人情報を消去する

パソコンを廃棄したり、ほかの人に譲渡するときに、保存されている個人情報を消去する必要があります。

次の内容が消去されます。設定ウィンドウで設定した内容はすべてご購入時の状態に戻ります。

・データ放送で使用していた個人情報やポイント
・受信済みのメール/掲示板の内容
・しおり一覧の内容
・番組表データ(地上デジタル放送)
・地上デジタル放送のチャンネル設定

チェック

この方法で消去するのは、データ放送で使用するSmartVisionに関する個人情報です。個人情報の中には、ゲームのポイントなども含まれます。

データを消去する

1 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示されます。

ポイント

操作パネルのボタン表示は状態によって異なります。
「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

2 (設定)をクリック


「設定ウィンドウ」が表示されます。

3 データ消去の設定をする

①「個人情報」アイコンをクリック

②「その他」タブをクリック

③「データ消去」をクリック

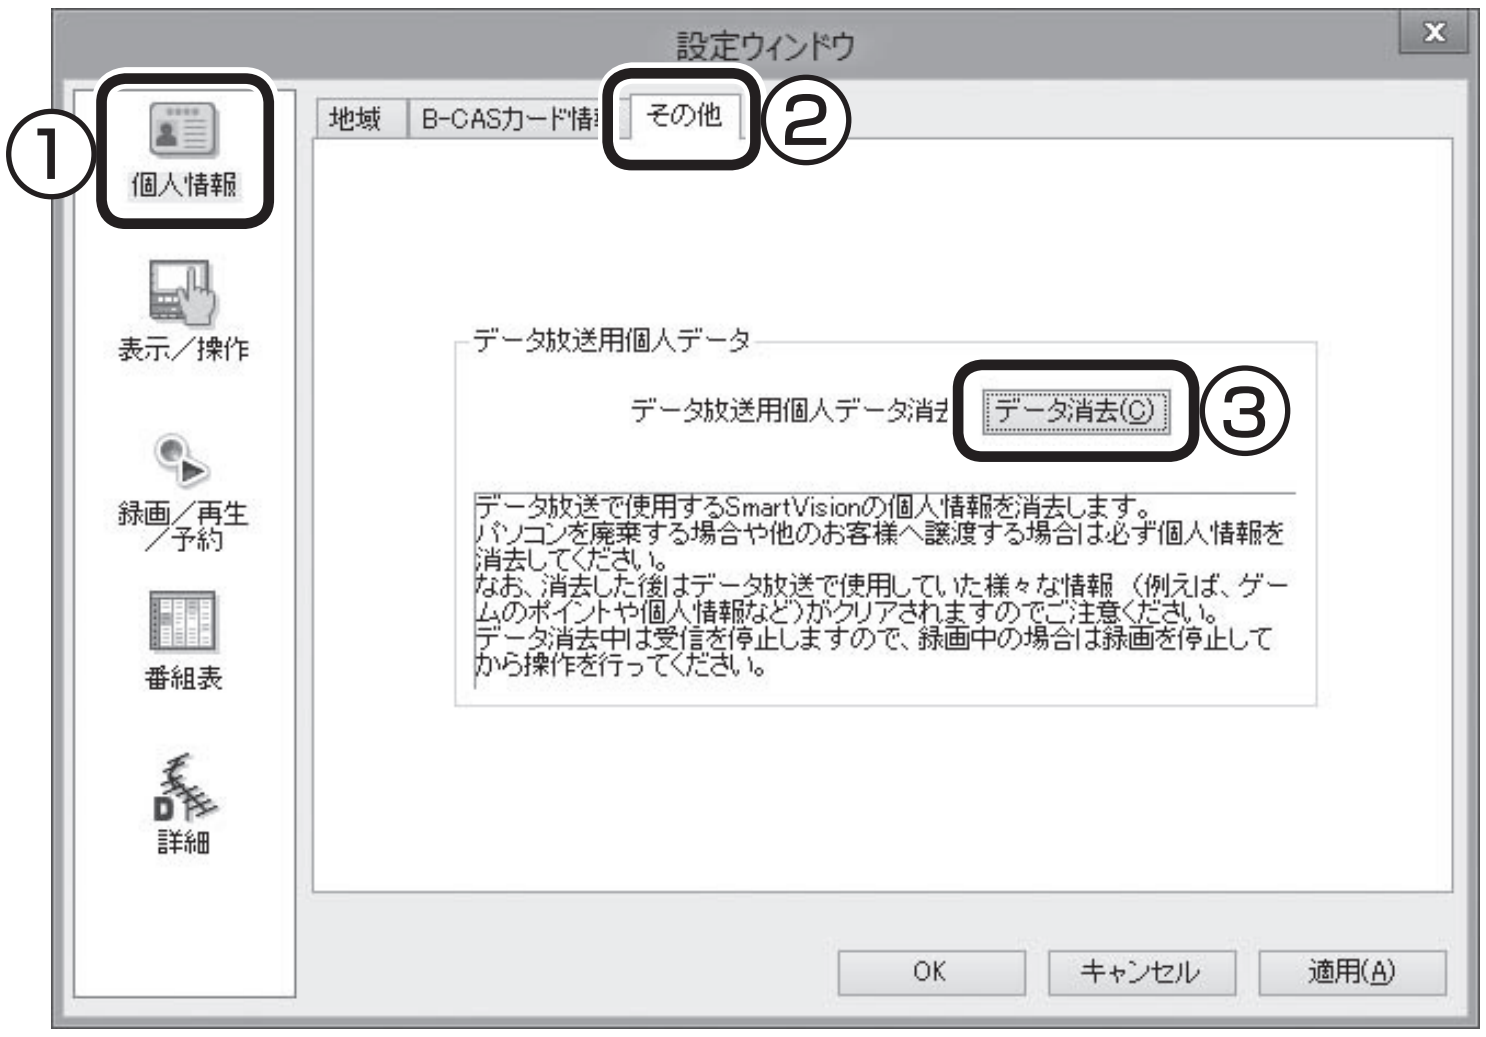

「本当にデータ消去を行いますか？」と表示されます。

4 「はい」をクリック

SmartVisionが終了します。
その後、データ消去ツールが起動し、データの消去がおこなわれます。

チェック

- データを消去している間は、SmartVisionを使用することができません。
- 再起動をするようにメッセージが表示された場合は、パソコンを再起動してください。
- データを消去した後は、ご購入時の状態に戻ります。テレビの視聴をおこなう場合は、もう一度テレビ初期設定(p.28)をおこなう必要があります。

PART 11 付録

自動サインインの設定をする

自動的にサインインするユーザーアカウントに、新たにパスワードを設定したり、パスワードを変更したとき、サインインするユーザーアカウントを変えたいときは、次の手順で設定してください。

リモコン リモコンの操作についてはp.51をご覧ください。

設定を変更する

1 操作パネルの をクリック



2 「設定 」をクリックし、「予約録画の設定」をクリック

3 「自動サインインの設定」をクリック

4 サインインするユーザーアカウントを変更する場合は、「自動サインインユーザー」をクリックし、ユーザーを選ぶ

5 新たにパスワードを設定したり、パスワードを変更した場合は、「パスワード」をクリックし、キーボードからパスワードを入力し、【Enter】を押す

6 「自動サインインのテスト」をクリック

テスト結果に「このユーザーで自動サインインできます。」と表示されれば、自動サインインの設定が正しくできています。

7 「保存して戻る」をクリック

PART 11 付録

録画モードについて

番組を録画する場合、録画した番組を光ディスクに保存する場合の録画モードごとの画質や機能について詳しく説明します。

ハードディスクに録画する場合

●ご購入時には、ダイレクトで録画される設定となっています。録画予約ごとに個別に録画モードの設定ができます。

<table>
<tr><th colspan="2">録画モード</th><th>ダイレクト</th><th>ファイン</th><th>ファインロング</th><th>セミファイン
ロング</th><th>ロング</th></tr>
<tr><td colspan="2">ビットレート</td><td>地上デジタルHD放送:約17Mbps
地上デジタルSD放送:約8Mbps
BS・110度CSデジタルHD放送:約24Mbps
BS・110度CSデジタルSD放送:約11Mbps</td><td>約8Mbps</td><td>約4Mbps</td><td>約2.4Mbps</td><td>約2Mbps</td></tr>
<tr><td colspan="2">記録できる最大解像度※1</td><td>ハイビジョン(1920×1080)</td><td>ハイビジョン(1920×1080)</td><td>ハイビジョン(1920×1080)</td><td>ハイビジョン(1280×1080)</td><td>標準(SD)(720×480)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ダイレクトモードを基準とした録画時間の比較</td><td>BS・110度CSデジタルHD放送の場合</td><td>ー</td><td>約3倍</td><td>約6倍</td><td>約10倍</td><td>約12倍</td></tr>
<tr><td>地上デジタルHD放送の場合</td><td>ー</td><td>約2倍</td><td>約4倍</td><td>約7倍</td><td>約8倍</td></tr>
<tr><td colspan="2">複数音声が含まれる(マルチ音声)番組</td><td>2つの音声が保存されます。外でもVIDEOの同時録画時は1つの音声のみが保存されます。</td><td>2つの音声が保存されます。</td><td colspan="3">1つの音声が保存されます。</td></tr>
<tr><td colspan="2">字幕放送が含まれる番組</td><td colspan="5">字幕放送が記録されます。</td></tr>
<tr><td colspan="2">データ放送が含まれる番組</td><td>データ放送が記録されます。</td><td colspan="4">データ放送は記録されません。</td></tr>
<tr><td colspan="2">DVDへ保存する場合の録画モード変換</td><td>必要</td><td colspan="2">AVCREC形式で保存する場合は不要※2</td><td>CPUによる画質変換対応モデル:
AVCREC形式で保存する場合は不要(ただし、最大解像度が1280×1080から1440×1080に変換されます)
CPUによる画質変換非対応モデル:
必要(ロングに変換されます)</td><td>AVCREC形式で保存する場合は不要</td></tr>
<tr><td colspan="2">ブルーレイディスクへ保存する場合の録画モード変換</td><td colspan="3">不要※2</td><td>CPUによる画質変換対応モデル:
不要(ただし、最大解像度が1280×1080から1440×1080に変換されます)
CPUによる画質変換非対応モデル:
必要(ロングに変換されます)</td><td>不要</td></tr>
</table>

※1:最大解像度よりも低い解像度で放送された番組は、放送時の解像度で録画されます。
※2:ほかの録画モードに変換して書き込むこともできます。

ハードディスクからDVDへ保存する場合

●光ディスクに保存した番組の再生に関する情報について
ここでは、ご購入時に搭載されている光ディスク再生ソフトで再生したときの動作について説明しています。ほかの光ディスク再生ソフトを使用したときは、機能や制限事項がここでの説明と異なることがあります。

<table>
<tr><th>録画モード</th><th>ファイン</th><th>ファインロング</th><th>セミファインロング※4</th><th>ロング</th><th>1ディスクダビング</th><th>高画質</th><th>標準画質</th><th>長時間</th><th>1ディスクダビング</th></tr>
<tr><td>記録形式</td><td>AVCREC形式※1</td><td>AVCREC形式※1</td><td>AVCREC形式※1</td><td>AVCREC形式※1</td><td>AVCREC形式※1</td><td>DVD-VR形式</td><td>DVD-VR形式</td><td>DVD-VR形式</td><td>DVD-VR方式</td></tr>
<tr><td>対応する光ディスク</td><td>CPRM対応DVD-R
CPRM対応DVD-RAM</td><td>CPRM対応DVD-R
CPRM対応DVD-RAM</td><td>CPRM対応DVD-R
CPRM対応DVD-RAM</td><td>CPRM対応DVD-R
CPRM対応DVD-RAM</td><td>CPRM対応DVD-R
CPRM対応DVD-RAM</td><td>CPRM対応DVD-R
CPRM対応DVD-RAM</td><td>CPRM対応DVD-R
CPRM対応DVD-RAM</td><td>CPRM対応DVD-R
CPRM対応DVD-RAM</td><td>CPRM対応DVD-R
CPRM対応DVD-RAM</td></tr>
<tr><td>ビットレート</td><td>約8Mbps</td><td>約4Mbps</td><td>CPUによる画質変換対応モデル:約2.4Mbps</td><td>約2Mbps</td><td>※2</td><td>約7.5Mbps VBR</td><td>約4Mbps VBR</td><td>約2Mbps VBR</td><td>※2</td></tr>
<tr><td>記録できる解像度</td><td>ハイビジョン(HD)</td><td>ハイビジョン(HD)</td><td>ハイビジョン(HD)※5</td><td>標準(SD)</td><td>※2</td><td>標準(SD)</td><td>標準(SD)</td><td>標準(SD)</td><td>標準(SD)</td></tr>
<tr><td>画質と録画時間の関係</td><td colspan="4">高画質 ↔ 長時間</td><td>※2</td><td colspan="3">高画質 ↔ 長時間</td><td>※2</td></tr>
<tr><td>録画モード変換</td><td colspan="5">録画モード変換は不要です。※3</td><td colspan="4">録画モード変換が必要です。</td></tr>
<tr><td>複数の音声が含まれる(マルチ音声)番組</td><td>あらかじめハードディスクに2つの音声が記録されているときは、2つの音声を保存します。その場合には再生時に音声を切り換えることができます。</td><td colspan="8">あらかじめハードディスクに2つの音声が記録されているときは、そのうちの1つを保存します。再生時に音声を切り換えることはできません。</td></tr>
<tr><td>字幕放送が含まれる番組</td><td colspan="5">字幕放送が記録されます。再生時に字幕の表示・非表示の切り換えができます。</td><td colspan="4">字幕放送は記録されません。再生時に字幕を表示することはできません。</td></tr>
<tr><td>データ放送が含まれる番組</td><td colspan="9">データ放送は記録されません。再生時に操作パネルの「d」をクリックしてもデータ放送は表示されません。</td></tr>
</table>

※1:AVCREC形式に対応していないほかの機器では再生することはできません。
※2:DVDの空き容量に合わせて録画画質が自動調整されます。
※3:ハードディスクに保存されている画質と、DVDに保存するときの画質が同じ場合のみ。
※4:CPUによる画質変換非対応モデルでは、セミファインロングで録画した番組は、AVCREC形式で保存するとき、自動的にロングに変換されます。
※5:CPUによる画質変換対応モデルでは、最大解像度が1280×1080から1440×1080に変換されます。

ハードディスクからブルーレイディスクへ保存する場合

●光ディスクに保存した番組の再生に関する情報について
ここでは、ご購入時に搭載されている光ディスク再生ソフトで再生したときの動作について説明しています。ほかの光ディスク再生ソフトを使用したときは、機能や制限事項がここでの説明と異なることがあります。

録画モード	ダイレクト	ファイン	ファインロング	セミファインロング※3	ロング	1ディスクダビング
記録形式	BDAV					
対応する光ディスク	BD-RE、BD-R					
ビットレート	地上デジタルHD放送:約17Mbps 地上デジタルSD放送:約8Mbps BS・110度CSデジタルHD放送:約24Mbps BS・110度CSデジタルSD放送:約11Mbps	約8Mbps	約4Mbps	CPUによる画質変換対応モデル:約2.4Mbps	約2Mbps	※2
記録できる解像度	ハイビジョン(HD)	ハイビジョン(HD)	ハイビジョン(HD)	ハイビジョン(HD)※4	標準(SD)	※2
画質と録画時間の関係	高画質 ↔ 長時間					※2
録画モード変換	録画モード変換は不要です。※1					
複数の音声が含まれる(マルチ音声)番組	あらかじめハードディスクに2つの音声が記録されているときは、2つの音声を保存します。その場合には再生時に音声を切り換えることができます。	あらかじめハードディスクに2つの音声が記録されているときは、そのうちの1つを保存します。再生時に音声を切り換えることはできません。				
字幕放送が含まれる番組	字幕放送が記録されます。再生時に字幕の表示・非表示の切り換えができます。					
データ放送が含まれる番組	データ放送は記録されません。再生時に操作パネルの「d」をクリックしてもデータ放送は表示されません。					
複数の映像が含まれる番組	複数の映像は記録されません。再生時に映像を選択することはできません。					

※1:ハードディスクに保存されている画質と、ブルーレイディスクに保存するときの画質が同じ場合のみ。
※2:ブルーレイディスクの空き容量に合わせて録画画質が自動調整されます。
※3:CPUによる画質変換非対応モデルでは、セミファインロングで録画した番組は、自動的にロングに変換されます。
※4:CPUによる画質変換対応モデルでは、最大解像度が1280×1080から1440×1080に変換されます。

付録

PART 11
付 録

各モードの画面説明

マウス専用画面の各モードの画面について説明します。

■ ノーマルモード

ソースタブ
表示する映像(放送)を切り換えます。

地デジ:地上デジタル放送
BS:BSデジタル放送
CS:110度CSデジタル放送
録画番組:録画番組一覧

映像表示ウィンドウ
テレビの映像を表示します。

プレイモードタブ
タイムシフトモードとライブモードを切り換えます。

設定ボタン
SmartVisionに関するいろいろな設定をします。

オンラインヘルプボタン
SmartVisionのオンラインヘルプを表示します。

つぶやきプラスボタン
つぶやきプラスの画面を表示します。



番組表ボタン
番組表を表示します。

録画番組一覧ボタン
録画番組一覧を表示します。

予約&結果一覧ボタン
予約一覧、および結果一覧を表示します。

コントロールパネル
チャンネル切り換え、音量調節、録画・再生など映像の操作をします。

ステータスバー
エラーなどの各種メッセージや時刻を表示します。

それぞれの放送の状態は、画面左側のソースタブで確認できます。

タブの色	放送の状態
水色	視聴中の放送
グレー	視聴していない放送
赤	録画中の放送
緑色	タイムシフト中の放送
グレー (クリックできません)	現在、利用できない放送(切り換えられません)


ポイント

- 番組表ボタンや設定ボタンのボタン名が表示されていないときは、SmartVisionの画面をドラッグして広げると、ボタン名が表示されます。
- 映像表示ウィンドウで右クリックをすると、メニューが表示されます。メニューで項目を選んでクリックすることで、選んだ項目操作を実行できます。

参照

SmartVisionの設定について→オンラインヘルプ(p.146)の「設定」

● コントロールパネル

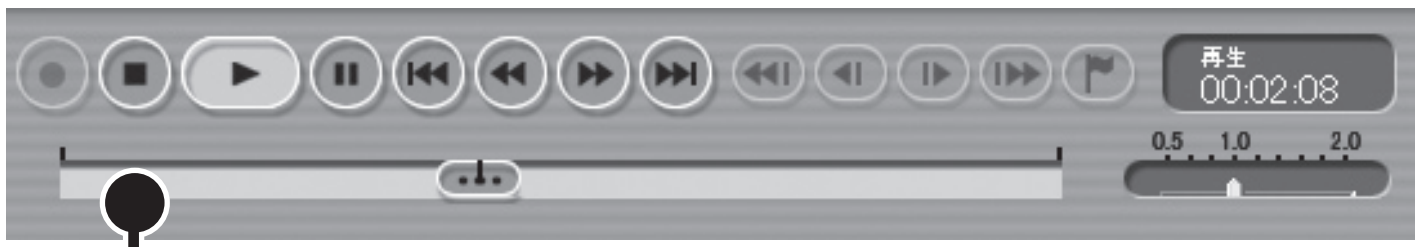

プログレスバー
タイムシフトモード時：つまみの位置がリアルタイム放送との差を表します。つまみをドラッグしてタイムシフトしている時間を調節できます。
録画番組再生時：つまみの位置が現在再生している位置を表します。つまみをドラッグして映像を巻き戻したり早送りしたりできます。
ライブモード時：何も表示されません。

■ アドバンストモード

アドバンストモード画面の左下には、「デジタル」タブ、「番組情報」タブ、「簡易編集」タブ（録画番組再生時）があり、切り換えて操作します。
表示している放送によって、操作できるタブが異なります。操作できないタブは、クリックできなくなります。

●「番組情報」タブ

「番組情報」タブは画面の左下にあります。



番組開始、終了時刻を表示します。

番組名を表示します。

ポップアップを開いて、番組の詳細情報を表示します（番組情報がある場合のみ）。

視聴中の放送局名を表示します。

録画可能時間を表示します。

●「デジタル」タブ

「デジタル」タブは画面の左下にあります。



メール
放送局からメールが送られてくると、クリックできるようになります。

データ放送用操作ボタン
データ放送で使用するボタンです。

サービス切換ボタン
いろいろなサービスを切り換えます。


ダウンロード
アップデートプログラムや、デジタル放送に関係するデータ（衛星放送の放送局ロゴなど）が放送されているときに、クリックできるようになります。

しおり操作ボタン
受信したブックマークを登録します。

●「簡易編集」タブ

「簡易編集」タブは画面の左下にあります。

■有効シーンのみ表示モード



「全シーン表示モード」に切り換えます。

編集したシーンを1つの番組として保存します。

登録したシーンの先頭サムネイルを表示します。

選んだシーンを削除します。

再生中番組の切り取りたいシーンを、ここからとここまでで指定して、インデックスに登録します。※
また、自動登録をクリックして、本編チャプターまたはCMチャプターだけをインデックスに登録することもできます。

※ ここからを指定しないで登録した場合は、番組の先頭から登録されます。ここまでを指定しないで登録した場合は、番組の最後まで登録されます。

■全シーン表示モード



「有効シーンのみ表示モード」に切り換えます。

編集したシーンを1つの番組として保存します。

登録したシーン(有効なシーンと無効なシーン)の先頭サムネイルがすべて並んで表示されます。

シーンの有効／無効を切り換えます。すべてのシーンを削除することもできます。

再生中番組の切り取りたいシーンを、ここからとここまでで指定して、インデックスに登録します。※
また、自動登録をクリックして、本編チャプターまたはCMチャプターだけをインデックスに登録することもできます。

※ ここからを指定しないで登録した場合は、番組の先頭から登録されます。ここまでを指定しないで登録した場合は、番組の最後まで登録されます。

ポイント

メディアサーバーに保存された番組は編集できません。メディアサーバーに保存された番組の一覧を表示しているときは、「簡易編集」タブが表示されません。

■ スリムモード

スリムモードにすると、シンプルな画面で番組を見ることができます。また、ノーマル/アドバンストモードよりも画面のサイズを小さくすることができます。



PART 11 付録


その他のインターネット接続について

ここでは、ルータを使わずにインターネットに接続する方法と、2台目以降のパソコンをインターネットに接続する方法を説明します。

ルータを使わずにインターネットに接続する

PPPoEを使ってインターネットに接続するには、LANケーブルを使って回線終端装置などにワイヤレスTVデジタルを接続します。

・PPPoEでの接続例

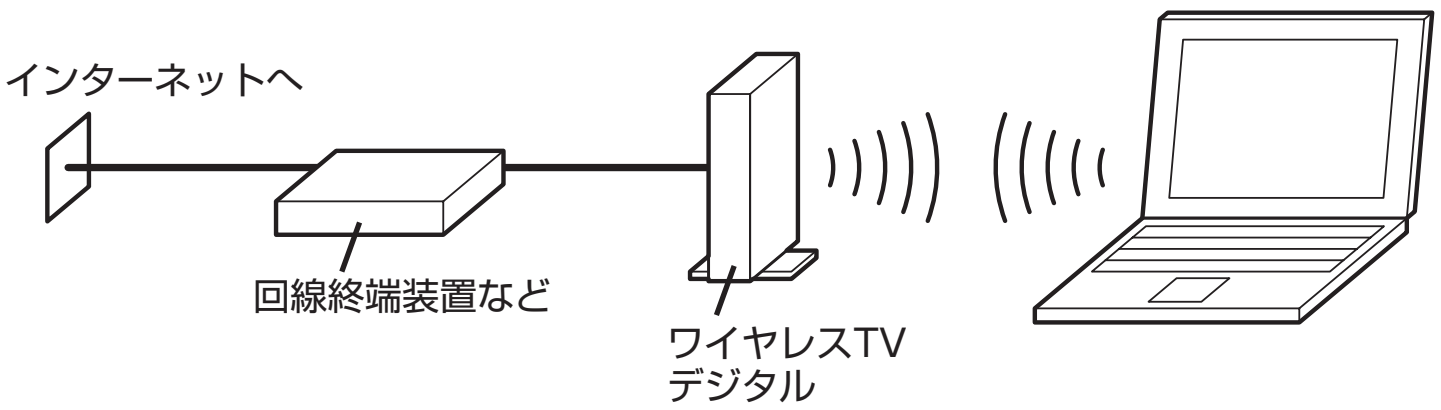

■ 設定前の準備

ワイヤレスTVデジタルでインターネットに接続するために、次の項目を確認してください。

・インターネット回線の開通や、プロバイダとの契約が済んでいる
・モデムなどの接続が済んでいる
・ワイヤレスTVデジタルの初期設定(p.26)が済んでいる
・パソコンとワイヤレスTVデジタルにLANケーブルが接続されていない
・ワイヤレスTVデジタルの電源が入っている(電源コードが接続されている)


チェック

●インターネットとひかりTVの両方を利用する場合は、IPv6対応のルータ(もしくはルータ機能のある機器)が必要です。
●LANケーブルは添付されません。別途ご用意ください。

チェック

モデムなどの接続については、機器に添付のマニュアルをご覧ください。

1 ワイヤレスTVデジタルとモデムなどの機器を接続する

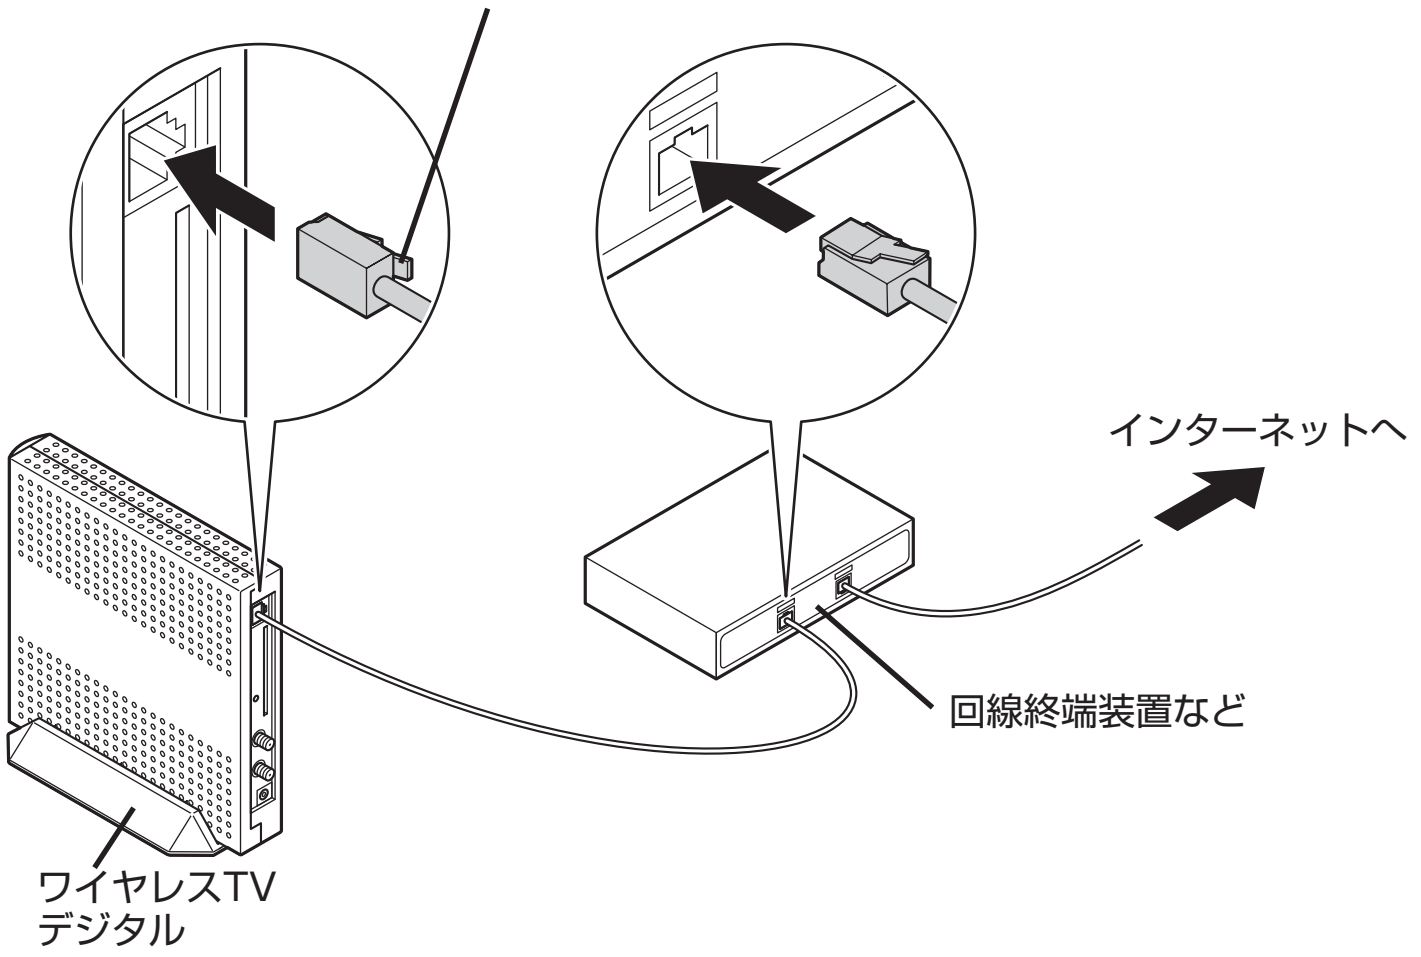

■ PPPoE設定をおこなう


プロバイダや回線事業者から送られた資料をご覧になり、PPPoEの設定をおこなってください。

■ インターネットに接続できるか確認する

設定が終了したら、デスクトップのタスク バーの(Internet Explorerのアイコン)をクリックして、インターネットに接続できるか確認してください。

2台目以降のパソコンをインターネットに接続できるようにする

ご家庭で使っている、無線LAN対応のパソコンをワイヤレスTVデジタルのアクセスポイント機能を使ってインターネットに接続することができます。

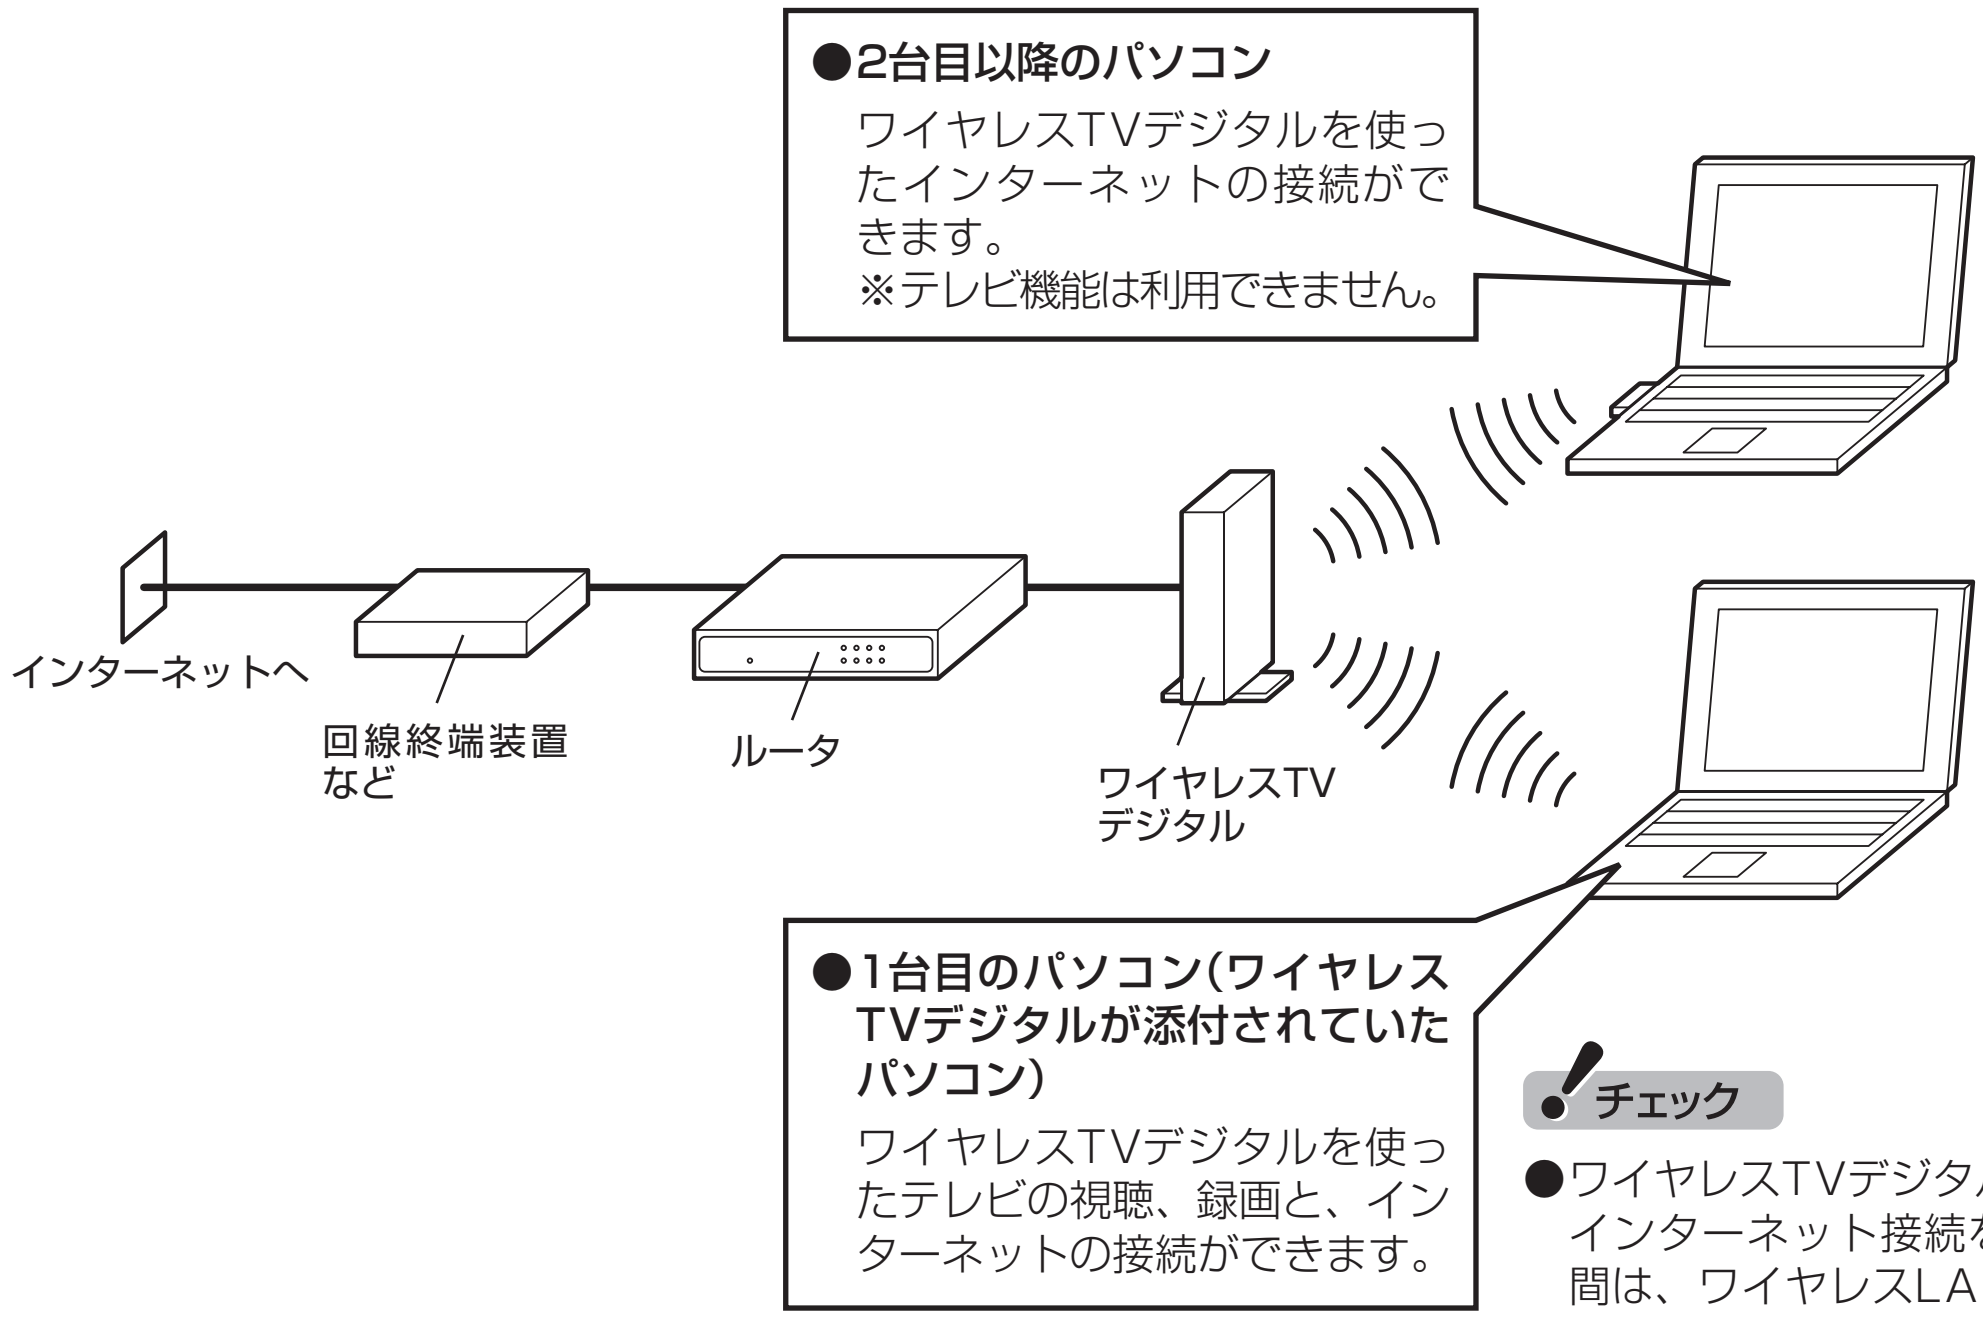

2台目以降のパソコンに次の設定をおこない、インターネットに接続できることを確認してください。

・ワイヤレスLAN機能を有効にする
・ワイヤレスLANアダプタのIPアドレスを自動取得する
・ワイヤレスTVデジタルには暗号化モードと暗号化キーを設定しているため、パソコン側も同じ設定をする必要があります。暗号化モードと暗号化キーは「アクセスポイント設定」(p.308)で確認できます。

チェック

- ●ワイヤレスTVデジタルを使ってインターネット接続をしている間は、ワイヤレスLANの帯域を使用するため、テレビの視聴や録画にコマ落ちなどの影響がでる可能性があります。
- ●2台以上のパソコンでインターネットに接続するには、ルータまたはルータ内蔵のモデムが必要です。
- ●高速11n対応ワイヤレスLANの通信速度で利用するには、パソコンのワイヤレスLANアダプタが高速11n対応ワイヤレスLANに対応している必要があります。
- ●ワイヤレスTVデジタルはIEEE802.11nに準拠していますが、ほかのIEEE802.11n対応製品との接続性を保証するものではありません。
- ●パソコンのワイヤレスLAN設定については、お使いのパソコンに添付のマニュアルをご覧ください。
- ●1台目のパソコンで「ひかりTV」を快適に視聴いただくため、ワイヤレスTVデジタルでは、データの送信方法をマルチキャストからユニキャストに変換しています。このため、2台目のパソコンにもユニキャストに変換されたデータが送信されます。この機能は「アクセスポイント設定」(p.308)の「TVモード」で変更することができます。

PART 11 付録

「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」について

ここでは、「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」の機能について紹介します。

「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」の各機能については次のページをご覧ください。

機能（ボタン）名		概要	ページ
ワイヤレスTVデジタルの初期設定		ワイヤレスTVデジタルとパソコンをワイヤレスLANで接続するための設定をおこないます。	p.26
テレビ（SmartVision）の初期設定		テレビを視聴するための設定をおこないます。	p.28
インターネット接続の設定		インターネットに接続するための設定（ワイヤレスTVデジタルとパソコンのIPアドレスを自動取得する設定に変更）をおこないます。この設定は、ルータを接続しない状態で開始してください。	p.39
詳細設定	ネットワーク接続の設定	ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスを変更したり、ワイヤレスTVデジタルとパソコンを有線LANで接続するための設定をおこないます。	p.300
	アクセスポイント設定	ワイヤレスTVデジタルのワイヤレスLANアクセスポイント機能に関する設定を変更します。	p.308
	クライアントモード設定	ワイヤレスTVデジタルをクライアントモードで使用するための設定をおこないます。	p.31
状態の確認		ワイヤレスTVデジタルとパソコンの接続や設定の状態について確認できます。	p.34
設定消去		ワイヤレスTVデジタルに関する設定を消去します。この機能を使った後に、ワイヤレスTVデジタル本体の設定消去スイッチを押してください。	p.314

PART 11 付録

詳細設定

ワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続してテレビを楽しむための設定方法や、ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスやポート番号の変更方法について説明します。

「詳細設定」では、次のことができます。
・ワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続し、テレビを視聴するための設定をする
・ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスを変更する
・ワイヤレスTVデジタルとパソコンの通信に使うポート番号を変更する(通常は変更しないでください)

ワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続する

ワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続する場合は、「詳細設定」をする前に、パソコンとワイヤレスTVデジタルをLANケーブルで接続します。
このとき、次のことに注意してください。

●ルータを使って接続する場合
・100BASE-TXの転送に対応したルータを使用してください。
・ワイヤレスTVデジタルとルータ、ルータとパソコンの接続には、カテゴリ5以上のLANケーブルを使用してください。

●ワイヤレスTVデジタルとパソコンを直接接続する場合
・カテゴリ5以上のLANケーブルを使用してください。

ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスやポート番号を変更する

1 設定前の準備をする

次の準備をしてください。
・ワイヤレスTVデジタルの電源が入っていることを確認する。
・パソコンのワイヤレスLAN機能が有効(p.26)になっており、ワイヤレスTVデジタルとワイヤレスLANで接続されている。
・パソコンとワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続するときは、パソコンとワイヤレスTVデジタルがLANケーブルで接続されていることを確認する。


チェック

デスクトップの通知領域のをクリックして、現在の接続先を確認できます。ワイヤレスTVデジタルと接続されているときは「WT-xxxxxx」と表示されます。

2 チャームバーの「検索」-「アプリ」とクリックし、「SmartVision」の「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」をクリック


「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が起動します。

3 「詳細設定」をクリック

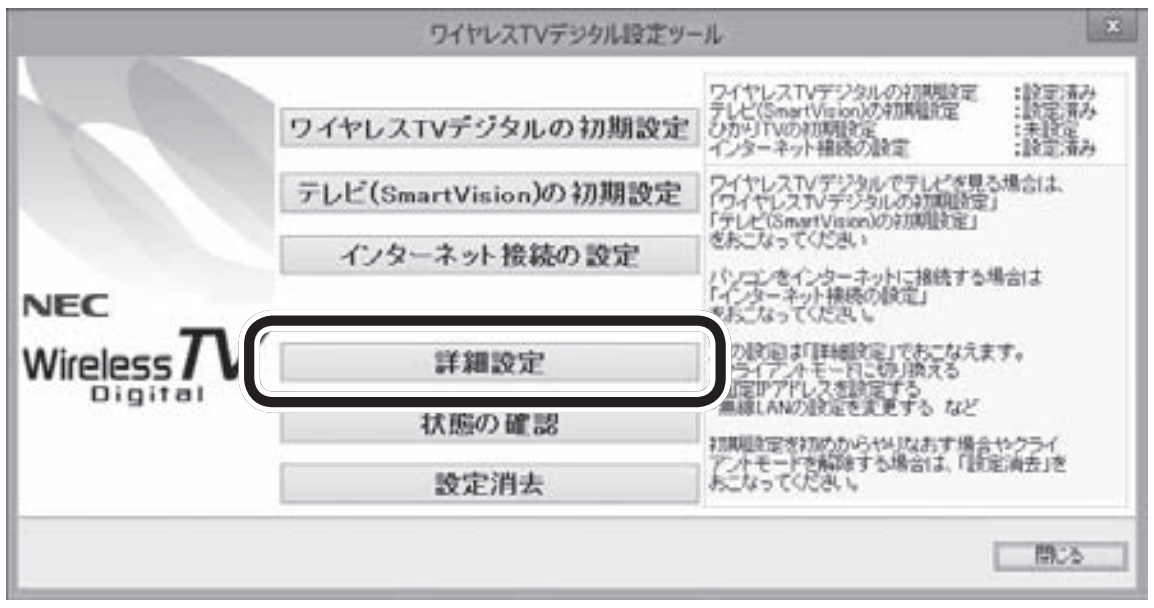


「マニュアル設定」画面が表示されます。

4 「ネットワーク接続の設定」をクリック

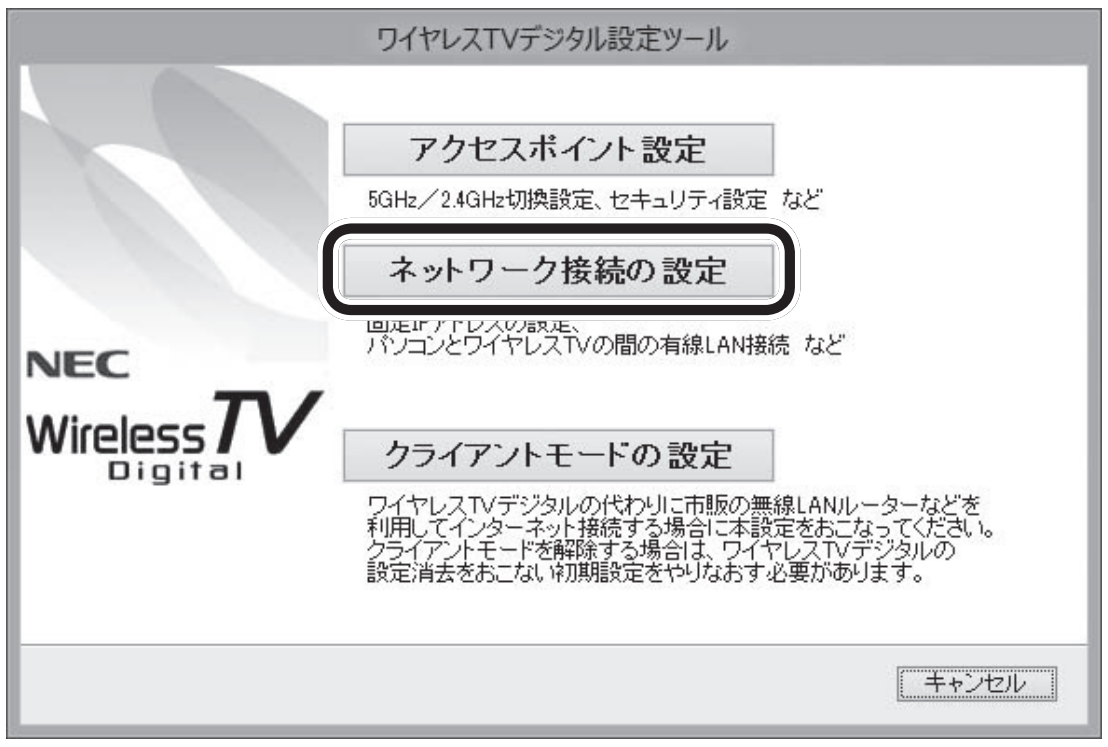

5 「次へ」をクリック

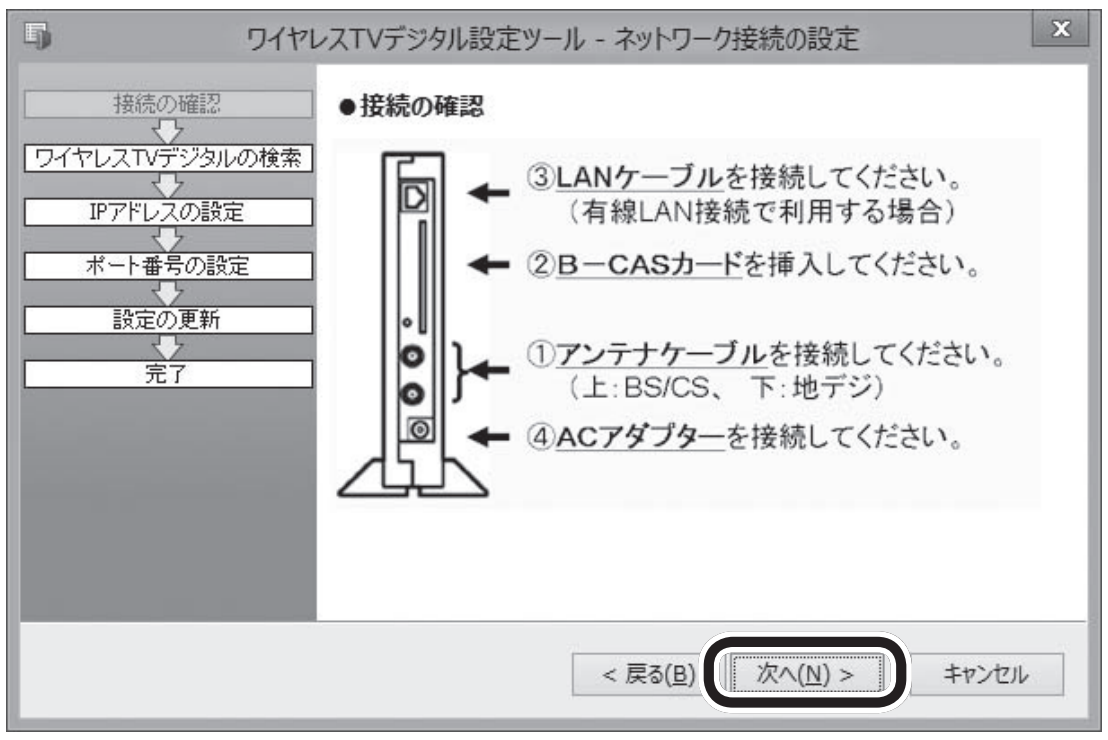

「ワイヤレスTVデジタルの検索」画面が表示されます。検索が完了し、画面が切り換わるまでお待ちください。

「ネットワークアダプターの設定」が表示されたときは手順6に進んでください。
「IPアドレスの設定」が表示されたときは、手順7に進んでください。

チェック

- ワイヤレスTVデジタル設定ツールは、テレビの視聴中、録画中、予約実行中、録画モード変換中、光ディスク書き込み実行中は起動できません。
- 起動についての注意が表示された場合は、「閉じる」をクリックしてください。


チェック

「有効なネットワークアダプタが検出されませんでした。」と表示された場合は、いったん「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」を終了して、PART10の「ワイヤレスTVデジタルとうまく通信できないとき」(p.255)をご覧になり、問題を解決してから設定しなおしてください。


付録

6 ネットワークアダプターを設定する

有線LANで接続しているとき：
【有線】と表示されたネットワークアダプターをクリックし、「次へ」をクリックしてください。
ワイヤレスLANで接続しているとき：
【無線】と表示されたネットワークアダプターをクリックし、「次へ」をクリックしてください。

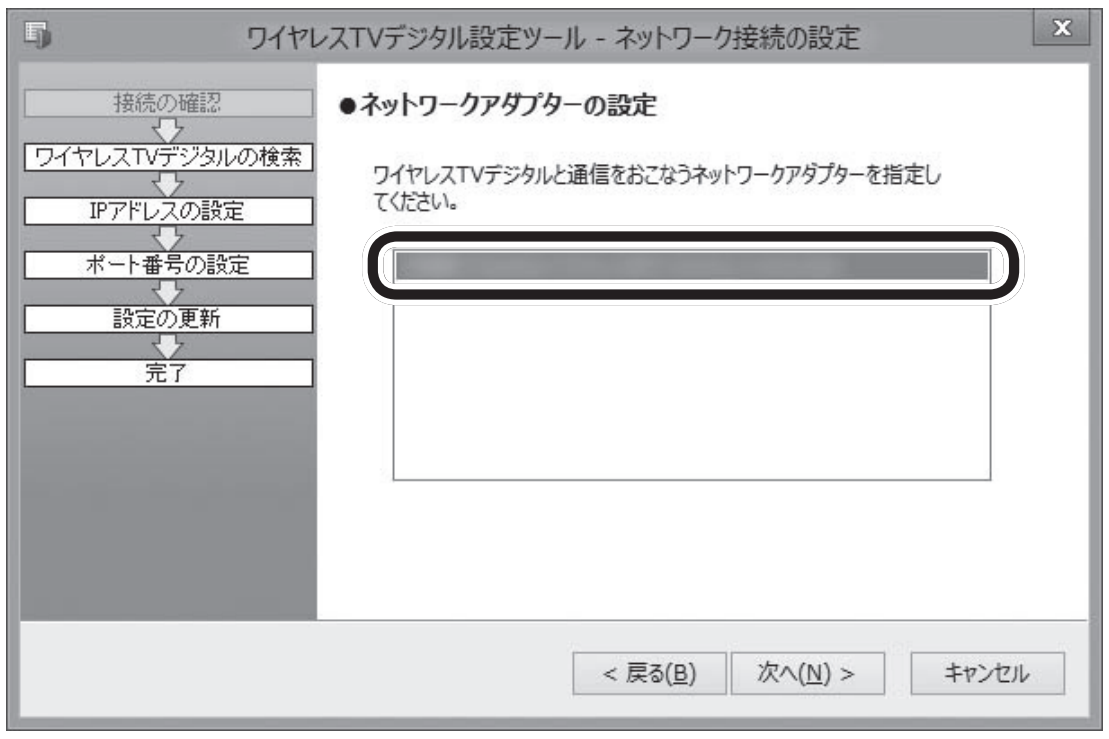

7 IPアドレスの設定をして、「次へ」をクリック

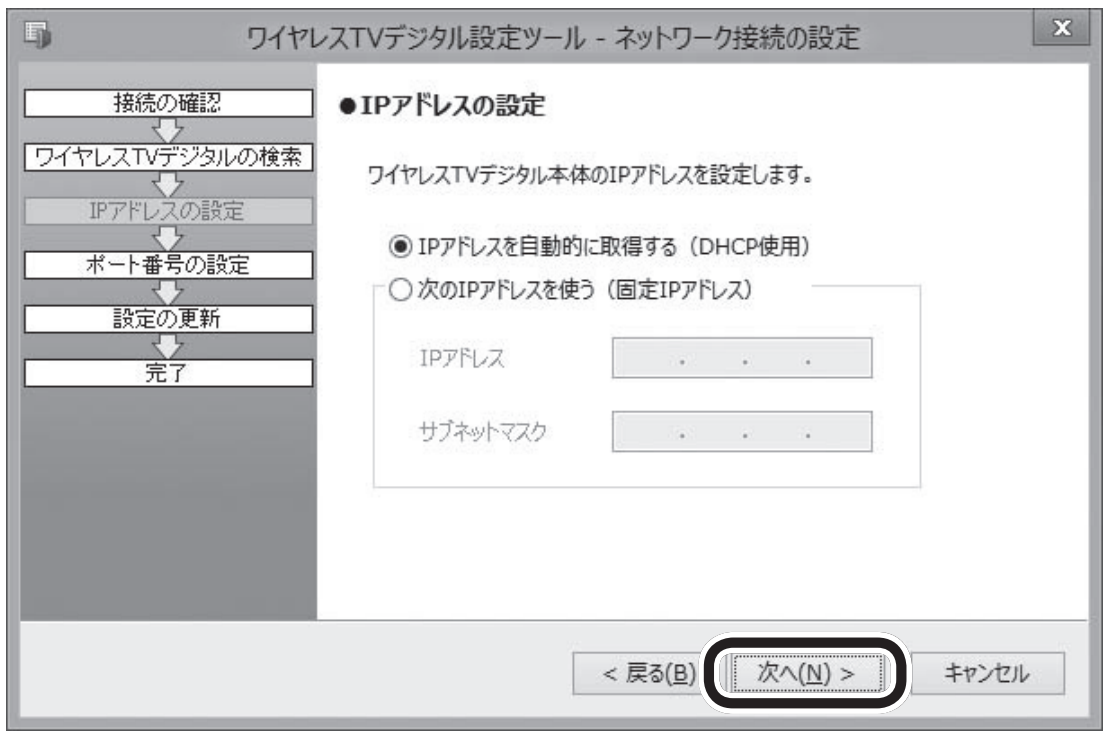

ご使用の環境にあわせて設定してください。
・IPアドレスを自動的に取得する：ルータのDHCPサーバ機能を使うときに選択してください。
・次のIPアドレスを使う：IPアドレスを手動で設定するときに選択してください。その後、「IPアドレス」と「サブネットマスク」にお使いのネットワーク環境にあった値を入力してください。


「ポート番号の設定」が表示されます。

チェック

IPアドレスを変更したときは、次のメッセージが表示されます。表示された内容を確認し、操作を続けるときは「OK」をクリックしてください。




8 「次へ」をクリック

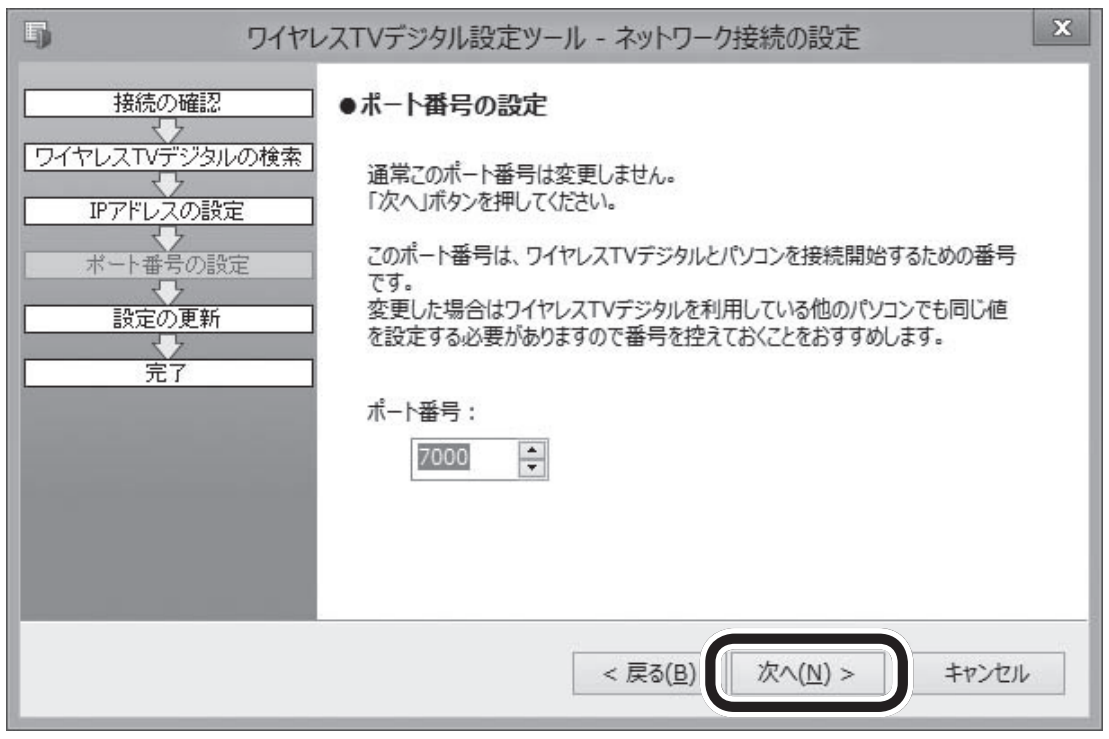

「ワイヤレスTVデジタルの更新」画面が表示されます。「完了」の画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。

9 「完了」をクリック

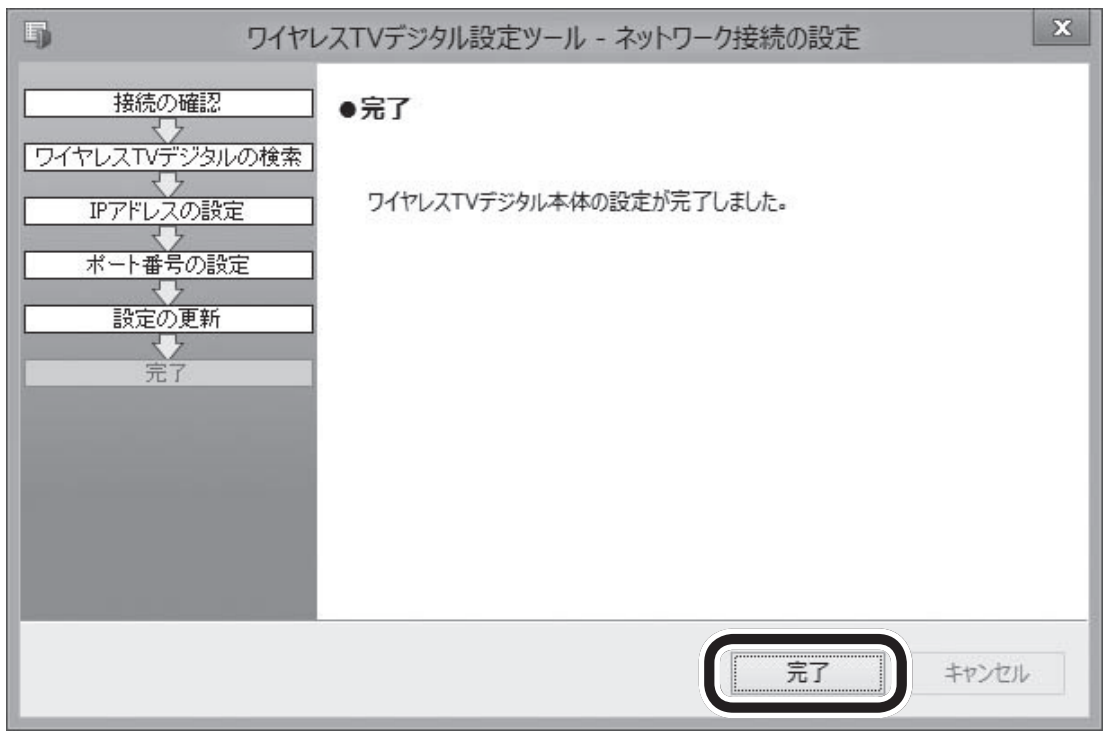


「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」の最初の画面が表示されます。

10 「閉じる」をクリック

これで、ワイヤレスTVデジタルの詳細設定は完了です。

チェック

- ●ほかのアプリケーションと「ポート番号」が重複してしまうとき、変更することができます。通常は変更しないでください。
- ●IPアドレスを変更したときは、次のメッセージが表示されることがあります。表示された内容を確認し、操作を続けるときは「OK」をクリックしてください。

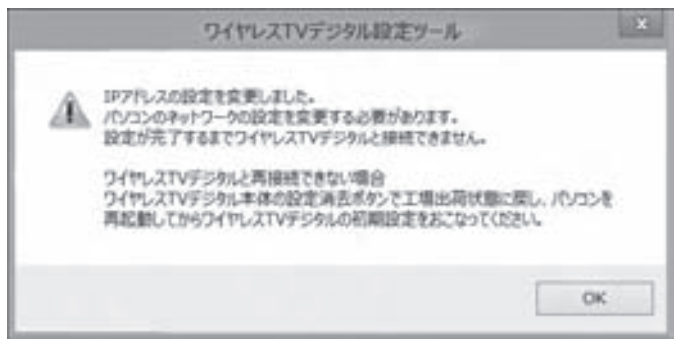

ワイヤレスTVデジタルとパソコンを有線LANで接続し、テレビを楽しむための設定をする


■ パソコンの有線LANアダプターのIPアドレスを設定する

ワイヤレスTVデジタルとパソコンをネットワーク接続するためには、どちらも同じネットワーク上に存在するよう、それぞれのIPアドレスを設定する必要があります。

はじめに、次の手順でパソコンの有線LANアダプターのIPアドレスを設定してください。


1 スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャームバーの「設定」-「コントロール パネル」-「ネットワークとインターネット」-「ネットワークと共有センター」-「アダプターの設定の変更」をクリック

2 「イーサネット」のアイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリック

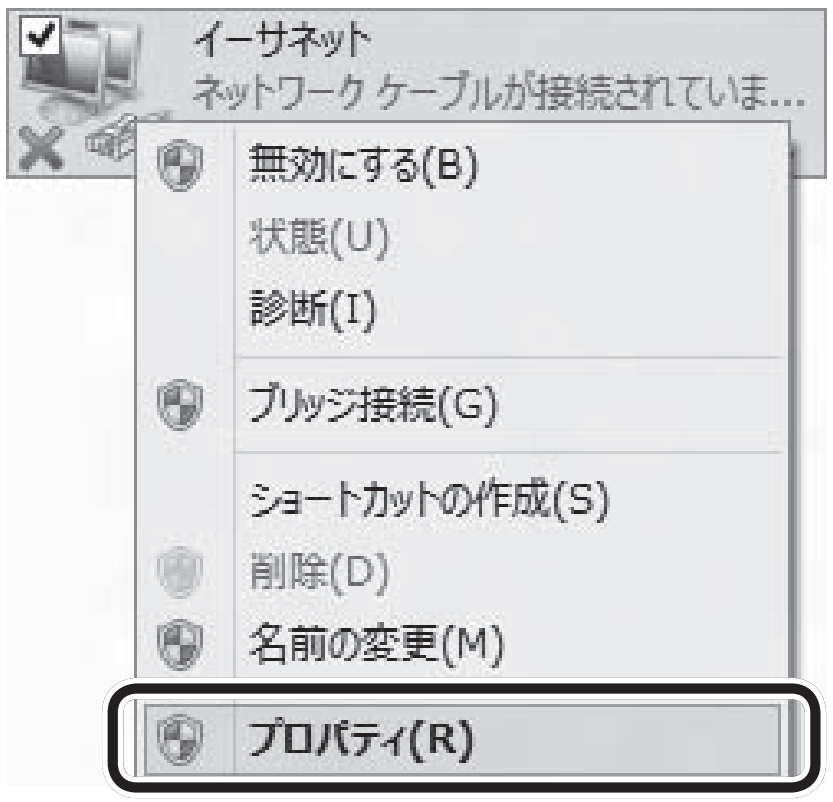


「イーサネットのプロパティ」が表示されます。

3 「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)」をクリックし、「プロパティ」をクリック

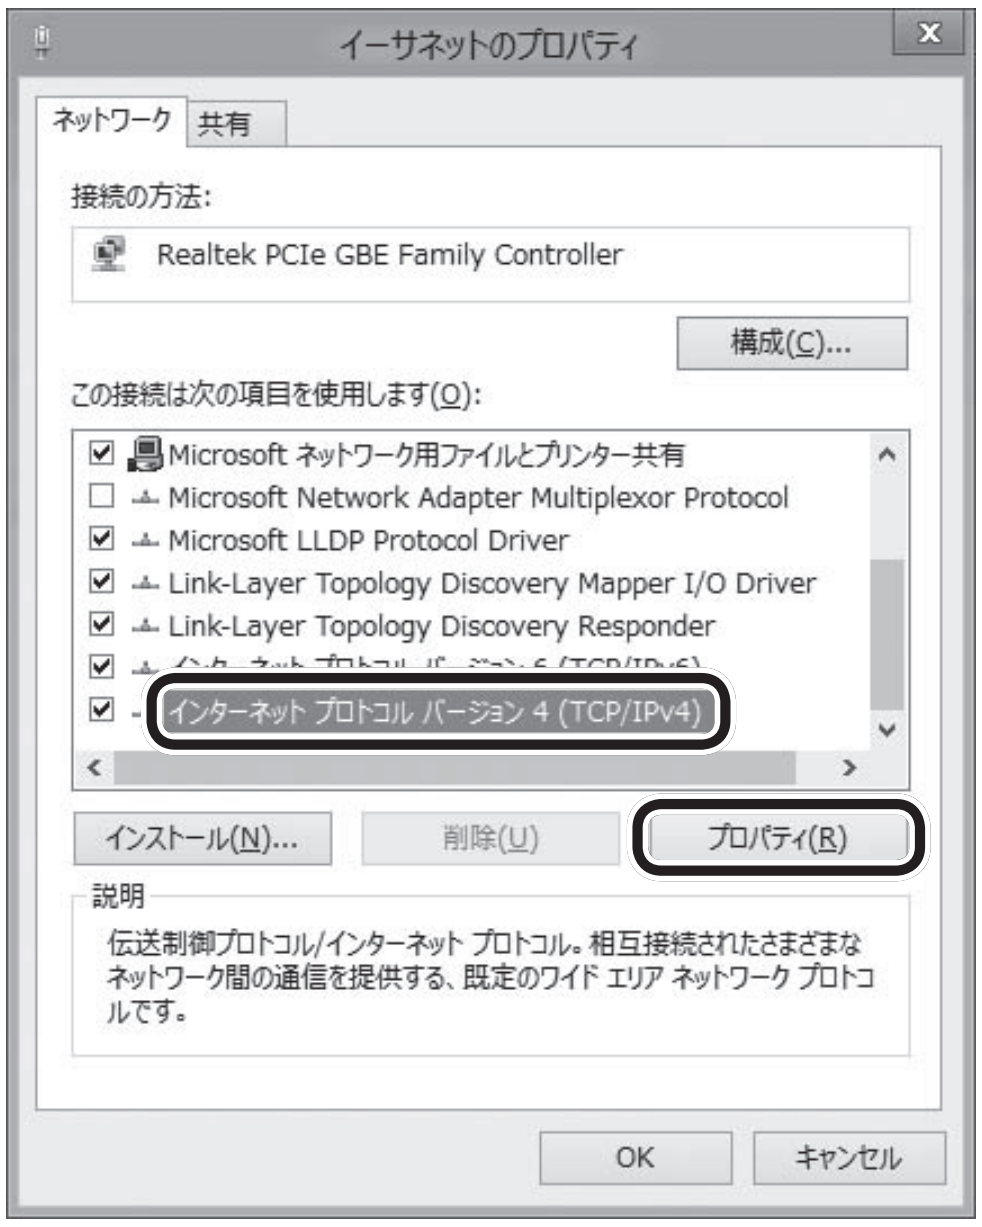

「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)のプロパティ」画面が表示されます。

4 IPアドレスを設定する

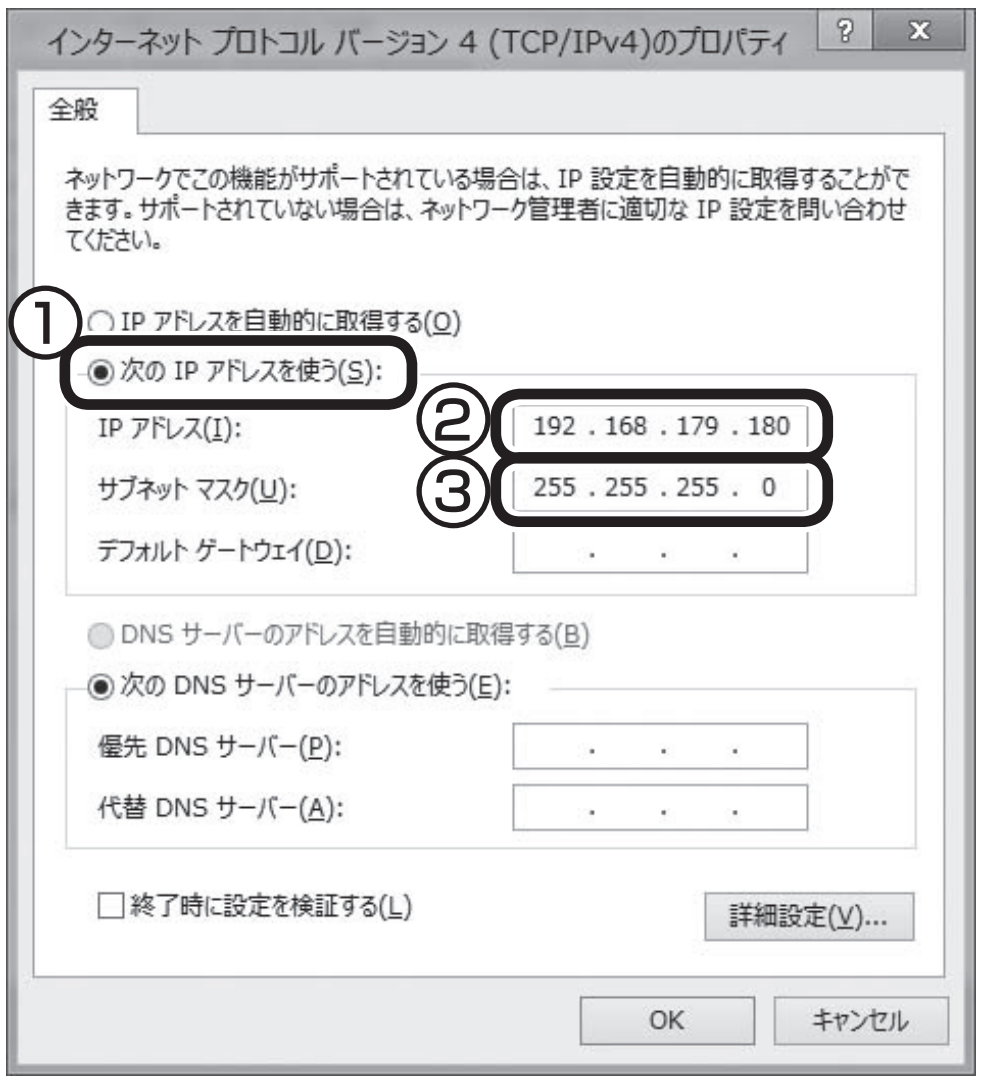

①「次のIPアドレスを使う」のをクリックしてにしてください。
②IPアドレスに次の値を入力してください。
192.168.179.180
③サブネットマスクをクリックし、次の値になっていることを確認してください。
255.255.255.0

チェック

ほかのネットワークアダプターで、IPアドレス「192.168.179.180」が使用されているとき、手順4の値では設定できません。
その場合は、次の値を設定してください。

192.168.179.xxx
(xxxは197以外の2から254までの任意の値)

5 「OK」をクリック

これで、パソコンの有線LANアダプターのIPアドレスが設定できました。

続けてワイヤレスTVデジタルの設定をおこないます。次の「ワイヤレスTVデジタルと接続してテレビを見るための設定をする」に進んでください。

■ ワイヤレスTVデジタルと接続してテレビを見るための設定をする

続けて、詳細設定ツールを使い、ワイヤレスTVデジタルとパソコンを有線LANで接続してテレビを楽しめるように設定します。

1 ワイヤレスTVデジタルとパソコンをLANケーブルで接続する(p.300)

2 ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻す(p.314)


ワイヤレスTVデジタルの電源ランプ(⏻)が点滅し、TVランプ(TV)が消灯するまでお待ちください。

3 詳細設定ツールを起動する

「ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスやポート番号を変更する」(p.300)の手順2から手順5までの操作をしてください。

「ワイヤレスTVデジタルの選択」画面が表示されます。


4 「次へ」をクリック

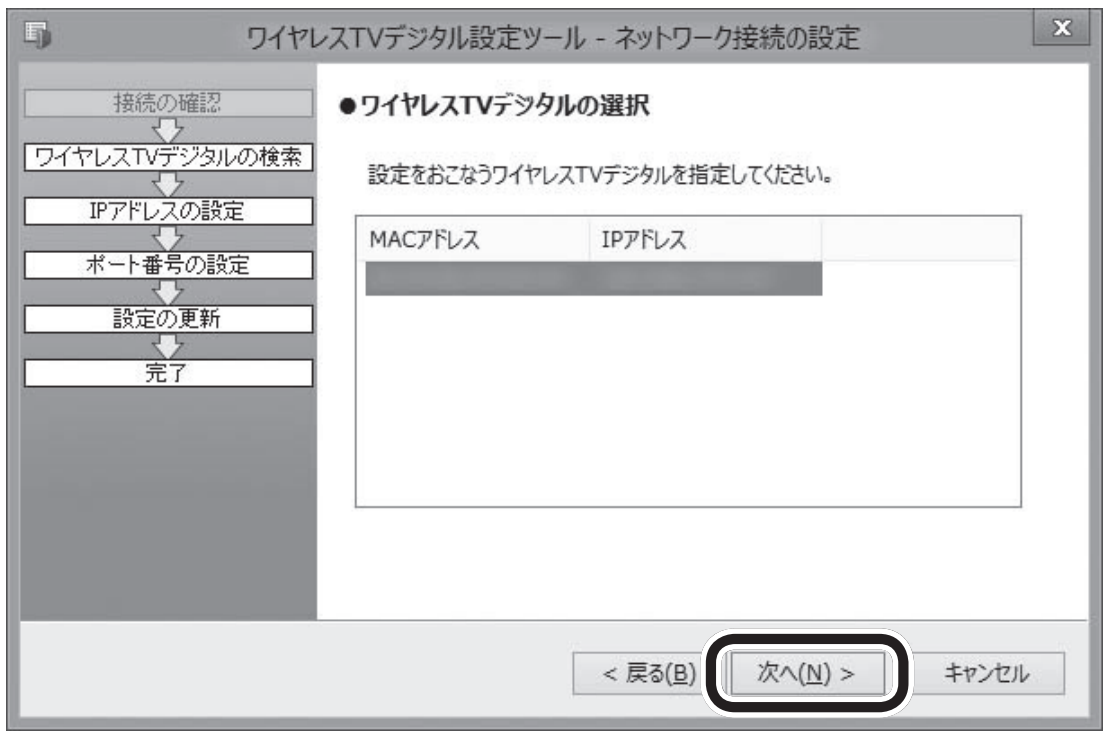


「IPアドレスの設定」画面が表示されます。

5 「次へ」をクリック

ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスとサブネットマスクはご購入時の設定になっています。変更する必要はありません。

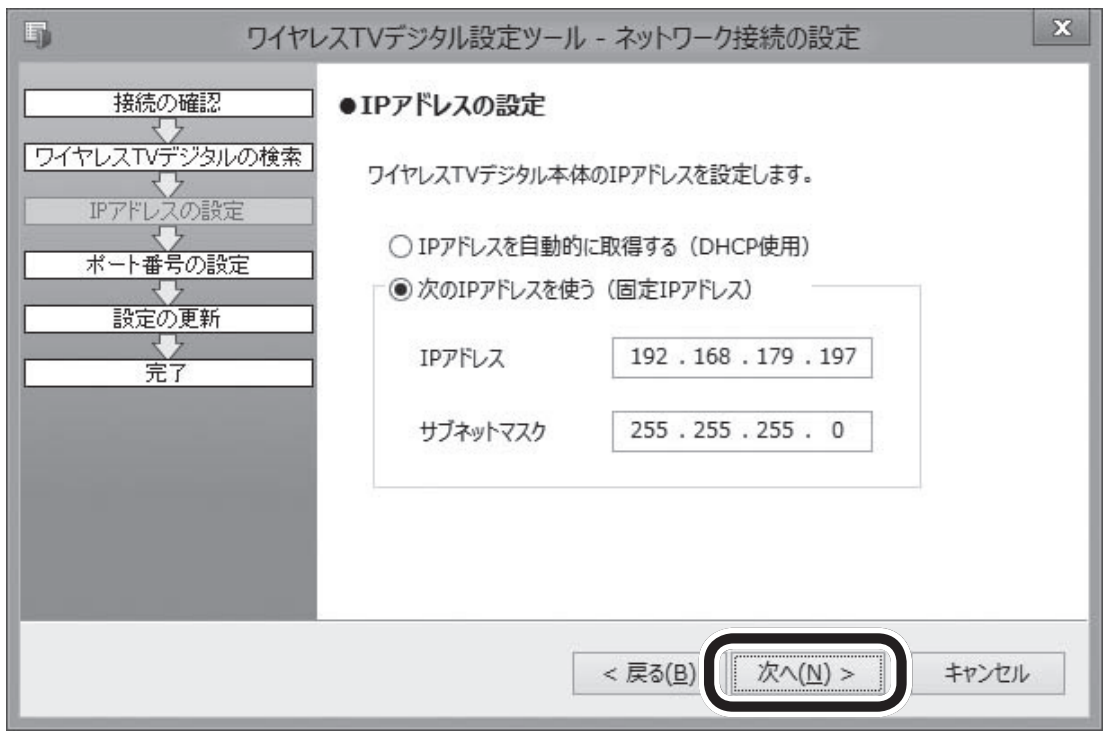


6 「次へ」をクリック

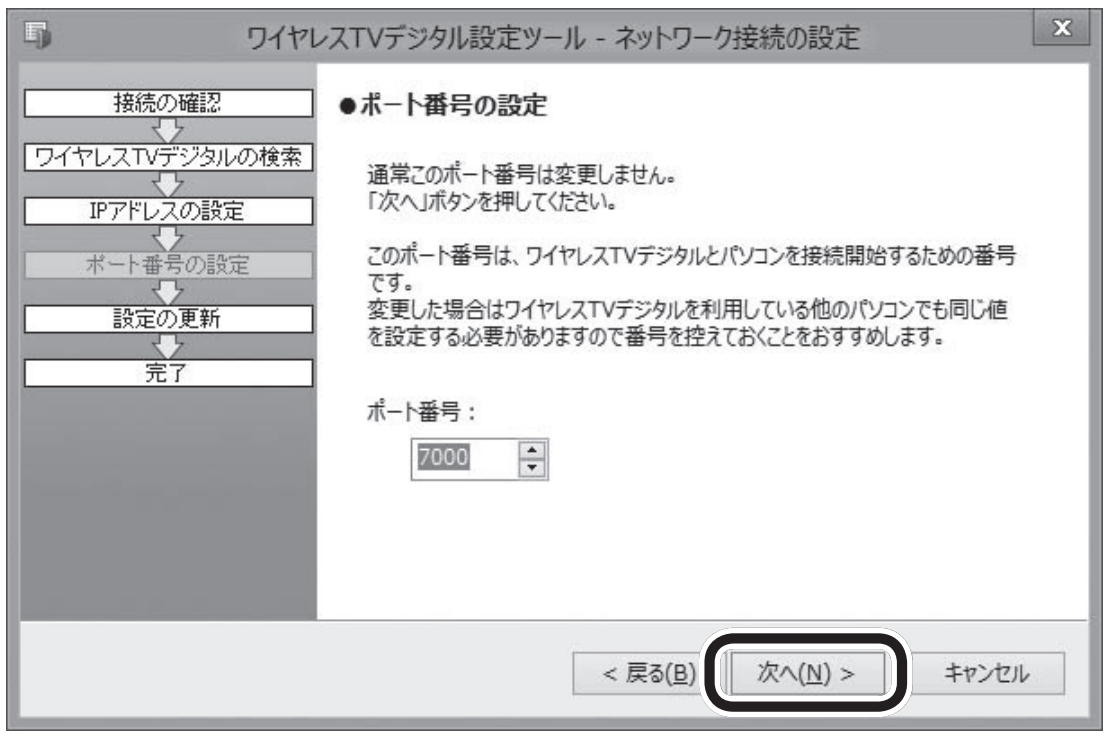

「ワイヤレスTVデジタルの更新」画面が表示されます。「完了」の画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。

7 「完了」をクリック

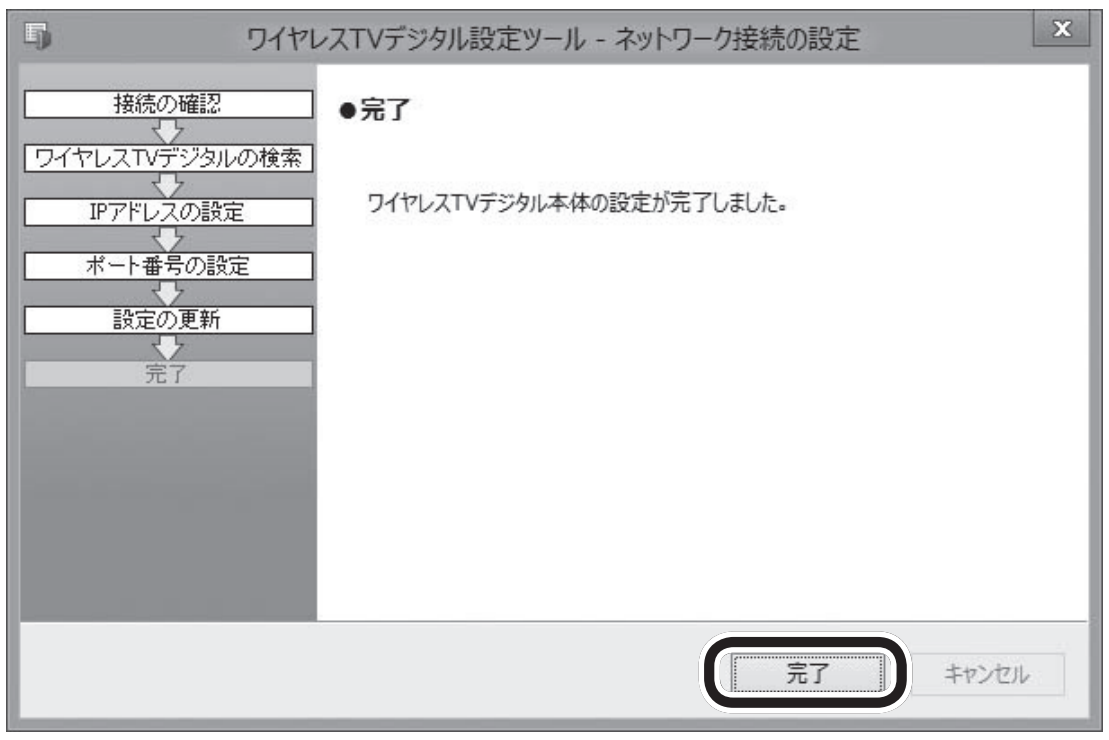

「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」の最初の画面が表示されます。

8 「閉じる」をクリック

これで、ワイヤレスTVデジタルと有線LANで接続してテレビを視聴するための設定は終了です。

PART 11 付録


アクセスポイント設定

ワイヤレスLANアクセスポイント機能の設定を変更する手順を説明します。

1 チャームバーの「検索」-「アプリ」とクリックし、「SmartVision」の「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」をクリック


「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が起動します。

2 「詳細設定」をクリック

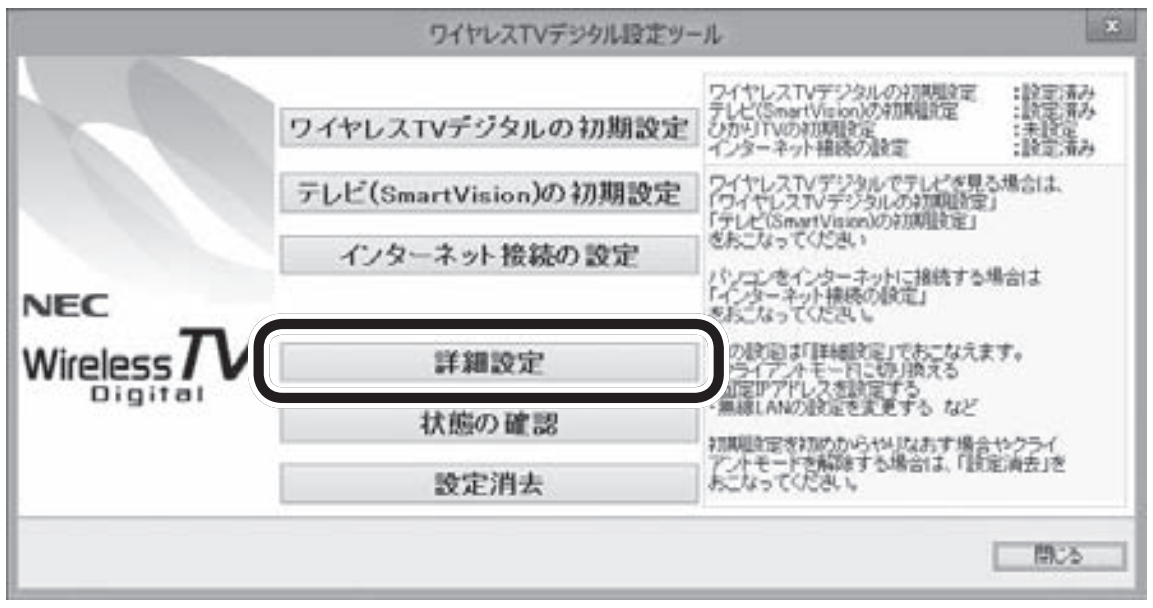

「マニュアル設定」画面が表示されます。


3 「アクセスポイント設定」をクリック

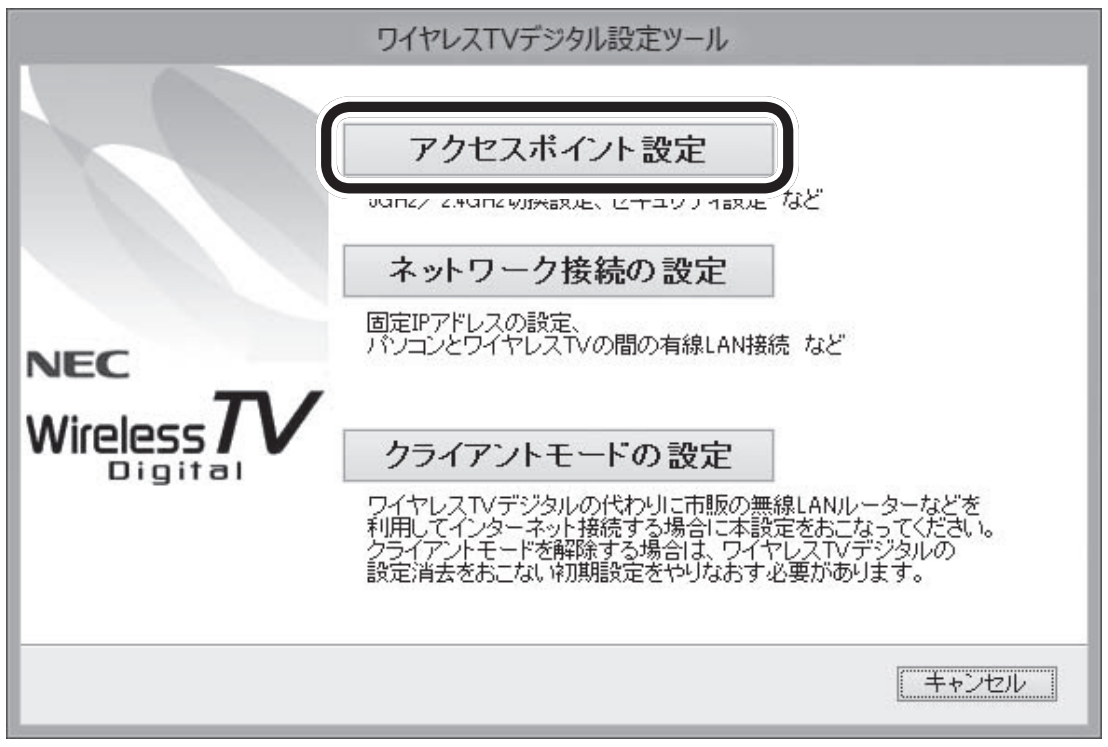

チェック


- 無線LANアクセスポイントの設定を変更すると、インターネットなどに接続できなくなる場合があります。ネットワークについて十分な知識のないかたは、変更しないことをおすすめします。
- ワイヤレスTVデジタル設定ツールは、テレビの視聴中、録画中、予約実行中、録画モード変換中、光ディスク書き込み実行中は起動できません。
- 起動についての注意が表示された場合は、「閉じる」をクリックしてください。

4 「次へ」をクリック

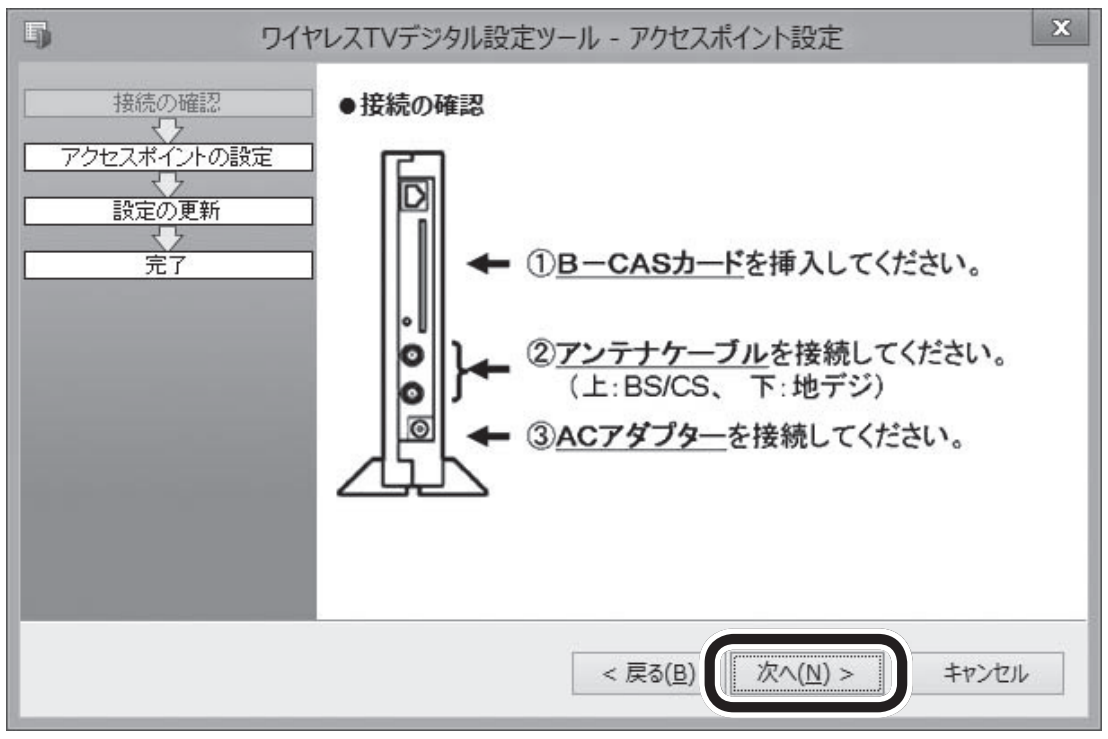

「ワイヤレスTVデジタルの検索」画面が表示され、しばらくすると、「アクセスポイント設定」画面が表示されます。

5 設定をする

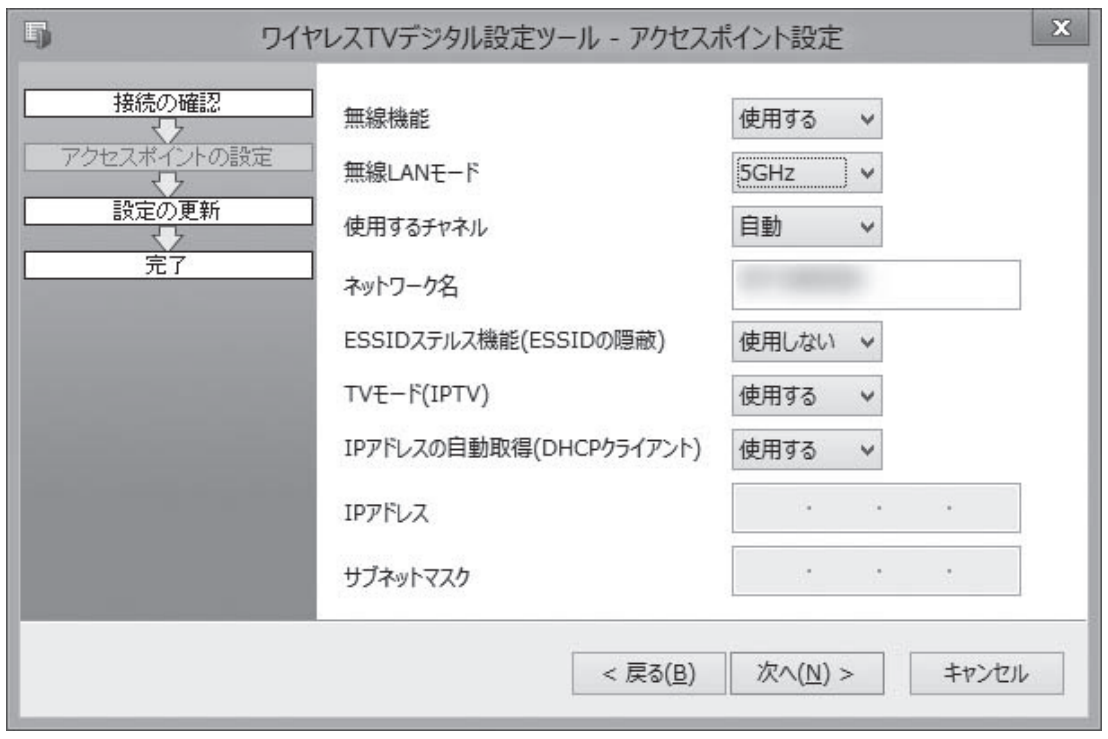

次の項目について設定できます。

項目		出荷時の設定	初期設定 終了時の設定
無線機能	使用する/使用しない	使用する	使用する
無線LANモード	2.4GHz/5GHz	2.4GHz	5GHzまたは2.4GHz ※1
使用するチャネル	2.4GHz：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 5GHz：36,40,44,48　および、自動	自動	自動
ネットワーク名		WT-XXXXXX※2	WT-XXXXXX※2
ESSIDステルス機能 （ESSIDの隠蔽）	使用する/使用しない	使用しない	使用しない
TVモード		使用しない	使用する
IPアドレスの自動取得 （DHCPクライアント）	使用する/使用しない	使用しない	使用しない
IPアドレス		192.168.179.197	192.168.179.197
サブネットマスク		255.255.255.0	255.255.255.0

※1：ご使用のパソコンが2.4GHzのみサポートの場合は、2.4GHzに設定され、5GHz/2.4GHzの両モードをサポートしている場合は、5GHzに設定されます。
※2：XXXXXXには、有線LANのMACアドレスの下6桁が表示されます。


6 「次へ」をクリック

チェック

設定をする場合は、「アクセスポイント設定で設定を変更するときのご注意」（p.310）もあわせてご覧ください。

付録

7 暗号化モードと暗号化キーを設定する

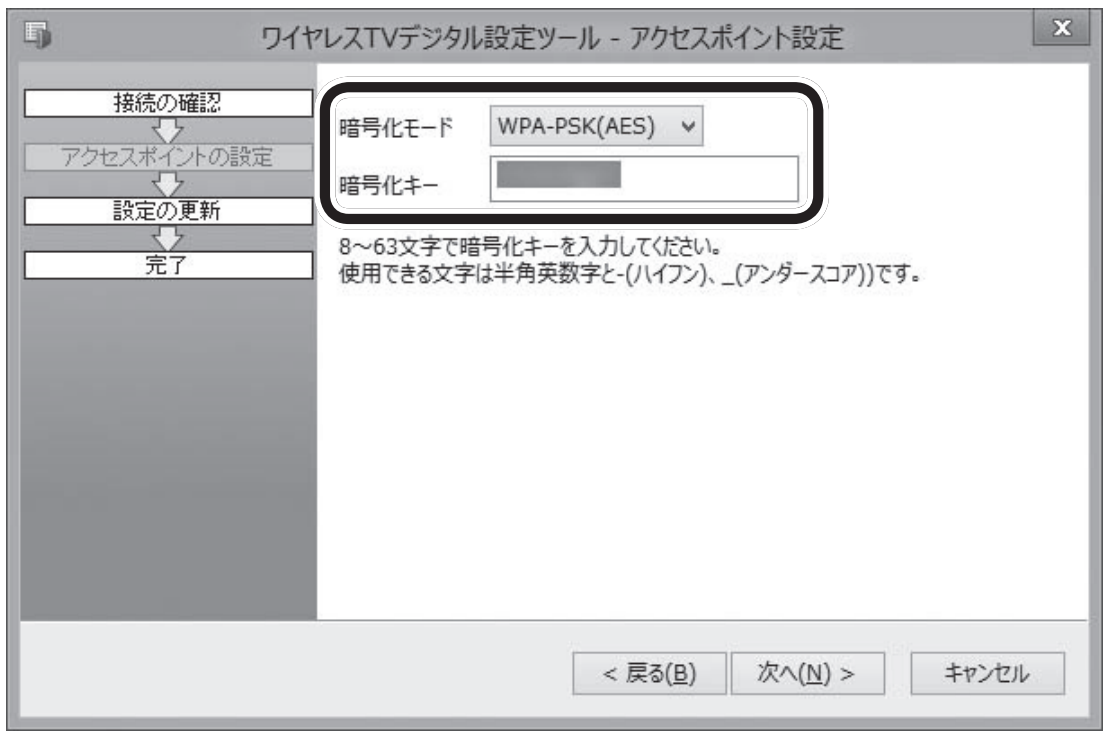

項目		出荷時の設定	初期設定 終了時の設定
暗号化モード	WEP/WPA-PSK(TKIP)/ WPA-PSK(AES)	WPA-PSK(AES)	WPA-PSK(AES)
暗号化キー(WEP 64bit、1番)		―	自動設定 (10桁の乱数)
暗号化キー(PSK)		―	自動設定 (10桁の乱数)

8 「次へ」をクリック

確認のメッセージが表示されるので、「OK」をクリックしてください。「ワイヤレスTVデジタルの更新」画面が表示されます。次の画面がでるまで、何も操作せずにお待ちください。

9 「完了」をクリック



10 「閉じる」をクリック

これで、無線LANアクセスポイントの設定は完了です。

■ アクセスポイント設定で設定を変更するときのご注意

アクセスポイント設定で設定を変更すると、ワイヤレスTVデジタルと通信できなくなる、インターネットに接続できなくなるなどの問題が起きる場合があります。ネットワークについて十分な知識のないかたは、変更をしないことをおすすめします。ここでは、各設定を変更した場合の注意事項を記載しています。

●無線機能を使用しないに設定した場合
ワイヤレスTVデジタルとLANケーブルで接続してください。無線機能を使用しない設定に変更した場合、ワイヤレスTVデジタルとLANケーブルで接続していない状態では、ワイヤレスTVデジタルとの通信ができなくなります。

●無線LANモードの変更について
無線LANモードを5GHzから2.4GHzに変更すると、映像が乱れる場合があります。これは、2.4GHzのワイヤレスLANが、ほかの無線LAN機器や電子レンジなどからの電波干渉を受けやすいためです。

●IPアドレスの変更について
IPアドレスを変更する場合、ワイヤレスTVデジタルとパソコンが同じネットワークに属するように変更してください。適切なIPアドレスが設定されていない場合、ワイヤレスTVデジタルと接続できなくなります。

●暗号化モードと暗号化キーの変更について
・暗号化モードをWEP、もしくはWPA-PSK(TKIP)に設定する場合、ワイヤレスTVデジタルのモードを「ライトモード(データ量優先)」に変更してください。
・ワイヤレスTVデジタルの暗号化モードや暗号化キーは、パソコン本体の暗号化モードおよび暗号化キーと合わせて変更してください。ワイヤレスTVデジタルとパソコンの設定の双方が正しく設定されていない場合、ワイヤレスTVデジタルと接続できなくなります。パソコンの暗号化モードと暗号化キーは次の方法で確認できます。

1. スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャームバーの「設定」-「コントロール パネル」-「ネットワークとインターネット」-「ネットワークと共有センター」の「Wi-Fi」をダブルクリック
「Wi-Fiの状態」の画面が表示されます。
2. 「ワイヤレスのプロパティ」-「セキュリティ」タブをクリック
3. 「パスワードの文字を表示する」をチェックする
表示された画面で、パソコンの暗号化モード(セキュリティの種類、暗号化の種類)と暗号化キー(ネットワーク セキュリティキー)を確認できます。

●TVモードを変更した場合
「ひかりTV」を快適に視聴いただくため、ワイヤレスTVデジタルでは、データの送信方法をマルチキャストからユニキャストに変換しています。TVモードでは、この機能を使用するかどうか選択できます。「使用しない」に変更すると、「ひかりTV」の映像が乱れて視聴できなくなることがあります。

その他、設定を変更してワイヤレスTVデジタルと接続できなくなった場合は、一度、ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻し、初期設定をやりなおしてください。

PART 11 付録

ファイアウォールの設定

ファイアウォールの設定が必要な場合は、この説明をご覧ください。

ファイアウォール機能を無効/有効にする(Windowsファイアウォール)

■ ファイアウォール機能を無効にする

1 **スタート画面で「デスクトップ」をクリックし、チャームバーの「設定」-「コントロール パネル」をクリック**

2 **「システムとセキュリティ」-「Windows ファイアウォール」をクリック**

3 **画面左の「Windows ファイアウォールの有効化または無効化」をクリック**

4 **「プライベート ネットワークの設定」と「パブリック ネットワークの設定」両方の「Windows ファイアウォールを無効にする」をクリックして◉にし、「OK」をクリック**

5 **[x]をクリックして画面を閉じる**

■ ファイアウォール機能を有効にする

「ファイアウォール機能を無効にする」の手順4で「Windows ファイアウォールを有効にする」をクリックして◉にし、「OK」をクリックします。

その他のファイアウォールソフトをお使いの場合

Windows ファイアウォール以外のファイアウォールソフトをご利用の場合は、ソフトのマニュアルやヘルプをご覧になり、操作してください。

■ ファイアウォールの設定について

ファイアウォールソフトによっては、通信を許可する設定が必要な場合があります。通信を許可するファイルについては、PART10の「セキュリティソフトを入れ換えてから問題が起こるようになった」(p.272)の通信許可ファイルをご覧ください。

PART 11 付録

ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻す


パソコンのワイヤレスTVデジタルに関連する設定の消去と、ワイヤレスTVデジタル本体の設定をご購入時の状態に戻す方法を説明します。

■ パソコンのワイヤレスTVデジタル関連の設定を消去する

1 チャームバーの「検索」-「アプリ」とクリックし、「SmartVision」の「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」をクリック

「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が起動します。

2 「設定消去」をクリック

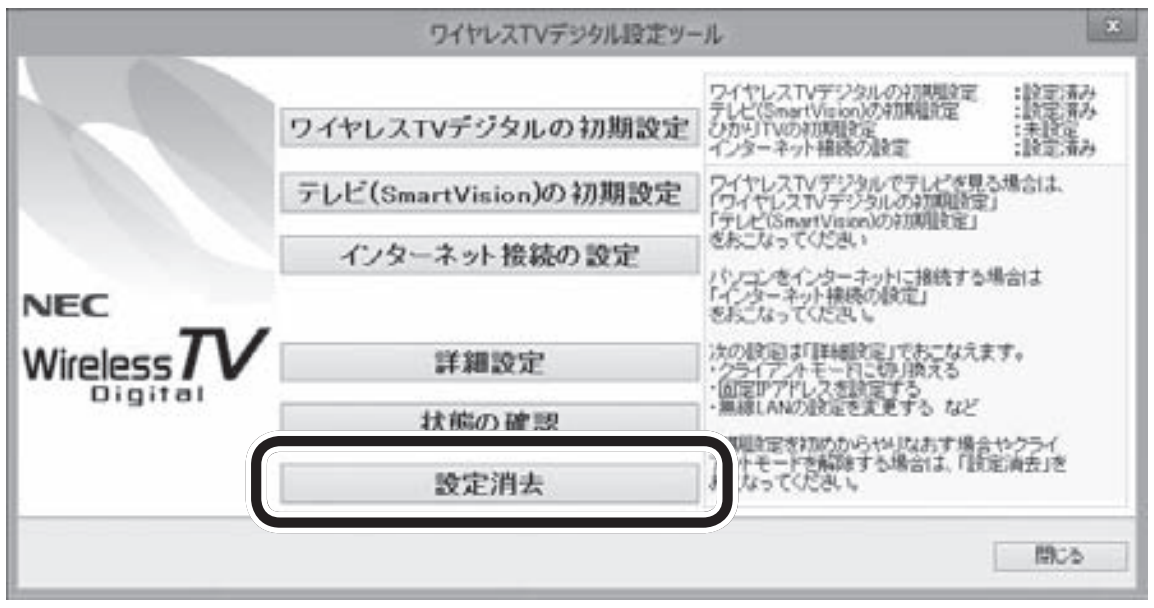

3 「次へ」をクリック

4 「はい」をクリック

5 「完了」をクリック

続いてワイヤレスTVデジタル本体の設定をご購入時の状態に戻します。

チェック

- ワイヤレスTVデジタル設定ツールは、テレビの視聴中、録画中、予約実行中、録画モード変換中、光ディスク書き込み実行中は起動できません。
- 起動についての注意が表示された場合は、「閉じる」をクリックしてください。
- パソコン本体側の設定が消去されているときは、「設定消去」をクリックできません。この場合は、次の「ワイヤレスTVデジタル本体の設定をご購入時の状態に戻す」の操作をおこなってください。

■ ワイヤレスTVデジタル本体の設定をご購入時の状態に戻す

1 ボールペンまたはつまようじを用意する

2 ワイヤレスTVデジタル本体の起動が完了したことを確認する

ワイヤレスTVデジタルの電源を入れた直後は、ワイヤレスTVデジタルをご購入時の状態に戻すことはできません。


ワイヤレスTVデジタル本体前面にある電源ランプ(⏻)が点灯していること、TVランプ(TV)が消灯していることを確認してください。

電源ランプ(⏻)が消灯しているときは、ACアダプタと電源コードを接続して、電源ランプ(⏻)が点灯･TVランプ(TV)が消灯の状態になるまで待ってください。

3 ボールペンまたはつまようじの先で、本体背面の設定消去スイッチをTVランプ(TV)が点滅するまで押す

しばらくすると、電源ランプ(⏻)が点滅し、TVランプ(TV)が消灯します。

これで、ワイヤレスTVデジタルが再起動して、設定が初期状態になります。PART1をご覧になり、もう一度ワイヤレスTVデジタルをセットアップしなおしてください。

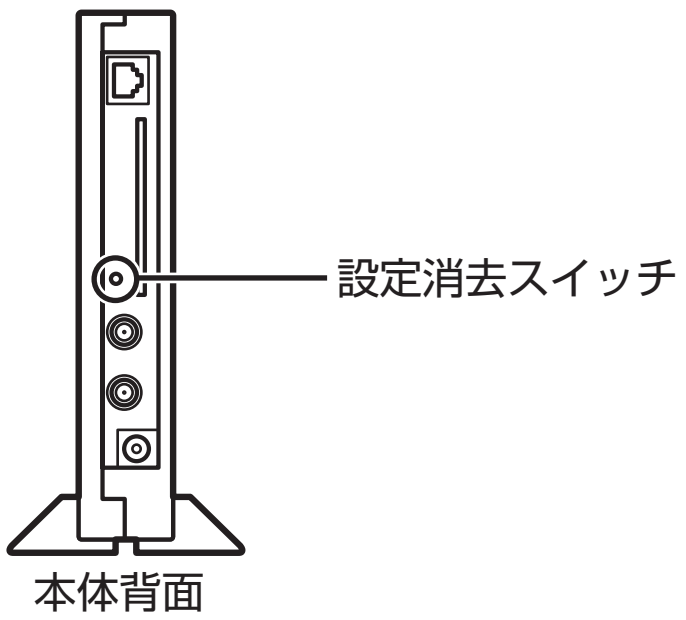

ポイント

ワイヤレスTVデジタルにACアダプタを接続して1分程度経過した状態で、電源ランプ(⏻)が点滅しTVランプ(TV)が消灯しているときは、ワイヤレスTVデジタルはご購入時の状態になっています。ここで説明している操作は不要です。

PART 11 付録

ワイヤレスTVデジタルご購入時の設定

ワイヤレスTVデジタルは、ご購入時には次のように設定されています。

●TVチューナ

項目		設定
基本設定	ポート番号	7000
	IPアドレス	192.168.179.197
	サブネットマスク	255.255.255.0
	パートナ設定	なし

●ワイヤレスLANアクセスポイント

項目		設定
無線LAN設定	無線機能	使用する
	無線LANモード	2.4GHz※1
	使用するチャネル	自動
	ネットワーク名	WT-XXXXXX※2
	ESSIDステルス機能（ESSIDの隠蔽）	使用しない
	TVモード	使用しない※3
	IPアドレスの自動取得（DHCPクライアント）	使用しない
暗号化設定	暗号化モード	WPA-PSK（AES）
	暗号化キー（WEP 64bit、1番）	―
	暗号化キー（PSK）	―

※1：初期設定完了後は、「5GHz」が設定されます（使用チャネルはW52のみ）。
※2：XXXXXXには、有線LANのMACアドレスの下6桁が表示されます。
※3：初期設定完了後は、「使用する」が設定されます。

PART 11 付録

ワイヤレスTVデジタル無線出力切換ツールについて

ワイヤレスTVデジタル無線出力切換ツールは、次の方法で使用します。


1 チャーム バーの「検索」-「アプリ」-「コンピューター」をクリック

2 次の順にダブルクリック

「Windows 8(C:)」-「Program Files(x86)」-「NEC」-「SmartVision」-「_無線出力切換ツール」

3 TVST_Set_WTVMode.exeを右クリックし、表示されたメニューで「管理者として実行」をクリック

ワイヤレスTVデジタル無線出力切換ツールが起動します。

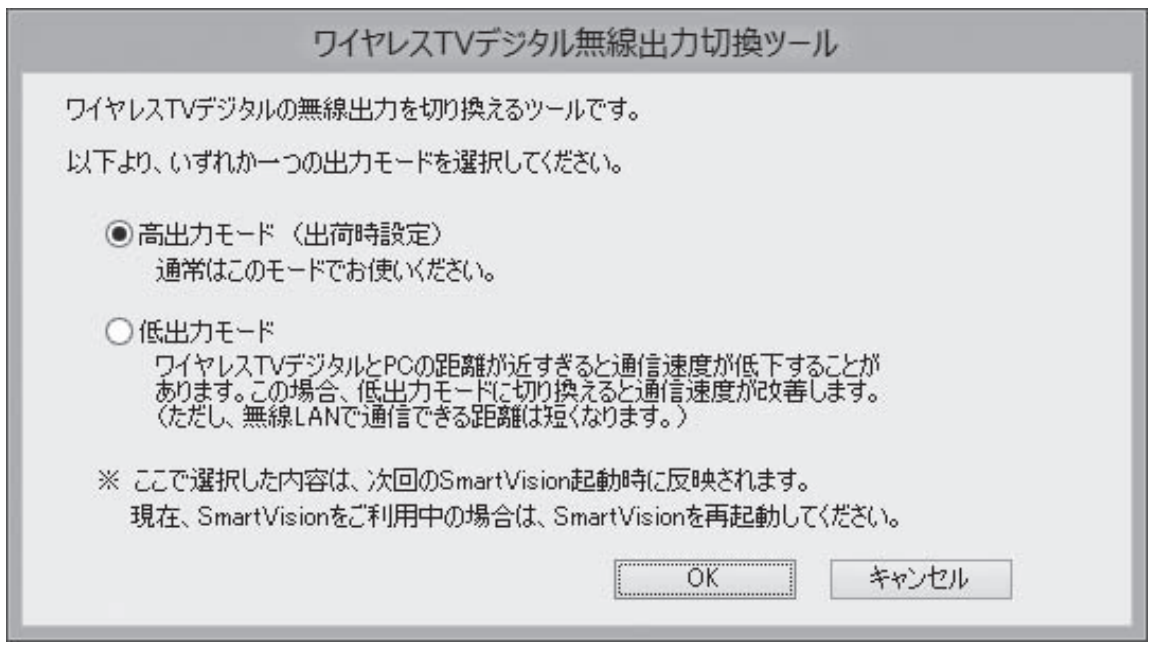

4 設定したい出力モードの◯をクリックして、◉にする

5 「OK」をクリック

> **チェック**
> 手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてください。

付録

PART 11 付録

テレビの初期設定をやりなおす場合は

ここでは初期設定のやりなおし方について説明します。引っ越ししたときやテレビ放送の周波数が変更されたときなど、必要に応じて初期設定をやりなおしてください。

テレビの初期設定をやりなおす

次の手順でテレビの初期設定をやりなおすことができます。

1 操作パネルの をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「設定 」をクリックし、「初期設定のやりなおし」をクリック

「初期設定のやりなおし」が表示されます。
以降の操作については、PART2の「テレビ初期設定をする」(p.28)の説明をご覧ください。

PART 11
付録

その他の機能・情報

SmartVisionのバージョンを確認する

SmartVisionのバージョンは、次の手順で確認できます。

1 操作パネルの をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「情報 」をクリックし、「バージョンの確認」をクリック

SmartVisionとワイヤレスTVデジタルSWのバージョンが表示されます。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.51)をご覧ください。

リモコンの設定をする

リモコンのボタンに割り当てられている機能(p.55)を変更できます。


1 リモコンの【テレビメニュー】を押す

2 「設定 」の「リモコンの設定」を選んで【決定】を押す

「リモコンの設定」画面が表示されます。

3 設定する項目を選ぶ

この部分を選んで【決定】を押し、設定する項目を選んで、もう一度【決定】を押します。

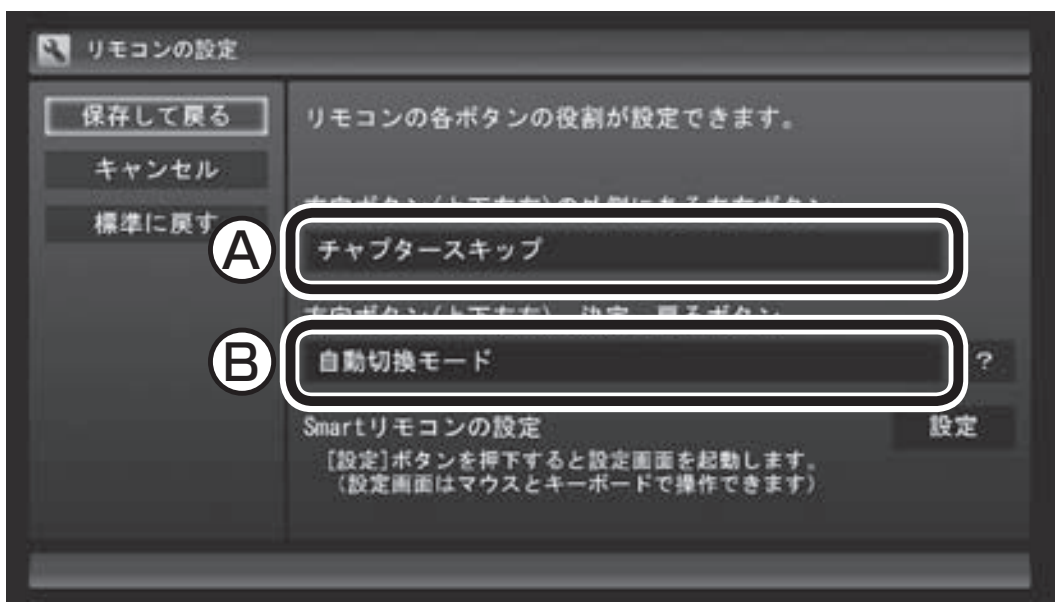

Ⓐ 外側の左右ボタン:「チャプタースキップ」(p.116)、「30秒スキップ」(p.56)
Ⓑ 上下左右／決定／戻るボタン:「自動切換モード」、「データ放送固定モード」(p.62)

付録

4 設定を変更したら、「保存して戻る」を選んで【決定】を押す

チャンネルの設定をする

ここでは、受信できる放送局をスキャンする「チャンネルスキャン」と、リモコンボタンへのチャンネルの割り当てを変更する「プリセット変更」について説明します。

■ チャンネルスキャン

新たな放送局で放送が始まったときや引っ越しをしたときは、チャンネルスキャンをおこなってください。

1 操作パネルの をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「設定 」をクリックし、「チャンネル設定」をクリック

「チャンネル設定」画面が表示されます。

3 チャンネルスキャンする放送波を選んでクリック

「地上デジタル放送のチャンネル設定」または「衛星放送(BS、CS)のチャンネル設定」画面が表示されます。

4 「チャンネルスキャン」をクリック

チャンネルスキャン画面が表示されます。

5 必要な項目を設定し、「次へ」をクリック

チャンネルスキャンが始まります。

6 「チャンネルスキャン」が完了したら、「次へ」をクリック

7 「戻る」をクリック

8 「戻る」をクリック

これでチャンネルスキャンは完了です。

ポイント

- お住まいの「都道府県」を選んでください。
- 「スキャン方法」と「スキャン範囲」についてはヘルプをご覧ください。ヘルプは「?」をクリックすると表示されます。
- 「再スキャン」で受信状況が改善しないときは、「初期スキャン」をおこなってください。

■ リモコンボタンのプリセット変更

1 操作パネルの をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「設定」をクリックし、「チャンネル設定」をクリック

「チャンネル設定」画面が表示されます。

3 リモコンボタンの割り当てを変更したい放送波をクリック

「地上デジタル放送のチャンネル設定」または「衛星放送(BS、CS)のチャンネル設定」画面が表示されます。

4 「プリセット変更」をクリック

「プリセット設定」画面が表示されます。

5 変更したいプリセットボタンをクリック

6 チャンネルのプルダウンメニューから設定するチャンネルを選んで、「登録」をクリック

7 「OK」をクリック

8 「戻る」をクリック

9 「戻る」をクリック

テレビを視聴するときの年齢制限を設定する

年齢による視聴制限を設定できます(パレンタル設定)。設定した年齢未満の視聴者を対象としていないテレビ番組は、SmartVisionで視聴できなくなります。

1 操作パネルのをクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「設定」をクリックし、「パレンタル設定」をクリック

「パレンタル設定」画面が表示されます。

年齢制限が設定されていないときは:

「暗証番号」と「視聴最小年齢」に「(未設定)」と表示されています。手順3に進んで、まず暗証番号を設定してください。

すでに年齢制限が設定されているときは:

「暗証番号」に「****」と表示されています。手順8に進んでください。

3 「暗証番号」をクリック

暗証番号の設定画面が表示されます。

4 「暗証番号」にキーボードで4桁の暗証番号を入力する

5 「確認用」の入力欄をクリックし、同じ暗証番号をもう一度入力する

6 「設定」をクリック

「暗証番号を設定しました。」と表示されます。

7 「閉じる」をクリック

8 「視聴最小年齢」をクリック

暗証番号を入力する画面が表示されます。

9 キーボードで4桁の暗証番号を入力する

10 「設定」をクリック

「視聴最小年齢」のメニューが表示されます。

11 設定する「視聴最小年齢」をクリック

12 「保存して戻る」をクリック

これで年齢による視聴制限の設定(パレンタル設定)は完了です。

ポイント

暗証番号を変更するときは、「パレンタル設定」画面で「暗証番号」をクリックし、現在の暗証番号を入力して「変更」をクリックしてください。続いて手順4〜7の操作で暗証番号を設定しなおしてください。

ポイント

年齢による視聴制限を解除するときは暗証番号を削除してください。「パレンタル設定」画面で「暗証番号」をクリックし、現在の暗証番号を入力して「削除」をクリックしてください。削除済みのメッセージが表示されたら「閉じる」をクリックしてください。

ハードディスクの空き容量の制限値を変更する

SmartVisionでは、ハードディスクの空き容量が設定した値を下回ると録画を停止します。空き容量の設定は次の手順で変更できます。

1 マウス専用画面(ノーマルモードまたはアドバンストモード)で(設定)をクリック

「設定ウィンドウ」が表示されます。

2 左側の「録画/再生/予約」をクリックし、「録画/タイムシフト」タブをクリック

3 「録画の自動停止」で、録画を自動停止するハードディスクの空き容量(制限値)を設定する

40〜4000MBの範囲で設定できます。

4 「OK」をクリック

データ放送の地域情報の設定について

データ放送で表示される天気予報など、お住まいの地域に関する情報は、SmartVisionに登録された郵便番号を元に取得されます。
データ放送の地域情報の設定を変更するには、テレビメニューの「設定」-「データ放送の設定」で情報を表示させたい地域の郵便番号を入力してください。

テレビをすばやく起動するための設定について

パソコンが省電力状態(スリープや休止状態)のときにSmartVisionの起動時間を早くすることができます。
テレビメニューの「設定」-「テレビ優先モードの設定」で、テレビ優先モードの設定を「有効」にしてください。
なお、この設定が「有効」になっているときは、SmartVisionを起動していなくても一定のメモリ量を使用します。

ポイント


ご購入時はこの設定が「有効」になっています。

全画面表示のときの画面の表示方法を変える


画面サイズが4:3の比率になっている放送では、画面の表示方法を変更することができます。
画面の表示方法は、次の3つから選べます。

表示方法	説　明
ノーマル	4:3表示の画面で表示されます。画面の左右が黒く表示されます。
ワイド(フル)	4:3表示の画面を16:9に拡大して表示します。
ズーム	縦横比を保ったまま4:3画面を16:9に拡大します。画面の上下が切れた状態で表示されます。


ノーマル



ズーム



ワイド(フル)



画面を右クリックし、サブメニューの「ワイド切換」をクリックして、画面の表示方法を選んでください。

チェック

- デジタル放送では、番組の画面サイズが4:3の比率に見えても、実際には16:9の比率で放送されていることがあります。その場合は、サブメニューに「ワイド切換」が表示されません。
- 画面サイズが16:9の比率になっている放送は、フルスクリーンモードでは常に正しい比率で画面いっぱいに表示されます。なお、パソコンの画面の比率が16:9以外(16:10など)のモデルでは、画面の上下に黒い部分が表示されます。
- このテレビ機能を、営利目的または公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテル等の公の施設に設置した場合、ズーム、ワイド表示機能を利用して、画面のフレーム表示や圧縮、引き伸ばし表示等をおこなわないでください。著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがあります。
- 全画面表示ではないとき(ウィンドウ表示のとき)、サブメニューに「ワイド切換」が表示されません。

BS･110度CSデジタル放送の有料放送の受信契約方法について

このパソコンはモデム機能を搭載していないため、電話回線を利用した有料放送の受信契約をテレビの画面からおこなうことができません。
ここでは、受信契約の申し込みをおこなう場合のお問い合わせ先について記載します。

名称	URL	お問い合わせ先
WOWOW [BS9ch]	http://www.wowow.co.jp	0120-580-807 (PHS、IP電話の方は045-683-8080) 受付時間　9:00～20:00(年中無休)
スター･チャンネル HV [BS10ch]	http://www.star-ch.jp	0570-013-111 (PHS、IP電話のお客様は045-650-4724) 受付時間　10:00～18:00 なお、スター･チャンネル HVの加入申込みは下記のスカパー！へお問い合わせください。
スカパー！	http://www.e2sptv.jp/	0570-039-888 (PHS、IP電話のお客様は03-4334-7777) 受付時間　10:00～20:00 (年中無休)

PART

12

ひかりTVについて

このPARTでは、ブロードバンド映像サービス「ひかりTV」の概要と、「ひかりTV」を視聴するための準備について説明します。また、基本的な使い方について、簡単にご紹介しています。

PART 12
ひかりTVについて

「ひかりTV」のマニュアルについて

このPARTで説明していること

ここでは、ひかりTVとはどんなサービスか、また、ひかりTVを楽しむために必要な契約やパソコンの設定方法などについて説明しています。あわせて、基本的な操作方法について簡単にご紹介しています。
まず、このPARTをご覧になり、視聴の準備をおこなってください。
ひかりTVの使い方について詳しくは、PDFマニュアル『ひかりTVを楽しむ本』をご覧ください。

『ひかりTVを楽しむ本』について

ひかりTVでテレビやビデオサービスを楽しむための詳しい方法は、PDFマニュアル『ひかりTVを楽しむ本』に記載されています。
PDFマニュアル『ひかりTVを楽しむ本』は、121ware.comからダウンロードできます。詳しくは、「SmartVision」(「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 94192220 で検索)をご覧ください。
インターネットエクスプローラーに次のURLを入力して、ダウンロード用のページを表示させることもできます。
http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201302/etv/v1/mst/853_811064_280_a.pdf

> ポイント
>
> このPARTおよびPDFマニュアル『ひかりTVを楽しむ本』では、「ひかりTV」と区別するため、従来の放送波(電波)を使ったテレビを「従来のテレビ」と表記しています。


PART 12
ひかりTVについて

ひかりTVとは

ひかりTVは、光回線を利用した映像サービス(多チャンネル放送、ビデオ・オン・デマンド)です。
SmartVisionを使うと、従来のテレビの視聴に加えて、ひかりTVの視聴ができるようになります。

ひかりTVとは

光回線(NTT東日本、またはNTT西日本のフレッツ光)を利用して多チャンネル放送やビデオなどが楽しめる、NTTぷららが提供する有料のブロードバンド映像サービスです。
ひかりTVでは、専門チャンネルのテレビプログラムを見ることができる「テレビサービス」や、映画・ドラマをレンタルビデオ感覚で好きなときに見ることができる「ビデオサービス」(ビデオ・オン・デマンド)などを楽しめます。
「ひかりTVホーム」で情報を入手することができます。

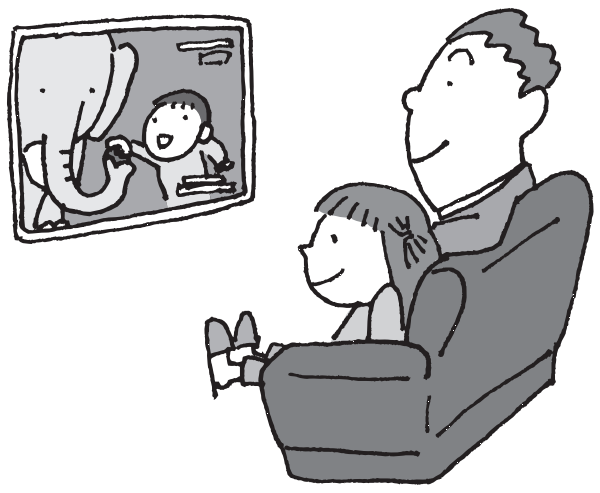

ポイント

- ●このパソコンはひかりTVを録画することはできません。
- ●このパソコンはひかりTVの提供する地上デジタル放送IP再送信サービスはご利用いただけません。
- ●このパソコンはひかりTVの番組を視聴予約できません。

PART 12 ひかりTVについて

こんな準備が必要です

回線の準備とひかりTVのテレビ初期設定が終わっているかたはすぐにひかりTVを見ることができます。
終わっていないかたは次の説明を読んで準備をしてください。

接続と設定は済んでいますか？

ひかりTVを見るには、まずパソコンを使う準備(ケーブル類の接続、セットアップ作業)をする必要があります。まだ終わっていないかたは、『ユーザーズマニュアル』をご覧になり、準備をしてください。
パソコンを使う準備ができたら、次にひかりTVを見るための準備をします。

■ 接続と設定について

●はじめてインターネットに接続するかたは
プロバイダ(インターネット接続事業者)と契約する際、NTT東日本・NTT西日本の「フレッツ光」のコースを選択してください。
プロバイダとの契約について詳しくは、各プロバイダにお問い合わせください。

●契約が必要なサービスについて
ひかりTVを視聴する場合は、NTT東日本またはNTT西日本のフレッツ光によるブロードバンド回線との接続と、ひかりTVサービスの契約が必要です。
ブロードバンド回線の契約は、プロバイダとの契約に含まれている場合があります。ご利用の回線事業者が不明の場合には、プロバイダとの契約内容をご確認ください。
回線やサービスについて詳しくは「回線とサービスの準備」(p.330)をご覧ください。

ポイント

ひかりTVを視聴するときは、アンテナケーブルやB-CASカードは不要です。従来のテレビを視聴するときは必要です。

●ワイヤレスTVデジタルの初期設定について
ひかりTVを視聴するにはワイヤレスTVデジタルの初期設定と、インターネット接続の設定が必要です。このマニュアルのPART1～PART3をご覧になり、ワイヤレスTVデジタルの設定をしてください。

●回線終端装置(ONU)やルータとの接続について
・ワイヤレスTVデジタルを、回線終端装置(ONU)やルータに有線(LANケーブル)で接続し、ワイヤレスTVデジタルとパソコンはワイヤレスLANで接続します。
・ルータをお使いになる場合は、IPv6対応のルータ(IPv6パススルー機能もしくはIPv6ブリッジ機能などを持つルータ)をご用意ください。お使いのルータのIPv6対応状況や設定方法について詳しくは、ルータのマニュアル、または、プロバイダから入手した説明書や資料をご覧ください。

参 照

→「ワイヤレスLAN(無線LAN)について」
▶「ソフト＆サポートナビゲーター」▶検索番号 93100110 で検索

■ ひかりTVを見るまでの流れ

ひかりTVを見るまでの流れは次のとおりです。

回線の準備（契約と事前登録の確認）をする

ひかりTVを視聴する場合は、NTT東日本またはNTT西日本のフレッツ光によるブロードバンド回線との接続と、ひかりTVのサービスの契約が必要です。
「回線とサービスの準備」（p.330）をご覧ください。

⇩

パソコンをブロードバンド回線（光回線）に接続する

「PART1 ワイヤレスTVデジタルを設置する」（p.1）、「PART2 ワイヤレスTVデジタルの初期設定」（p.23）、「PART3 インターネットに接続する」（p.39）をご覧ください。

⇩

テレビ初期設定（チャンネルや番組表の設定）をする

サービス事業者の設定や、チャンネルや地域などの設定をおこないます。
「テレビ初期設定（ひかりTV）をする」（p.332）をご覧ください。

回線とサービスの準備

ひかりTVでは、サービスの受信にBフレッツなどのブロードバンド回線を使用します。そのため、ひかりTVを利用するには、事前に回線の準備とひかりTVのサービスの契約が必要です。
次の回線とサービスが利用できます。

●回線

・FTTH(光回線):NTT東日本またはNTT西日本「フレッツ光」

詳しくは、次のホームページをご覧ください。
・NTT東日本フレッツ公式 (http://flets.com/)
・NTT西日本フレッツ公式 (http://flets-w.com/)
・NTTぷらら ひかりTV (http://www.hikaritv.net/)

> **チェック**
>
> NTT東日本では「Bフレッツ」や「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ、マンションタイプ」などの契約が必要です。NTT西日本では「フレッツ・光プレミアム」や「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ、マンションタイプ」、または「Bフレッツ」と「フレッツ・v6アプリ」などの光回線が必要となります。各回線エリアの提供エリアであることをご確認ください。NTT西日本「Bフレッツ」ご利用のお客様は、フレッツ・v6アプリの契約が必要です(2012年2月現在)。

●サービス

・NTTぷらら「ひかりTV」

詳しくは、次のホームページをご覧ください。
・NTTぷらら ひかりTV (http://www.hikaritv.net/)

お問い合わせ
「ひかりTVカスタマーセンター」

携帯・PHS OK **0120-001144**
※おかけ間違いのないように、番号をよくご確認ください。

●営業時間 10:00~19:00(年中無休)

■ ご注意

ひかりTVをご覧になるためには、別途契約が必要です。
ひかりTVのお申し込み、ご利用は個人のお客様にかぎります。
お客様のご利用環境やネットワークの混雑状況により、サービスをご利用できない場合があります。

事前登録の確認

ひかりTVをご利用になるためには、あらかじめ前記の回線とサービスを契約してください。
契約が完了すると次の情報が書面で送られてきます。
※実際の書面とは記載の形式が異なる場合があります。

●「お客様ID」または「Sub No.」または「回線ID」
次のいずれかに記載されています。

・NTT東日本
「開通のご案内」


開通のご案内

・NTT西日本
「お申込内容のご案内」


NTT西日本

NTT東日本もしくはNTT西日本より、回線お申し込み時に送付されます。

●「エントリーコード」
次のいずれかに記載されています。

・NTTぷらら
「ひかりTV会員登録証」


ひかりTV
重要書類
ひかりTV会員登録証

・NTTコミュニケーションズ
「ひかりTV<お申込内容のご案内>」


ひかりTV
<お申込内容のご案内>

・ひかりTVのサービスをプロバイダにお申し込みいただいている場合
お申し込みのプロバイダから入手いただいている、ひかりTVのお申し込み内容のご案内の書面にエントリーコードが記載されています。

これらは、ひかりTVのユーザー登録をおこなうために必要な情報です。登録の操作を始める前に、必要な情報がそろっているかどうか確認してください。

PART 12 ひかりTVについて


ひかりTVの設定をおこなう

ひかりTVを視聴するために、SmartVisionをセットアップします。

ひかりTVの設定をおこなう前に、従来のテレビの初期設定（ワイヤレスTVデジタルの初期設定）やインターネットへの接続設定をすませてください。詳しくは、このマニュアルのPART1〜PART3をご覧ください。

テレビ初期設定（ひかりTV）をする

テレビ初期設定の操作はリモコンの【矢印】と【決定】を押しておこないます。

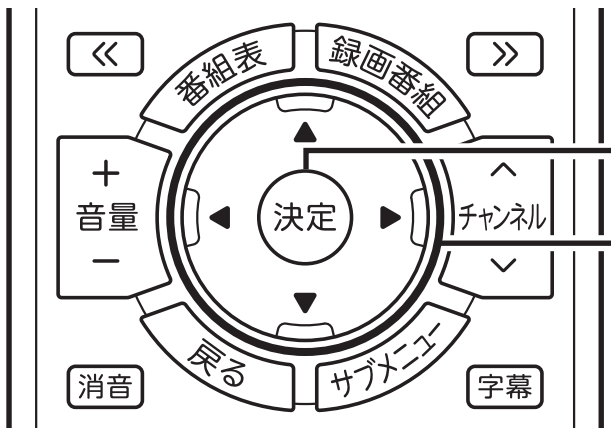

■ 操作の前に

操作を始める前に、次の情報がそろっているかどうか、あらためてご確認ください。

●「お客様ID」または「Sub No.」または「回線ID」
次のいずれかに記載されています。
・NTT東日本「開通のご案内」
・NTT西日本「お申込内容のご案内」

●「エントリーコード」
次のいずれかに記載されています。
・NTTぷらら「ひかりTV会員登録証」
・NTTコミュニケーションズ
「ひかりTV<お申込内容のご案内>」
・プロバイダから入手いただいているひかりTVのお申し込み内容のご案内の書面

なお、テレビ初期設定は、次の2つに分かれています。
1. ひかりTVへのユーザー登録
2. 居住地の登録やチャンネルの設定

チェック

●セットアップを始める前に、リモコンに乾電池を入れておいてください。
●テレビ初期設定を中止するときは、「キャンセル」を選んで【決定】を押してください。なお、中止したときは、それまでに設定した内容は保存されません。
●内蔵ドライブアクセスランプが点滅しているときは、パソコンの設定中です。次の画面が表示されるまで何も操作せずに待ってください。

参照

リモコンの準備および使用範囲について→
『ユーザーズマニュアル』の「準備・基本編」第3章の「リモコン」

1つめの設定（ユーザー登録）の操作を終えた後、ひかりTV側の登録がおこなわれます（このとき、お客様側での操作はありません）。ひかりTV側の登録が終わってから2つめの設定を始める必要があるため、1つめの設定の操作が終わってから、2つめの操作を始めるまでに、NTT東日本の場合は1時間程度、NTT西日本の場合は最大24時間お待ちいただく必要があります。ご注意ください。

■ テレビ初期設定（ユーザー登録）

はじめに、ひかりTVのユーザー登録をおこないます。

1 リモコンの【テレビメニュー】を押す

テレビメニューが表示されます。

2 「ひかりTV」の「ひかりTV視聴」を選んで、【決定】を押す

ひかりTVの「テレビ初期設定」が表示されます。


次のようなメッセージが表示されることがあります。メッセージを確認して、マウスで操作してください。

- 「ワイヤレスTVデジタルの初期設定をしてください。」と表示された場合は、「閉じる」をクリックすると、「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が自動的に起動します。PART2の「ワイヤレスTVデジタルをセットアップする」(p.26)をご覧になり、ワイヤレスTVデジタルの初期設定をしてください。
- 「インターネット接続の設定をしてください。」と表示された場合は、インターネット接続の設定が必要です。「PART3 インターネットに接続する」(p.39)をご覧になり、インターネット接続の設定をしてください。
- 「ワイヤレスTVデジタルと接続していません。（エラーコード　Nxxxx）」など、エラーコードを含むメッセージが表示された場合は、PART10の「ワイヤレスTVデジタルとうまく通信できないとき」(p.255)をご覧になり、対処方法を確認してください。
- 「起動に必要な情報が取得できませんでした。ネットワーク環境をご確認の上、パソコンを再起動してください。」と表示されたときは、メッセージにしたがって再起動してください。再起動を繰り返してもおなじメッセージが表示されるときは、PDFマニュアル『ひかりTVを楽しむ本』PART2の「SmartVision起動時（または「ひかりTV」のテレビ初期設定時）に、「起動に必要な情報が取得できませんでした。ネットワーク環境をご確認の上、パソコンを再起動してください。」というメッセージが表示された」をご覧になり、ネットワーク設定を変更してください。

ポイント

実際に表示される画面とは、一部異なる場合があります。

3 「ユーザー登録」を選んで【決定】を押す

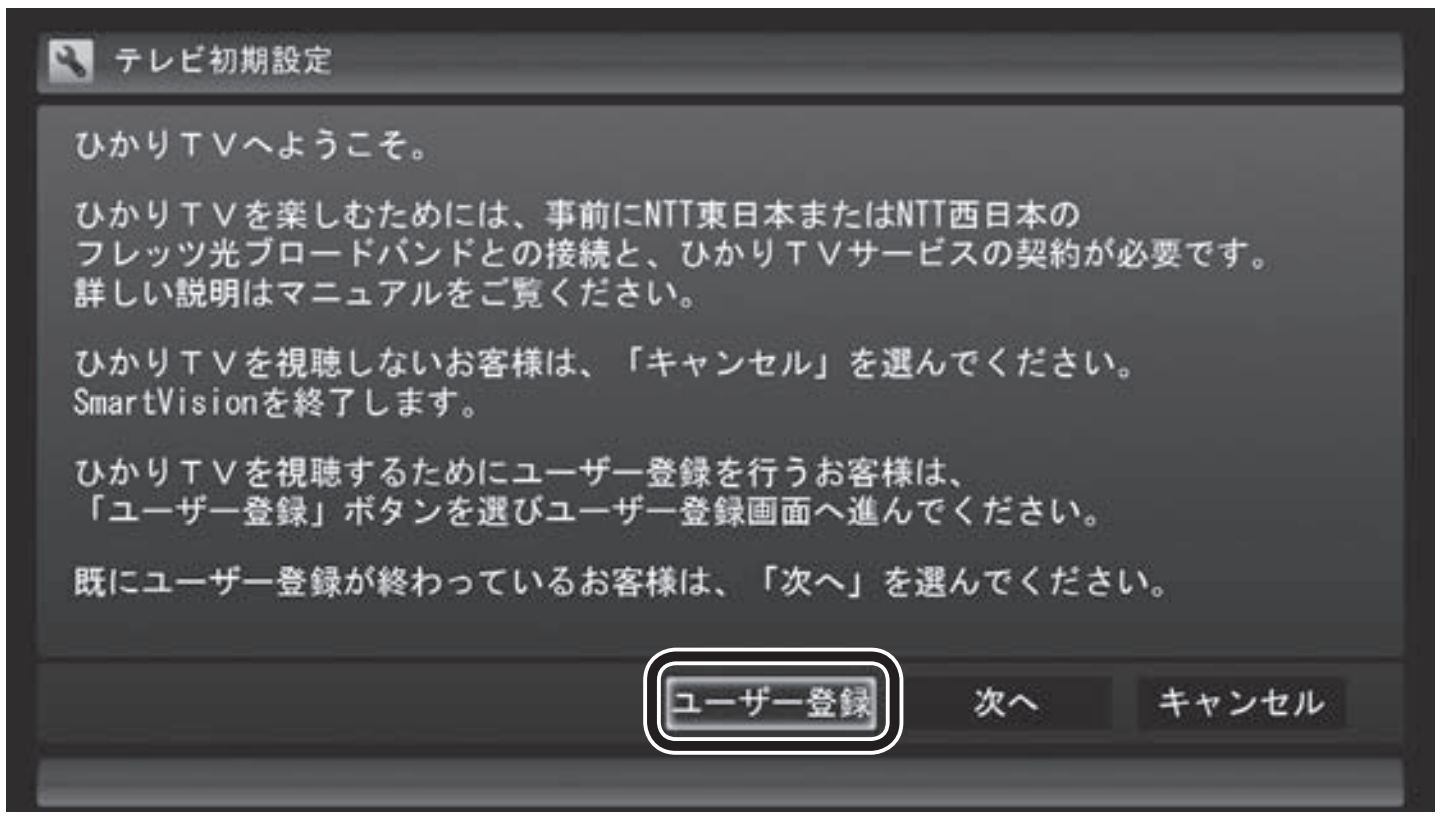


「ようこそ「ひかりTV」へ」と表示されます。

4 「登録設定する」を選んで【決定】を押す



これまでに「ひかりTV」の体験版をご利用されたことがある場合は、「登録設定の確認」画面が表示されます。ご利用されたことがない場合は、「エントリーコードの入力」画面が表示されますので、手順6に進んでください。

5 「はい」を選んで【決定】を押す

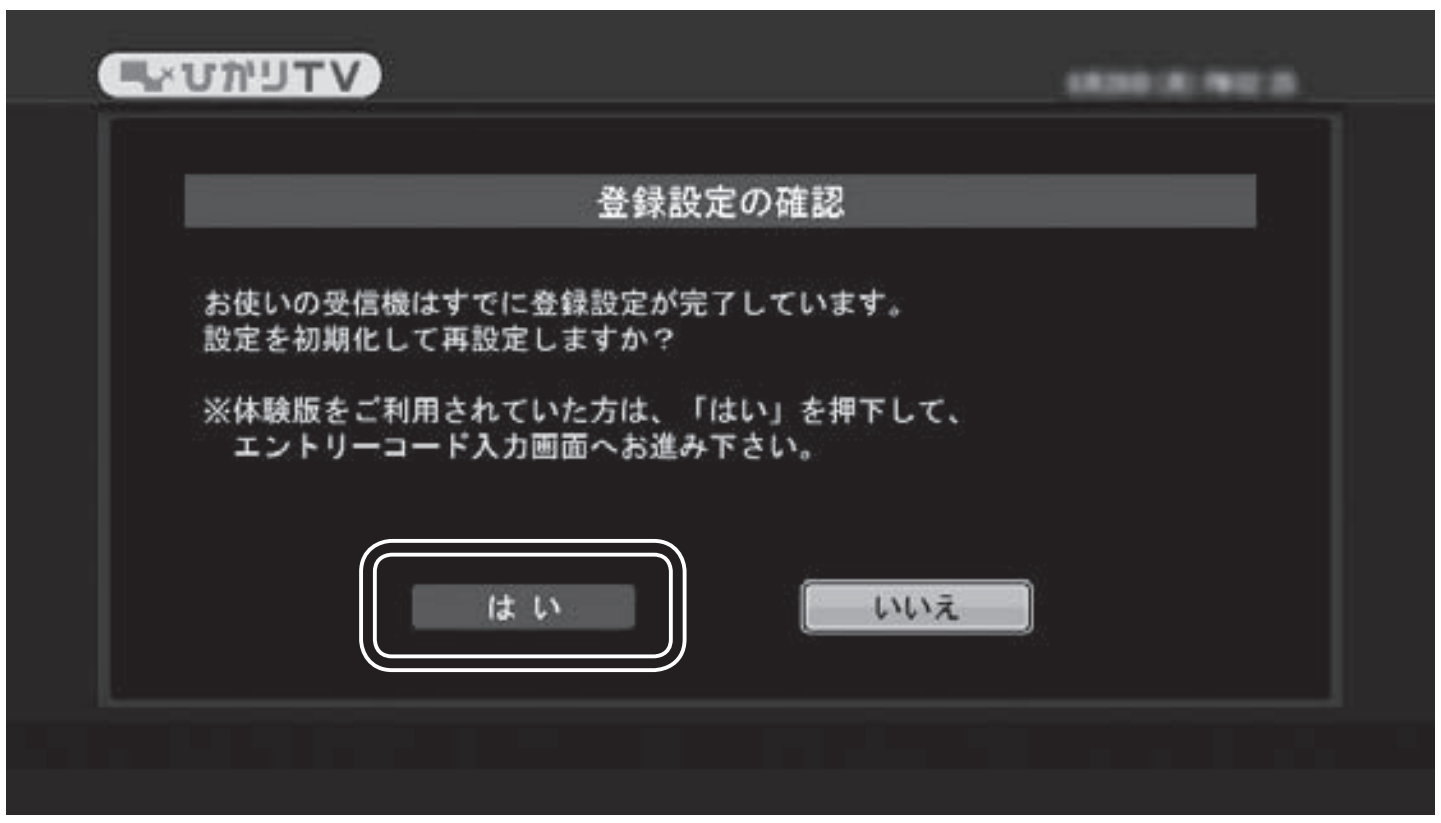

「エントリーコード」の入力画面が表示されます。

チェック

ご購入後にはじめて設定するときは、ここで必ず「ユーザー登録」を選んで「テレビ初期設定(ユーザー登録)」を完了してください。ユーザー登録をする前に、次の「テレビ初期設定(居住地やチャンネルの設定)」(p.337)を完了してしまうと、ここに記載した手順ではひかりTVへのユーザー登録ができなくなります。ユーザー登録が完了しないと、ひかりTVを楽しむことができません。

万が一、先に「テレビ初期設定(居住地やチャンネルの設定)」の操作をしてしまったときは、PDFマニュアル『ひかりTVを楽しむ本』のPART3の「ひかりTVホーム画面でユーザー登録する」に記載された手順で、ユーザー登録をしてください。

チェック

「ようこそ「ひかりTV」へ」の画面が表示されないときは、次の2点についてご確認ください。

- 契約しているブロードバンド回線がNTT東日本またはNTT西日本の光回線であること(p.330)。
- ルータを使用している場合は、ルータがIPv6対応であること。およびルータのIPv6機能(IPv6パススルー機能やIPv6ブリッジ機能)の設定がオンになっていること。

6 エントリーコードを入力する

①リモコンの数字ボタンでエントリーコード（16 桁）を入力する
②入力が完了したら、「入力決定」を選んで【決定】を押す




回線登録の画面が表示されます。

7 「お客様ID」または「Sub No.」または「回線ID」を入力する

①リモコンの数字ボタンで次のいずれかを入力する

- 画面上に「COP」と表示された場合、書面上の「COP」の後の 8 桁の番号
- 画面上に「S」と表示された場合、書面上の「S」の後の 10 桁の番号
- 画面上に「CAF」と表示された場合、書面上の「CAF」の後の 10 桁の番号

②入力が完了したら、「設定」を選んで【決定】を押す

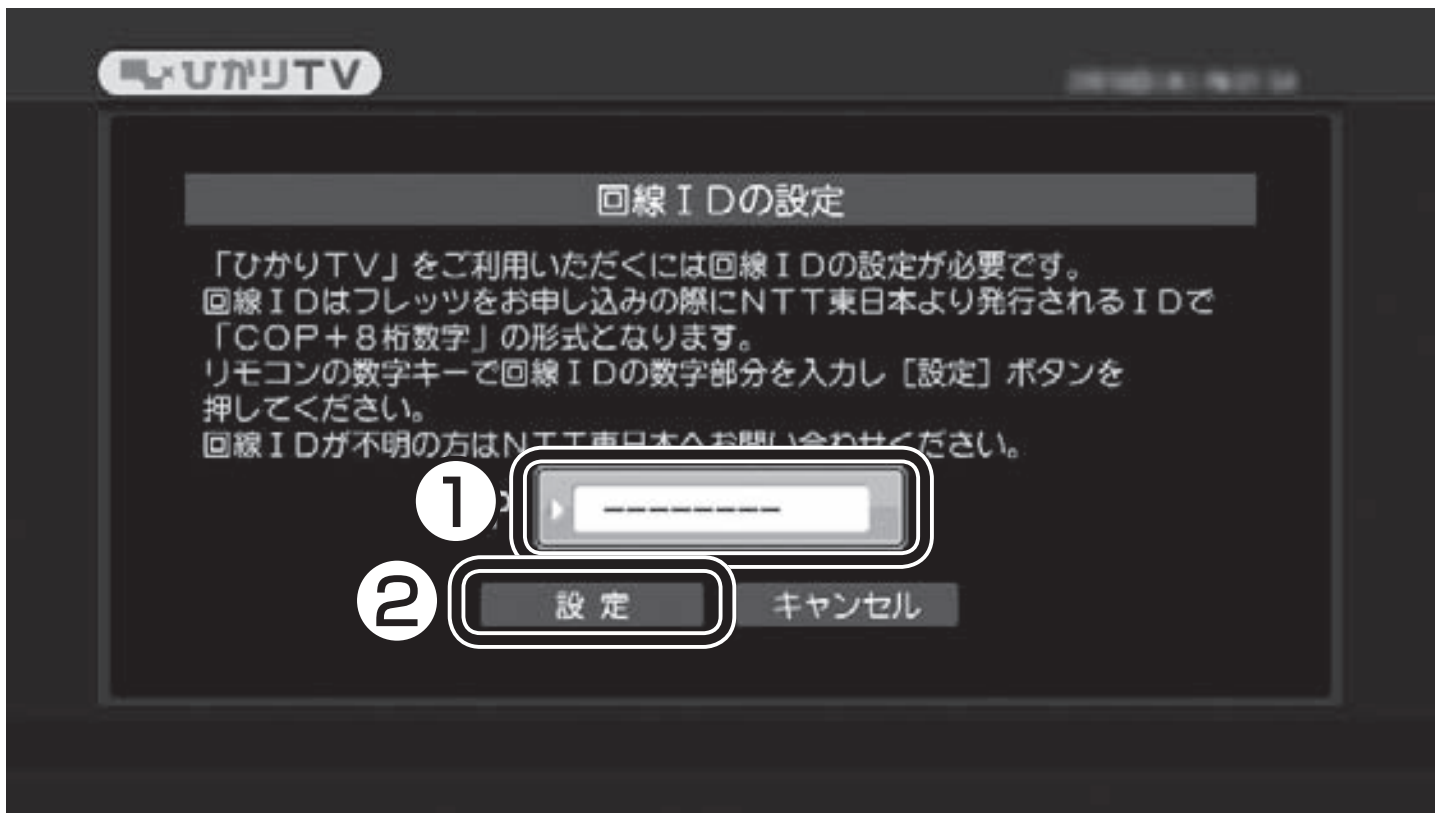

画面は「COP＋8桁」の入力例です。


ポイント

入力を間違えたときは、リモコンの【戻る】を押してください。【戻る】を押すごとに1文字ずつ削除されます。

ポイント


入力を間違えたときは、リモコンの【戻る】を押してください。【戻る】を押すごとに1文字ずつ削除されます。

登録作業が正常に完了すると、次のような画面(ひかりTVホーム画面)が表示されます。

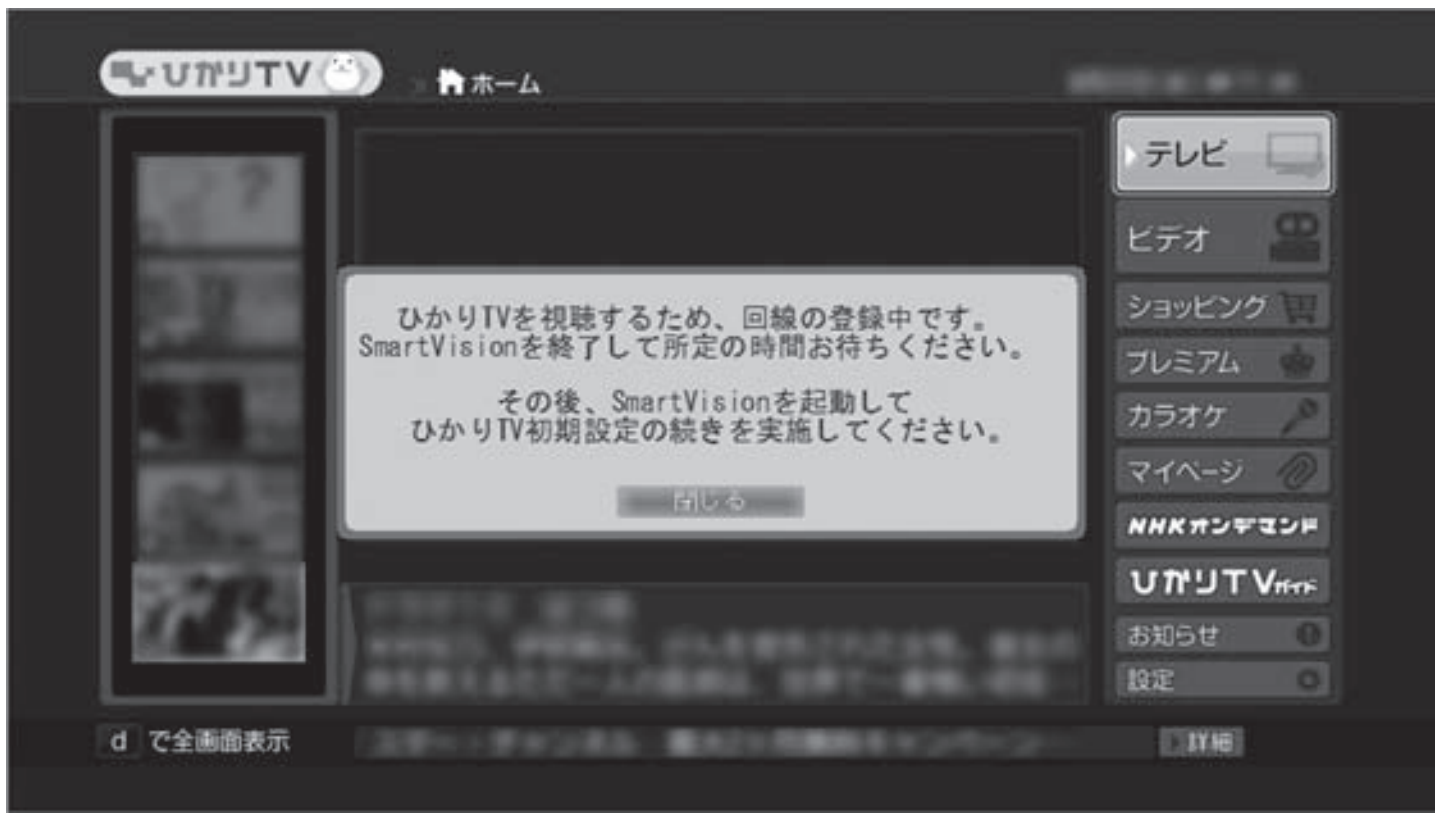

8 【決定】を押す

次の画面が表示されます。

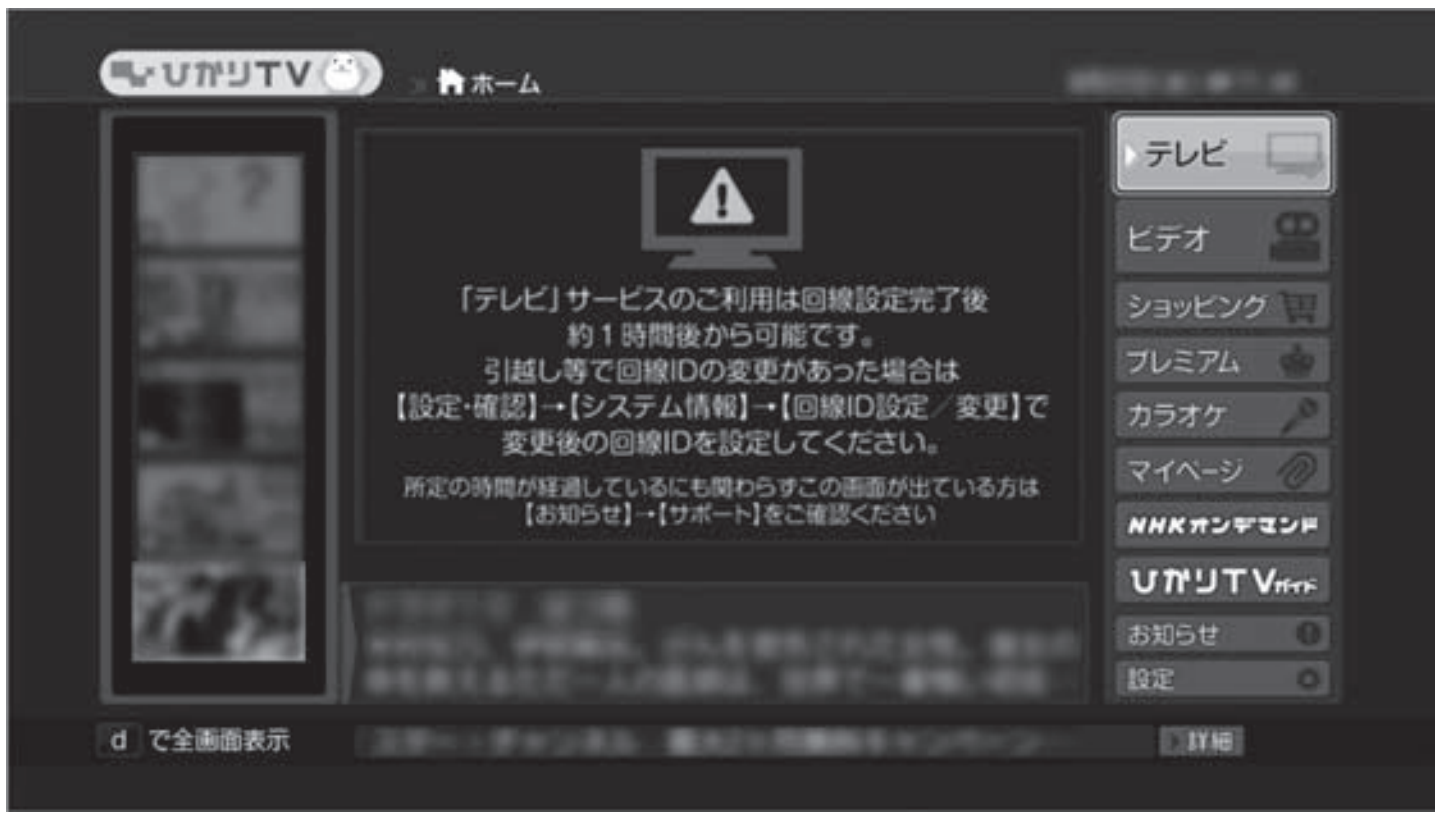

ひかりTVのテレビ番組を視聴するためには、次の「テレビ初期設定(居住地やチャンネルの設定)」をおこなう必要があります。
ただし、この設定(ひかりTVチャンネルの検索)をおこなうためには、ひかりTV側の登録が完了するまでお待ちいただく必要があります。

NTT東日本Bフレッツの場合:1時間程度で登録が完了します。

NTT東日本フレッツ光ネクストの場合:1時間程度で登録が完了します。

NTT西日本フレッツ光プレミアムの場合:24時間以内に登録が完了します。

NTT西日本フレッツ光ネクストの場合:1時間程度で登録が完了します。

表示された内容を確認して【テレビ】を押し、ひかりTVの「テレビ初期設定(ユーザー登録)」を終了します。

その後、上記の時間お待ちいただいてから、次の「テレビ初期設定(居住地やチャンネルの設定)」に進んでください。
なお、ひかりTVのビデオサービスは、すぐご利用いただけます。

ポイント

ホーム画面が表示されてから操作できるようになるまで数分かかることがあります。

■ テレビ初期設定（居住地やチャンネルの設定）


1 リモコンの【テレビメニュー】を押す

テレビメニューが表示されます。


2 「ひかりTV」の「ひかりTV視聴」を選んで、【決定】を押す

ひかりTVの「テレビ初期設定」が表示されます。

3 「次へ」を選んで【決定】を押す

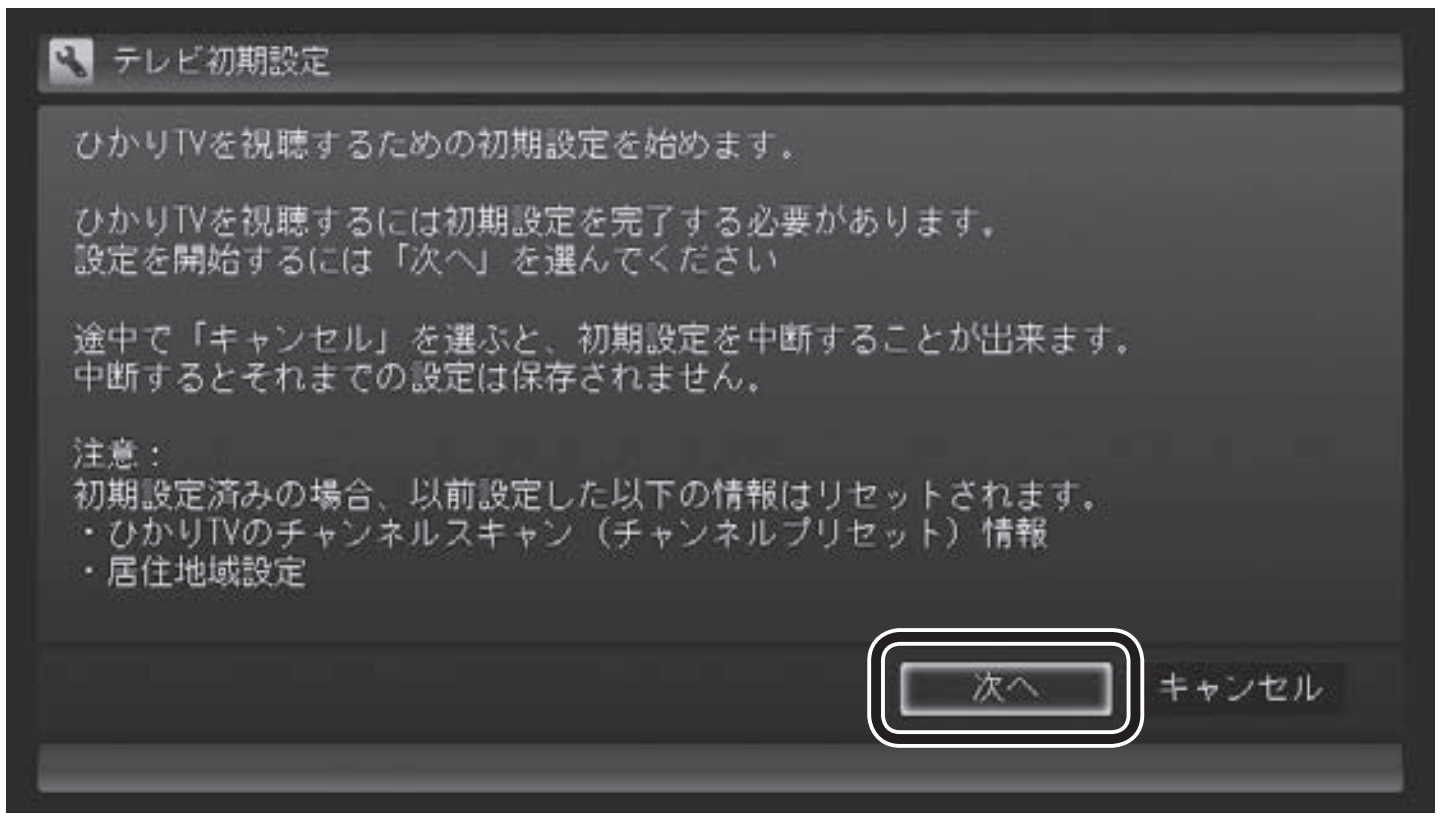

4 「次へ」を選んで【決定】を押す

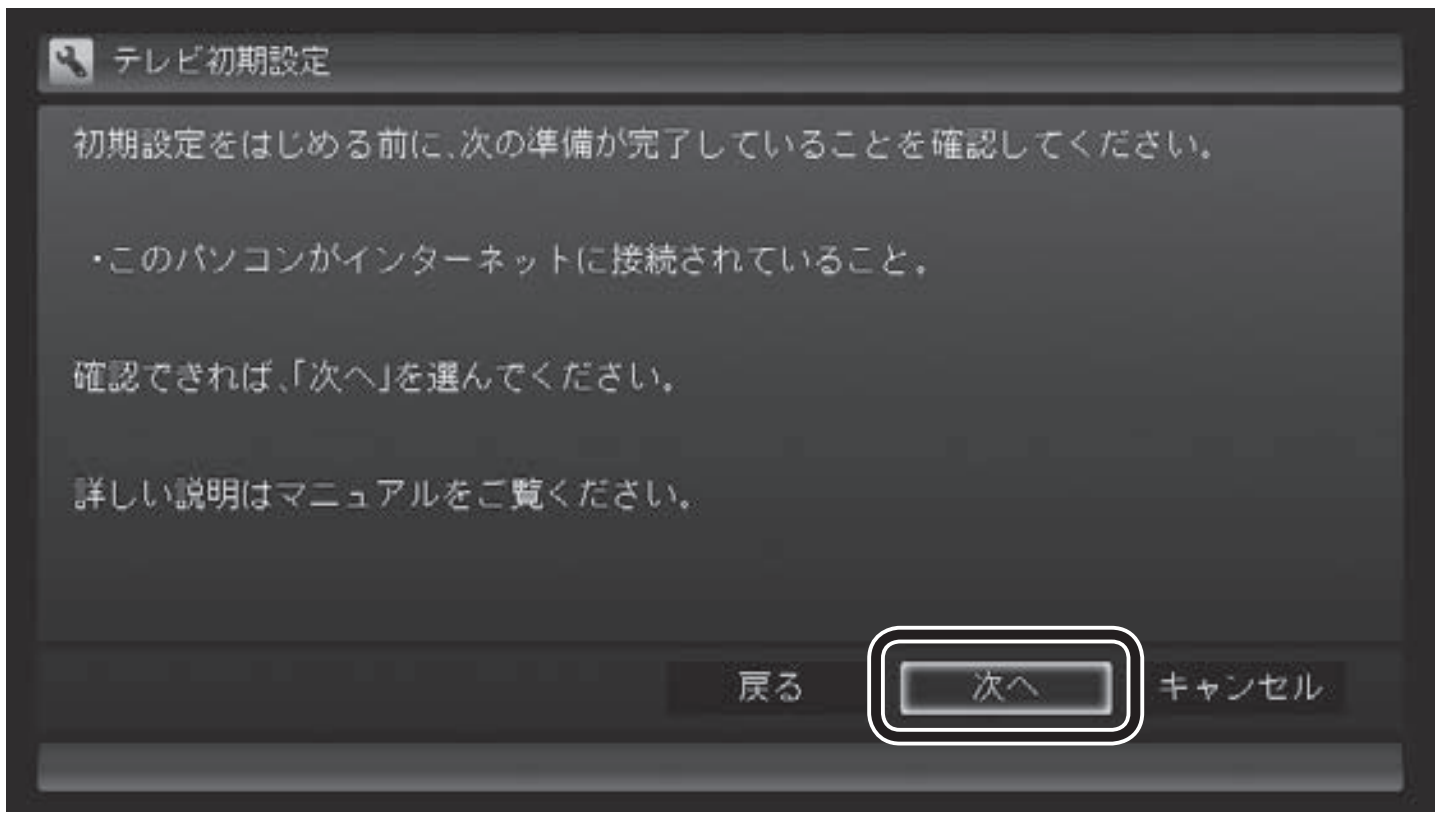

ポイント

それぞれの項目は、マウスでクリックしても選べます。

チェック


- ひかりTVの利用時に使用するネットワークアダプタは、SmartVisionの初回起動時に自動で設定されます。
  設定内容を確認したり使用するネットワークアダプタを変更したいときは、PDFマニュアル『ひかりTVを楽しむ本』のPART3の「ネットワークアダプタ切換ツールを使う」をご覧ください。
- 「ワイヤレスTVデジタルと接続していません。（エラーコードNxxxx）」など、エラーコードを含むメッセージが表示された場合は、PART10の「ワイヤレスTVデジタルとうまく通信できないとき」（p.255）をご覧になり、対処方法を確認してください。
- インターネットの接続については、「PART2 ワイヤレスTVデジタルの初期設定」（p.23）および「PART3 インターネットに接続する」（p.39）をご覧ください。

5 チャンネル設定をする

① ここを選んで【決定】を押し、【矢印】を押してお住まいの都道府県を選び、【決定】を押す


② ここを選んで【決定】を押し、【矢印】の上下ボタンで数字を選ぶ。次の数字を入れるときは、【矢印】の右ボタンを押す。
郵便番号をすべて入れたら、【決定】を押す

③ 都道府県と郵便番号が正しいことを確認したら、「次へ」を選んで【決定】を押す

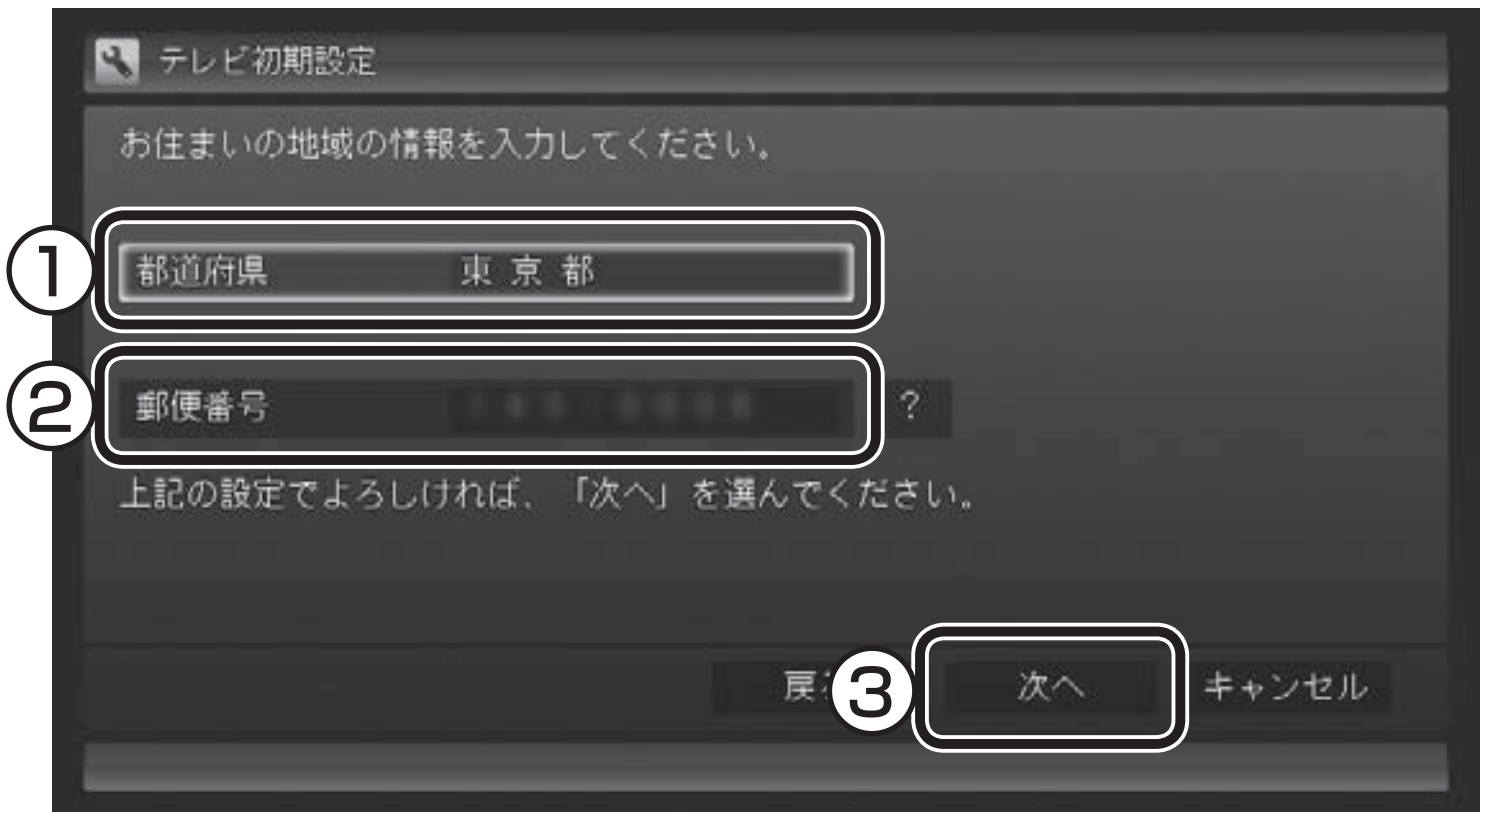

自動的に、チャンネルの検索が始まります。チャンネルを探し終わると、「完了しました。」と表示され、画面右下に「次へ」が表示されます。

6 「次へ」を選んで【決定】を押す

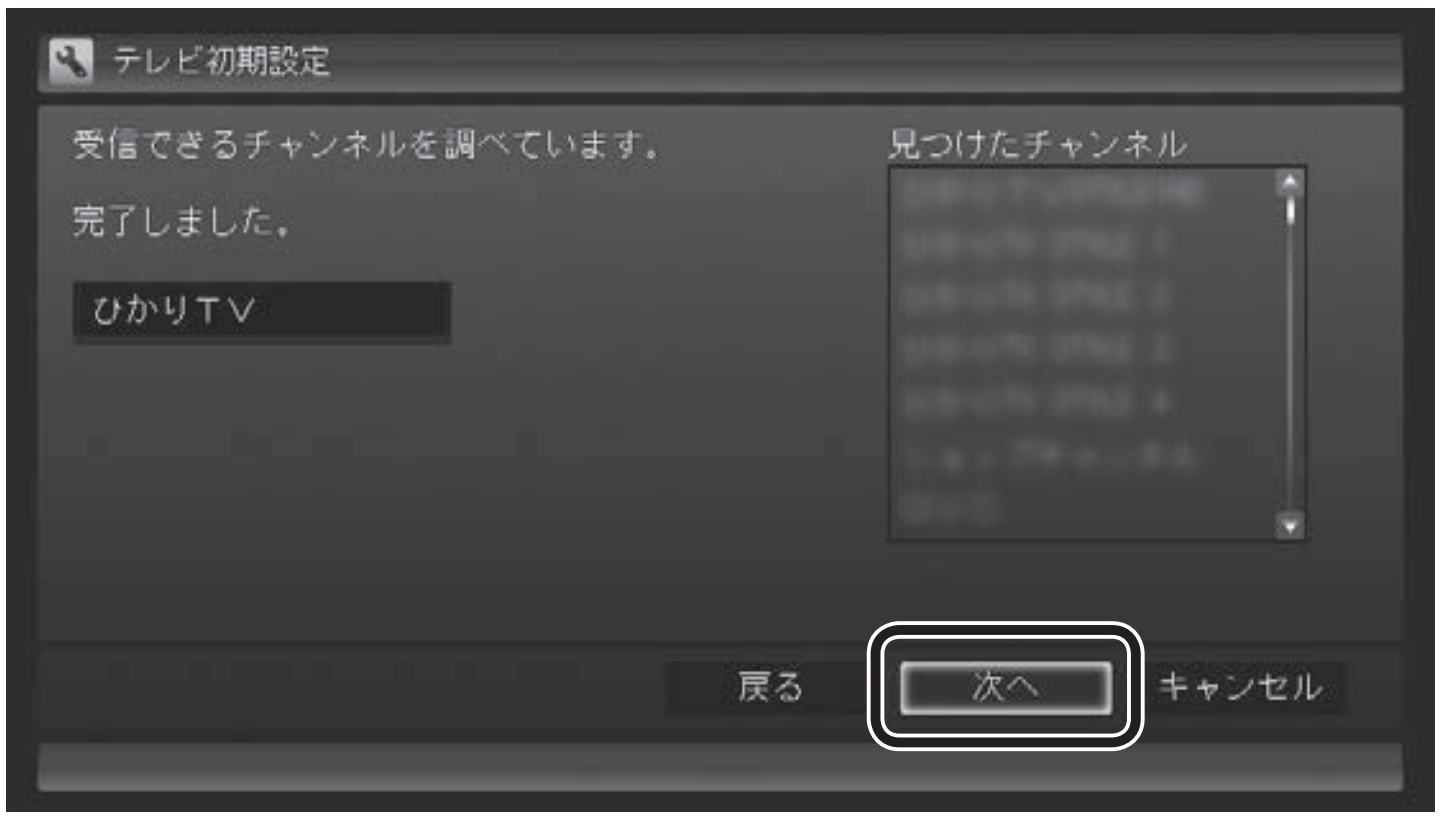

チェック


画面内に「？」が表示されているときは、「？」を選んで【決定】を押すと、その項目についての説明が表示されます。

チェック

チャンネル情報が取得できなかった場合は、次の点をご確認ください。

- ルータをご利用の場合、ルータのマルチキャストの受信設定が有効であることをご確認ください。設定については、ルータのマニュアルやプロバイダから入手した資料などを参考にしてください。
- ひかりTVのホームページにて、ひかりTVのメンテナンスや障害に関する情報がないかご確認ください。
  (http://www.hikaritv.net/)
- NTT東日本/NTT西日本のホームページにて、フレッツの障害やメンテナンスがないかご確認ください。
  NTT東日本 工事故障情報
  (http://flets.com/customer/const2/)
  NTT西日本 工事・故障についてのお知らせ
  (http://www.info-construction.ntt-west.co.jp/)

7 「閉じる」を選んで【決定】を押す

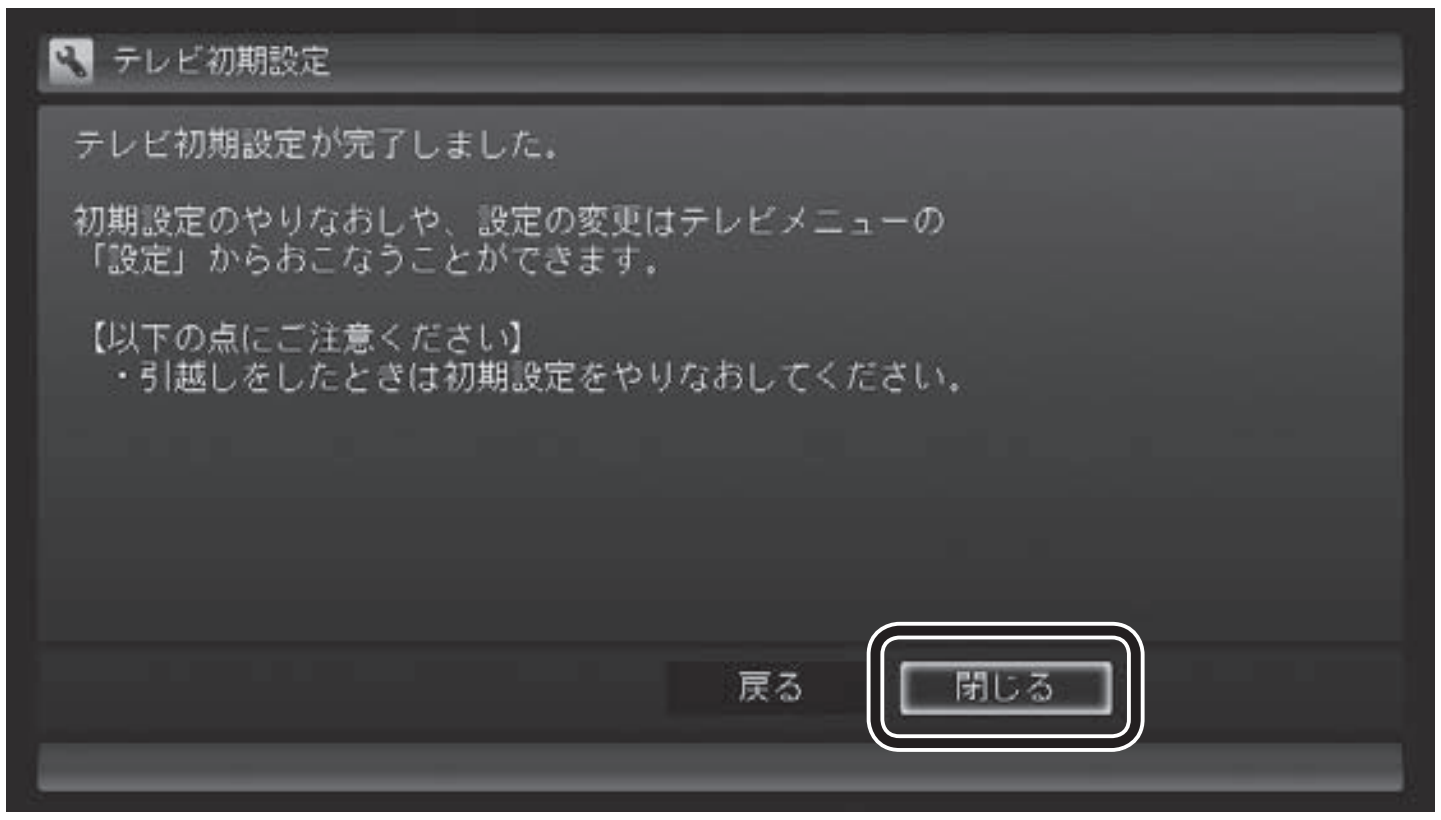

ひかりTVの画面が表示されます。

これで、ひかりTVのテレビ初期設定は完了です。

チェック

チャンネルが見つからなかった場合、まだサービス事業者側の登録が完了していない可能性があります。

一度、手順7まで進んでひかりTVのテレビ初期設定を終了させてください。

その後しばらく待ってから、テレビメニューの「ひかりTV」-「ひかりTV視聴」を選び、【テレビメニュー】を押して、「設定」-「初期設定のやりなおし」を選んで、初期設定をやりなおしてください。

PART 12 ひかりTVについて

基本的な操作について

ここではひかりTVの基本的な使い方について、簡単にご紹介します。
ひかりTVの使い方について詳しくは、PDFマニュアル『ひかりTVを楽しむ本』をご覧ください。

PDFマニュアル『ひかりTVを楽しむ本』は、121ware.comからダウンロードできます。詳しくは、「SmartVision」(「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 94192220 で検索)をご覧ください。
インターネットエクスプローラーに次のURLを入力して、ダウンロード用のページを表示させることもできます。
http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201302/etv/v1/mst/853_811064_280_a.pdf

視聴する放送を選ぶ

■ テレビメニューを表示する

1 リモコンの【テレビメニュー】を押す

従来のテレビのテレビメニューが表示されます。

ポイント

【テレビメニュー】を押したとき、ひかりTVのテレビメニューが表示されるように設定を変更することができます。詳しくは、PDFマニュアル『ひかりTVを楽しむ本』をご覧ください。

■ ひかりTVを見る

従来のテレビのテレビメニューから、ひかりTVに切り換えることができます。



- ひかりTV視聴
  ひかりTVのテレビサービスが視聴できます。
- ひかりTVホーム
  ひかりTVに関する情報を見ることができます。また、テレビサービスやビデオサービス、カラオケサービスなどがご利用いただけます。


リモコンを使った操作については、次の「リモコンのボタンについて」をご覧ください。

リモコンのボタンについて

【テレビメニュー】、および【矢印】と【決定】で、ひかりTV(SmartVision)の基本的な機能を使うことができます。チャンネルの切り換えや音量の調節など、ひかりTVの基本的な操作は、従来のテレビの操作とほぼ同様です。

チェック

詳しい使い方については、PDFマニュアル『ひかりTVを楽しむ本』をご覧ください。

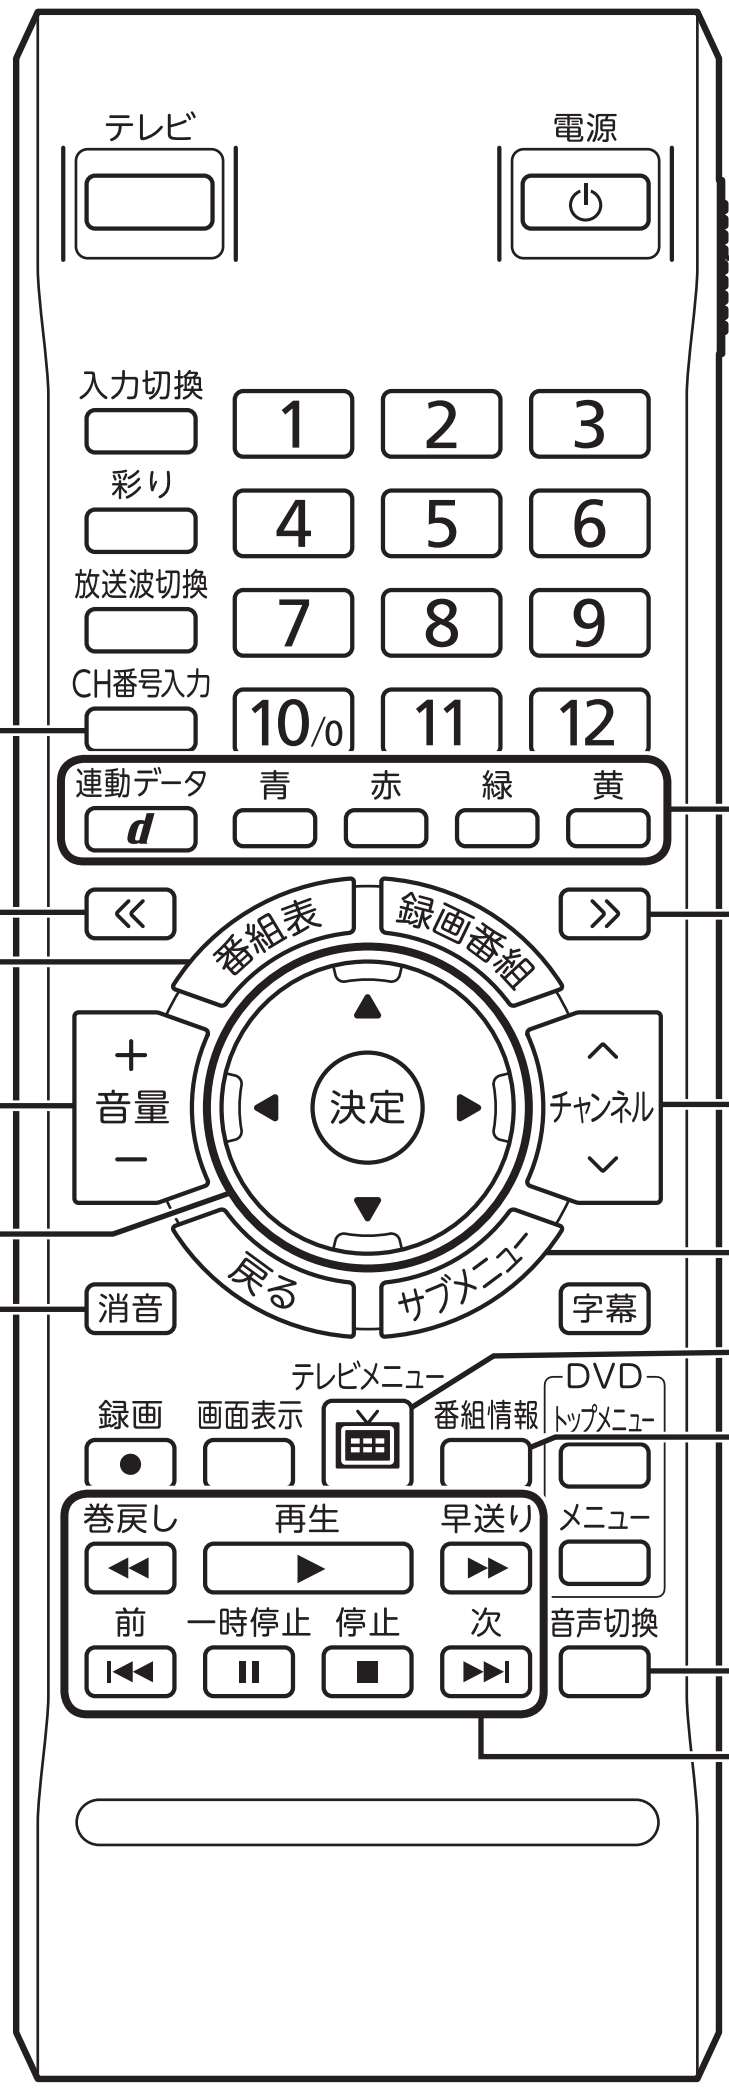

VALUESTAR Nでは、リモコンのボタンを使うとき、リモコン右側面のモード切換スイッチをボタン操作側(下側)に合わせてください。

3桁の番号を入力してチャンネルを選ぶときに利用します。

画面に表示された項目の選択に利用します。

表示している番組表の日付などを変更するときに利用します。

表示している番組表の日付などを変更するときに利用します。

ひかりTVの番組表を表示します。

チャンネルを切り換えます。

音量の調節に利用します。

サブメニューを表示します。

上下左右の方向キー(【矢印】)で画面に表示された項目にカーソルを合わせ、【決定】でカーソルを合わせた項目を実行します。

ひかりTV操作の入り口、「ひかりTVメニュー」を表示します。

番組の詳細情報を表示します。

1回押すと消音(ミュート)されます。

主音声/副音声を切り換えます。

ビデオサービスの視聴に利用します。

■ ひかりTVを使うためのボタン

ここでは、ひかりTV(SmartVision)を操作するために使うボタンについて説明しています。
従来のテレビで使うボタンについてはPART4の「リモコンのボタンについて」(p.55)をご覧ください。
従来のテレビおよび、ひかりTV以外のソフトで使うボタンについては、「リモコン」(「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 93010130 で検索)をご覧ください。

ボタン	機能※1
【テレビ】	ひかりTVを見る。
【電源】	パソコンを起動/終了する。※3
【彩り】	彩り機能を切り換える。
【1】〜【10】	チャンネルを切り換える。および数字を入力する(「0」を入力するときは【10】を押してください)。
【CH番号入力】	3桁のチャンネル番号を入力してチャンネルを切り換える。※2
【番組表】	番組表を表示する。
【番組情報】	番組の詳細情報を表示する。
【矢印】	上下左右の方向キー。項目を選ぶ。
【決定】	選択した項目を決定する。
【«】、【»】	「番組表」の日付などを切り換える。
【戻る】	ひとつ前の画面に戻る。
【サブメニュー】	サブメニューを表示する。
【音声切換】	音声(主音声/副音声)を切り換える。
【テレビメニュー】	ひかりTVメニューや従来のテレビのテレビメニューを表示する。
【字幕】	字幕の表示/非表示を切り換える。
【音量】	音量を調節する。
【消音】	消音(ミュート)する。
【連動データ】(【d】)	ひかりTV画面に表示されるボタンに対応した項目を選ぶ。
【チャンネル】	チャンネルを切り換える。
【青】、【赤】、【緑】、【黄】	ひかりTV画面に表示されるボタンに対応した項目を選ぶ。
【巻戻し】	ビデオサービスを巻き戻しする。
【再生】	ビデオサービスを再生する。
【早送り】	ビデオサービスを早送りする。
【前】	ビデオサービスを30秒前から再生する(スキップ)。
【一時停止】	ビデオサービスを一時停止する。
【停止】	ビデオサービスの再生を停止する。
【次】	ビデオサービスを30秒後から再生する(スキップ)。

※1: ひかりTV(SmartVision)以外のソフトでは、ボタンに割り当てられた機能が異なる場合があります。
※2: 【CH番号入力】を押し、数字ボタン(【1】〜【10】)を押して3桁のチャンネル番号を入力し、【決定】を押します。入力を中止するときは【戻る】を押します。
※3: LaVieでは、パソコンの電源が切れている(シャットダウン状態)ときや、パソコンが休止状態のときは、リモコンでの起動ができません。

ひかりTVが映らないときは

ひかりTVが映らないときは、ここをご覧ください。

■ ひかりTVの「テレビ初期設定」は終わっていますか？

ひかりTVを見るには、あらかじめひかりTVのテレビ初期設定が必要です。設定についてはこのPARTの「テレビ初期設定（ひかりTV）をする」(p.332)をご覧ください。

■ ほかのソフトが起動していませんか？

映像を表示するソフトを同時に動作させることはできません。起動しているソフトをいったん終了させた後、ひかりTVを見るためのソフト(SmartVision)を起動してください。
また、快適に視聴するために、ひかりTVを見る前に、動作中のソフトをすべて終了させてください。

■ ほかのユーザーでひかりTVを見るソフト(SmartVision)を起動したまま、ユーザーを切り換えていませんか？

ひかりTVを視聴中、Windowsのユーザー切り換えの機能で別のユーザーに切り換えると、そのユーザーではひかりTVを視聴することはできません。

■ 画面消灯モードになっていませんか？（VALUESTARのみ）

画面消灯モードになっていると、パソコンの電源は入っていても、映像と音声がオフになります。本体の画面消灯ランプが点灯しているときは画面消灯ボタンを押してください。

■ 画面の解像度や色の設定を変更していませんか？

SmartVisionを利用できる解像度、色の設定は次のようになっています。変更している場合は、もとに戻してください。

解像度	色
各モデルの最高解像度※	True Color(32ビット)

※各モデルの最高解像度については、「仕様一覧について」（「ソフト＆サポートナビゲーター」▶検索番号93230010 で検索）から、ご購入されたモデルの仕様一覧をご覧ください。

■ ルータはIPv6対応ですか？また、ルータのIPv6機能の設定はおこないましたか？

ひかりTVを視聴するには、IPv6に対応したルータ（もしくはルータ機能のある機器）が必要です。また、IPv6対応のルータであっても、IPv6機能（IPv6パススルー機能やIPv6ブリッジ機能など）の設定をオンにしないと、ひかりTVを視聴することができません。ルータがIPv6に対応しているかどうか、また、IPv6の機能の設定についてご確認ください。詳しくは、ルータのマニュアルやプロバイダから入手した説明書や資料をご覧ください。

■ 契約しているブロードバンド回線は、NTT東日本またはNTT西日本の光回線ですか？

ひかりTVをご覧いただくためには、NTT東日本の「Bフレッツ」や「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ、マンションタイプ」、NTT西日本の「フレッツ・光プレミアム」や「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ、マンションタイプ」、または「Bフレッツ」と「フレッツ・v6アプリ」などの、光回線の契約が必要です（2012年2月現在）。ご利用になっているブロードバンド回線の契約内容をご確認ください。

■ 引っ越しなどにより光回線の契約を変更していませんか？「Bフレッツ」や「フレッツ光ネクスト」の光回線の契約内容を変更していませんか？

光回線の契約を変更すると、ひかりTVの視聴ができなくなることがあります。
このような場合は、まず、「お客様ID」または「Sub No.」または「回線ID」をご確認ください（p.331）。
ひかりTVホームから「設定・確認」を選び、「お客様ID」または「Sub No.」または「回線ID」を変更してください。

エラーコードが表示された

画面にエラーコードが表示されたときは、「対処法」の内容を確認して対処してください。
ワイヤレスLANで接続している場合は、ワイヤレスLANアクセスポイント（親機）と、このパソコンまたは子機との間のワイヤレス接続が正しく設定されているか、確認してください。

エラーコード	エラーメッセージ	対処法
IP1001～1005	インターネットに接続できません。接続を確認してください。	ネットワークケーブルがパソコンに接続されているか、確認してください。

索引 INDEX

英数字

あ行

か行

さ行

た行

な行

は行

ま行

や行

ら行

わ行

MEMO

MEMO

MEMO

キーボードショートカット

マウス用画面モードでは、次のキーボードショートカットが使えます。

操作	キーボードショートカット
SmartVision終了	【Alt】+【F4】
ヘルプ表示	【F1】
タイムシフト／ライブ切り換え	【F8】
画面モード切り換え※1	【Fn】 + 【PgUp】/【Fn】 + 【PgDn】
番組表拡大表示／非表示 ※2	【-】
録画番組一覧拡大表示／非表示 ※2	【:】 または 【*】
予約一覧拡大表示／非表示 ※2	【/】
録画	【Ctrl】+【Space】
停止	【S】
再生	【Z】
一時停止	【X】
巻き戻し	【←】
早送り	【→】
お急ぎモード※4	【↑】
じっくりモード※4	【↓】
スキップ ※3	【Ctrl】+【→】
バックスキップ ※3	【Ctrl】+【←】
チャプタースキップ※5	【Alt】 + 【←】/【Alt】 + 【→】
決定	【Enter】
戻る	【BackSpace】
↑	【↑】
←	【←】
→	【→】
↓	【↓】
音量UP	【Shift】+【↑】
音量DOWN	【Shift】+【↓】
消音	【Shift】+【←】 または 【Shift】+【→】
チャンネルUP	【Ctrl】+【↑】
チャンネルDOWN	【Ctrl】+【↓】
連動データ放送	【D】
青ボタン	【B】
赤ボタン	【R】
緑ボタン	【G】
黄ボタン	【Y】

キーボードショートカット

操作	キーボードショートカット
プリセット①	【1】
プリセット②	【2】
プリセット③	【3】
プリセット④	【4】
プリセット⑤	【5】
プリセット⑥	【6】
プリセット⑦	【7】
プリセット⑧	【8】
プリセット⑨	【9】
プリセット⑩	【0】
プリセット⑪	【Ctrl】+【1】
プリセット⑫	【Ctrl】+【2】
ダイレクト選局モード中の操作	キーボードショートカット
0	【0】
1	【1】
2	【2】
3	【3】
4	【4】
5	【5】
6	【6】
7	【7】
8	【8】
9	【9】

※1

画面モード	【Fn】+【PgUp】	【Fn】+【PgDn】
スリムモード時	フルスクリーン	ノーマルモードへ
ノーマルモード時	スリムモードへ	アドバンストモードへ
アドバンストモード時	ノーマルモードへ	アドバンストモード機能変更

※2　文字を入力していない状態で操作してください。


※3　録画済み番組再生時、およびタイムシフト視聴時のみ使用できます。スキップは、再生時刻より約30秒前へ進みます。バックスキップは、再生時刻より約30秒巻き戻します。

※4　音声付きで再生します。録画済み番組再生時、およびタイムシフト視聴時のみ使用できます。

※5　録画済み番組再生時のみ使用できます。タイムシフト視聴時は使用できません。

テレビを楽しむ本

VALUESTAR
LaVie

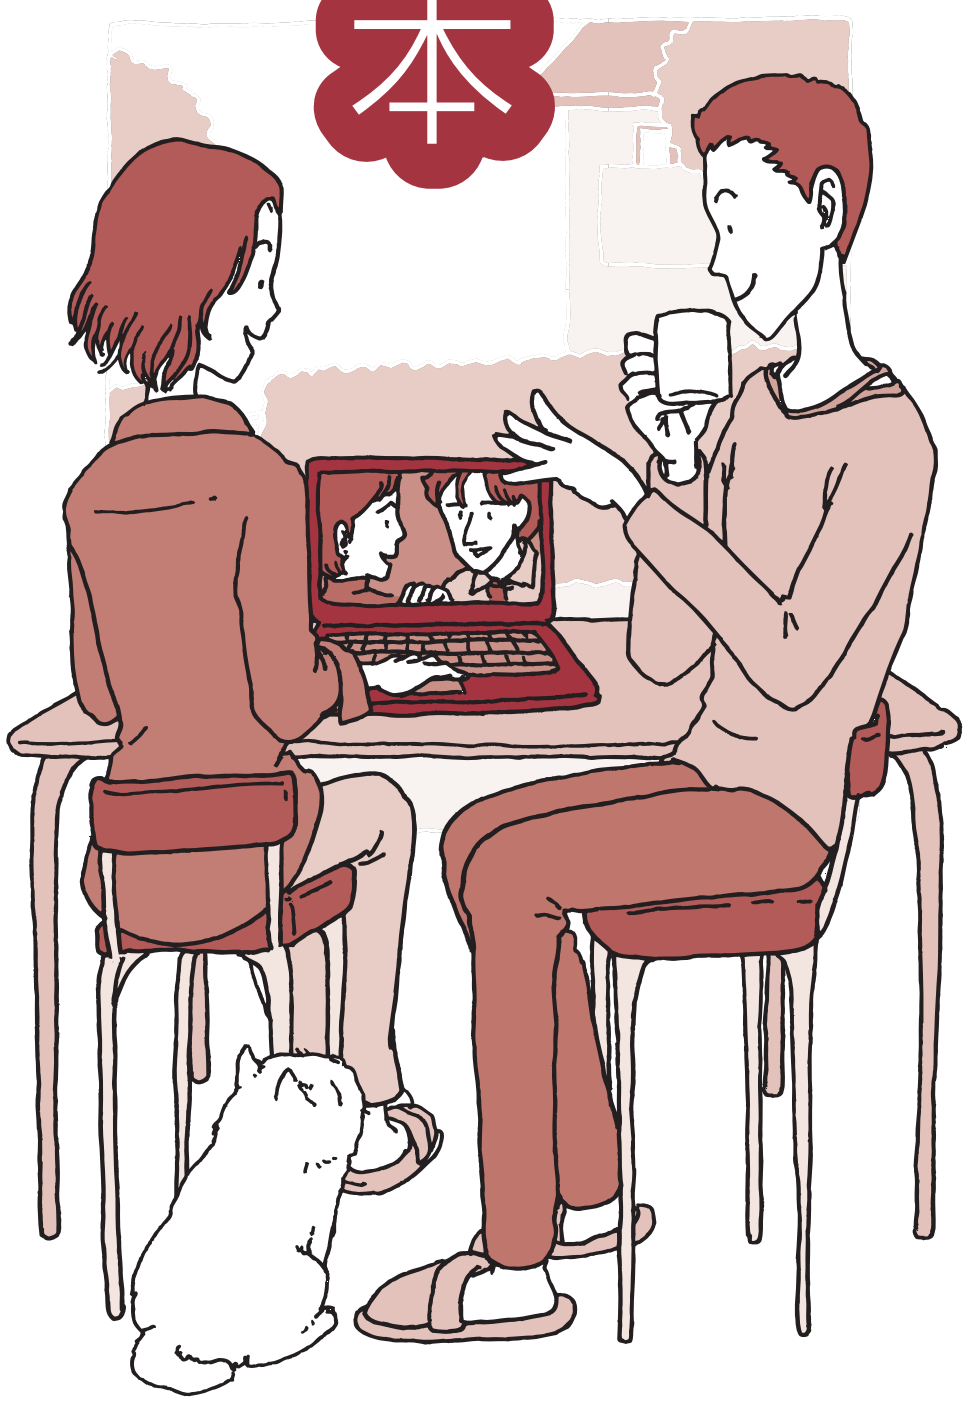

811064279A

初版 2013年2月
NEC
853-811064-279-A
Printed in Japan

NECパーソナルコンピュータ株式会社
〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1（ゲートシティ大崎 ウエストタワー）

このマニュアルは、再生紙を使用しています。